




Încălzitor universal biberon/mâncare

Instrucțiuni folosire

R0903

LISTA COMPONENTE

- a. dispozitiv ridicare biberon/conservă/borcan
- b. indicator luminos de funcționare
- c. buton control temperatură
- d. cuva biberon
- e. cablu de alimentare priză
- f. simbol biberon
- g. simbol conservă/ borcan

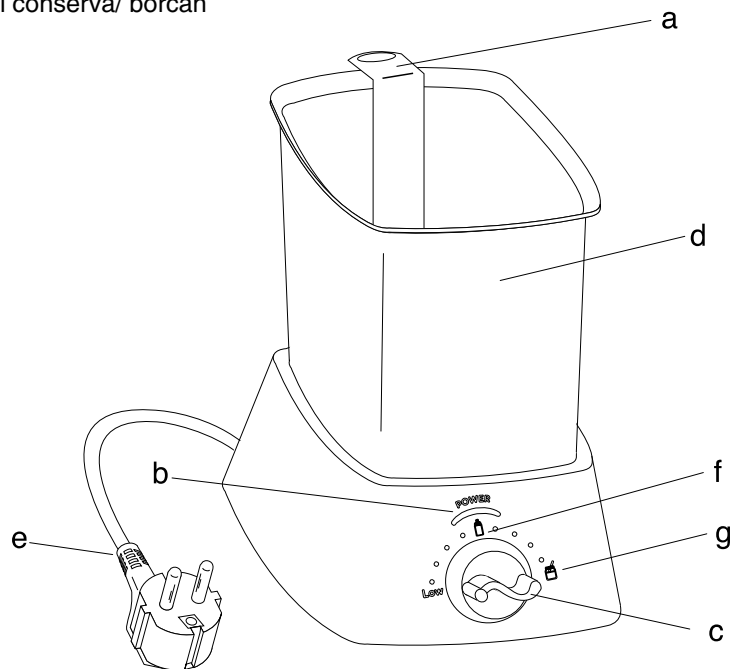


INTRODUCERE

Încălzitorul asigură un mod simplu și ușor de încălzire a biberonului sau hranei copilului oriunde în locuință. Încălzitorul este construit pentru a se potrivi cu cele mai multe modele de biberon și cu transformator de curent funcționabil în majoritatea țărilor.


INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE A RECIPIENTULUI PENTRU HRANĂ

- Pentru a încălzi mâncarea copilului, îndepărtați capacul de pe conserva sau vasul respectiv. Turnați mâncarea copilului în vasul pentru mâncare. Asigurați-vă că vasul este curățat și sterilizat. Apoi turnați 300ml apă în încălzitor și puneți vasul cu mâncare deasupra.
- Conectați încălzitorul la priză. Setați butonul de temperatură la poziția conservă/borcan.
- Verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de hrănirea copilului.
- Atenție la îndepărtarea vasului cu mâncare, apa din interiorul încălzitorului va fi fierbinte.

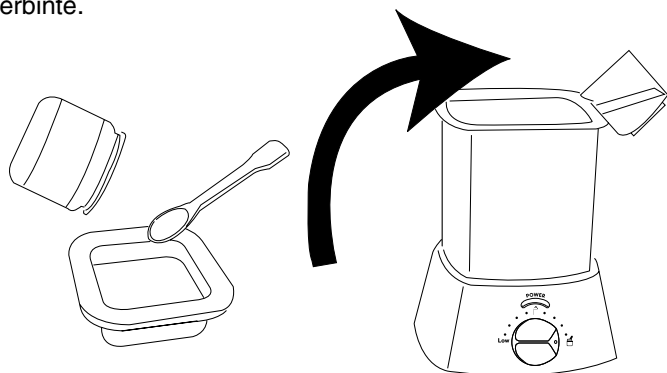

TIMP ESTIMATIV DE INCALZIRE

Acest timp este doar apromoximativ, vă rugăm verificați temperatura înainte de hrănirea copilului.

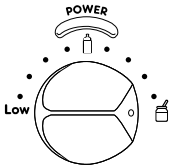Temperatura înainte de încălzire		
125 ml	20° C	30-40 min
185 ml	20° C	40-45 min

Pentru mâncarea lichidă: diferența de densitate poate afecta timpul de încălzire

ATENȚIE: asigurați-vă că mâncarea nu este încălzită timp îndelungat, evitând astfel distrugerea vitaminelor conținute de hrana copilului.

ATENȚIE:

1. produsul nu trebuie folosit în condiții umede și nu se introduce în apă;
2. nu așezați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi radiatoare, direct la lumina soarelui, etc.;
3. nu demontați;
4. deconectați aparatul de la priză dacă nu este folosit;
5. nu lăsați la îndemâna copiilor pentru că folosește apă fierbinte în timpul și după funcționare
6. în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către o persoană calificată pentru a evita accidentele

INSTRUCIUNI FOLOSIRE

Următoarele proceduri vă arată cum să curățați, încălziți biberonul, conserva sau borcanul

• Curățarea aparatului

- deconectați de la priză înainte de curățare
- nu spălați în jet de apă și nu scufundați în apă
- folosiți o cârpă moale și umedă pentru curățare în interior și în afară
- apa poate produce depuneri de calcar; înlăturați aceste depuneri pentru a păstra buna funcționare a aparatului. Depunerile pot fi înlăturate folosind un detartrant (disponibil în rețeaua de supermarket-uri). După înlăturarea depunerilor, curățați cu atenție toate urmele rămase de soluție chimică detartrantă, evitând astfel deteriorarea aparatului. Pentru zonele cu apă tare se recomandă folosirea apei filtrate (de calcar) pentru a prelungi viața aparatului.

• Încălzire biberon cu lapte

- introduceți biberonul în cuva destinată acestuia, umpleți cu apă până la semnul "MAX" indicat pe dispozitivul de ridicare
- conectați la sursa de electricitate (indicatorul de funcționare se va aprinde); răsuciți butonul de temperatură la simbolul biberonului

Dacă încălziți un biberon plin $\frac{3}{4}$ setați temperatura mai jos decât simbolul "biberon" pentru ca laptele să nu se încălzească prea tare. După ce se stinge led-ul, scoateți biberonul și agitați-l pentru uniformizarea temperaturii în interior.

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA TEMPERATURA LICHIDELOR ÎNAINTE DE A LE OFERI COPILULUI

Dacă lăsați biberonul în aparat după ce led-ul de funcționare s-a stins, încălzitorul poate reporni pentru a păstra laptele cald. Încălzirea continuă poate distruge vitaminele conținute de lapte.

După folosire poziționați butonul de temperatură pe "LOW", deconectați de la sursă și aruncați apa din aparat.



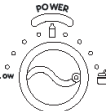
Majoritatea tipurilor de biberoane existente se potrivește acestui încălzitor (de la 125 ml la 350 ml).

Aparatul funcționează la AC100V – AC240V; adaptorul de priză este opțional.

Mai jos vă prezentăm timpul estimativ de încălzire pentru biberoane de 125ml și 250ml. Aveți în vedere faptul că hrana din biberon poate fi de diferite feluri, timpul de încălzire variază în funcție de densitatea lichidului.

TIMP ESTIMAT DE ÎNCĂLZIRE (LAPTE)

- verificați temperatura laptelui înainte de a-l oferi copilului
- pentru mîncarea lichidă, diferența de densitate poate modifica timpul de încălzire

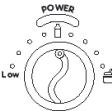Temperatura inițială a hranei înainte de încălzire				
125ml	Rece 5°C	12 min	10 min	
	Temp. camerei 20°C	9 min	8 min	
250ml	Rece 5°C		16 min	15 min
	Temp. camerei 20°C		12 min	11 min

ÎNCĂLZIREA BORGANELOR SAU CONSERVELOR CU MÂNCARE PENTRU COPIL

- îndepărtați capacul borcanului sau conservei. Turnați apa în încălzitor și introduceți borcanul/conserva. Cantitatea de apă depinde de mărimea

borcanului, aceasta trebuie să depășească nivelul hranei din borcan.

- conectați aparatul la priză, răsuciți butonul de temperatură la simbolul borcan/conservă. Când ledul de funcționare se stinge, scoateți borcanul și amestecați mîncarea.

- NOTA:** (1) Borcanul/conserva va fi fierbinte.
(2) Mîncarea nu trebuie încălzită timp îndelungat.

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA TEMPERATURA HRANEI ÎNAINTE DE A O OFERI COPILULUI

Dacă lăsați borcanul în aparat după funcționare, încălzitorul poate reporni pentru a păstra mîncarea caldă. Încălzirea îndelungată a hranei poate duce la distrugerea vitaminelor conținute de aceasta. După ce încălzirea este completă amestecați și încercați hrana pentru a fi siguri că nu este prea fierbinte pentru a o oferi copilului.

HRĂNIREA COPILULUI

- lichidele oferite copilului trebuie încălzite la o temperatură de 37°C și trebuie verificate înainte, picurând puțin pe încheietura mîinii.
- conservele și borcanele necesită o temperatură mai mare de încălzire decât lichidele.

ERORI DE FUNCȚIONARE

Dacă aparatul nu funcționează corect verificați următoarele:

EROARE	CAUZA	MASURI
Aparatul nu încălzește	<ul style="list-style-type: none"> - butonul de temperatură nu a fost setat pe poziția biberon sau conservă/ borcan pentru încălzire - cablul de alimentare nu este bine conectat la priză 	<ul style="list-style-type: none"> - răsuciți butonul de temperatură la semnul biberon sau borcan pentru ambele moduri de încălzire-reconectați cablul la sursă
Biberonul/conserva/borcanul sunt prea fierbinți sau prea reci	<ul style="list-style-type: none"> - setarea greșită a temperaturii 	<ul style="list-style-type: none"> - resetați temperatura conform instrucțiunilor din manual

Specificațiile și concepția aparatului sunt bazate pe informațiile valabile la momentul tipării acestui manual și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.

"Primii Pași" este marcă înregistrată a SC FAR EAST TRADING SRL
Produs in China

Importator: FAR EAST TRADING SRL
Str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,
021992 București, România;
Tel: 0744- 64.66.64; e-mail: office@fet.ro