

- 7) îndepărtați capacul și lama (atenție la resturile de ingrediente ramase pe lamă)
- 8) pentru decuplarea vasului recipient de bază rasuciți în sensul invers acelor de ceasornic și apoi scoateți ingredientele din vas;
- 9) deconectați întotdeauna mixerul de la priză când nu este folosit.

**NOTE:**

\* tabelul de mai jos conține date de referință, verificați întotdeauna temperatura hranei înainte de a o oferi copilului.

| HRANA   | GREUTATE (grame) | TIMP (secunde) |
|---------|------------------|----------------|
| carne   | 50               | 10-15          |
| cartofi | 50               | 5-10           |
| morcovi | 50               | 5-10           |

\* timpul de mixare necesar variaza în functie de densitatea ingredientelor.

\* mixarea se va face mai usor daca adaugati putina apa rece.

**ERORI DE FUNCȚIONARE**

Daca mixerul nu funcționează corect verificați următoarele:

| EROARE                          | CAUZĂ   | ACȚIUNE  |
|---------------------------------|---|--|
| motorul nu funcționează         | - cablul de alimentare nu este conectat corect<br>- capacul nu este corect inchis | - verificați conectarea la priză<br>- urmați instrucțiunile de asamblare |
| mixarea nu este corespunzătoare | - lama este deteriorată   | -înlocuiți lama  |

\* specificațiile și desenele se bazează pe ultimele informații valabile în momentul tipării și pot fi modificate fără avertizări ulterioare.



*Mixer electric  
Manual instrucțiuni*

## CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI

### ATENȚIE

Nu folosiți aparatul mai mult de 3 minute în continuu pentru a nu deteriora motorul.  
Recomandăm folosirea mixerului 40 secunde pornit și 40 secunde oprit la fiecare ciclu.

### INTRODUCERE

Mixerul Primii Pași permite pregătirea mai ușoară a hranei bebelușului dvs. oricând la domiciliu.

### ATENȚIE

- 1) nu lăsați mixerul la îndemâna copiilor;
- 2) verificați în permanență părțile componente ale aparatului;
- 3) se recomandă asamblarea de către adulți;
- 4) nu folosiți produsul în condiții de umezeală și nu introduceți în apă;
- 5) nu așezați mixerul în apropierea surselor de căldură (radiatoare, lumina directă a soarelui, etc);
- 6) nu demontați; 7) deconectați aparatul de la priză când nu este folosit mai mult timp;
- 8) cablul de alimentare se înlocuiește de către persoane autorizate când acesta este deteriorat;
- 9) nu introduceți obiecte ascuțite sau alte ustensile în vasul recipient pentru că îl pot deteriora și zgâria;
- 10) nu folosiți alte accesorii în afara celor indicate de producător;
- 11) nu sterilizați aparatul cu abur sau în cuptorul cu microunde.

### ASAMBLAREA MIXERULUI

- 1) deconectați de la priză înainte de asamblare;
- 2) spălați capacul transparent, vasul recipient și lama în apă caldă cu săpun și lăsați să se usuce bine înainte de folosire;
- 3) așezați vasul recipient pe baza unității și răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru fixarea vasului (pentru îndepărtarea vasului răsuciți-l în sens invers acelor de ceasornic)
- 4) așezați lama pe suportul acesteia;
- 5) așezați capacul transparent peste vas și răsuciți capacul în sensul acelor de ceasornic astfel încât cele 2 săgeți de pe aceste piese sunt aliniată; acum capacul este închis.


### CURĂȚAREA MIXERULUI

- 1) deconectați aparatul de la priză înainte de curățare;
- 2) nu spălați baza și nu o introduceți în apă;
- 3) folosiți o cârpă moale pentru curățarea în exterior a bazei;
- 4) spălați întotdeauna capacul, vasul și lama imediat după folosire;
- 5) capacul, vasul și lama pot fi spălate cu apă caldă și săpun sau în mașina de spălat vase până la o temperatură de 90 grade C

### FOLOSIREA MIXERULUI

- 1) urmați instrucțiunile de la (1) până la (4) de la ASAMBLAREA MIXERULUI;
- 2) puneți ingredientele în vas;
- 3) închideți capacul ca în instrucțiunile de la punctul (5) din ASAMBLAREA MIXERULUI;
- 4) conectați cablul la priză;
- 5) apăsați butonul pornit - oprit pentru punerea în funcțiune sau oprire;  
**Motorul nu va funcționa în cazul în care capacul nu este închis corespunzător. Poziția corectă este aceea în care cele două săgeți sunt aliniate.**
- 6) după mixarea ingredientelor deconectați aparatul de la priză și așteptați ca lama să-și oprească rotirea complet înainte de a îndepărta capacul și vasul recipient.

### LISTĂ COMPONENTE

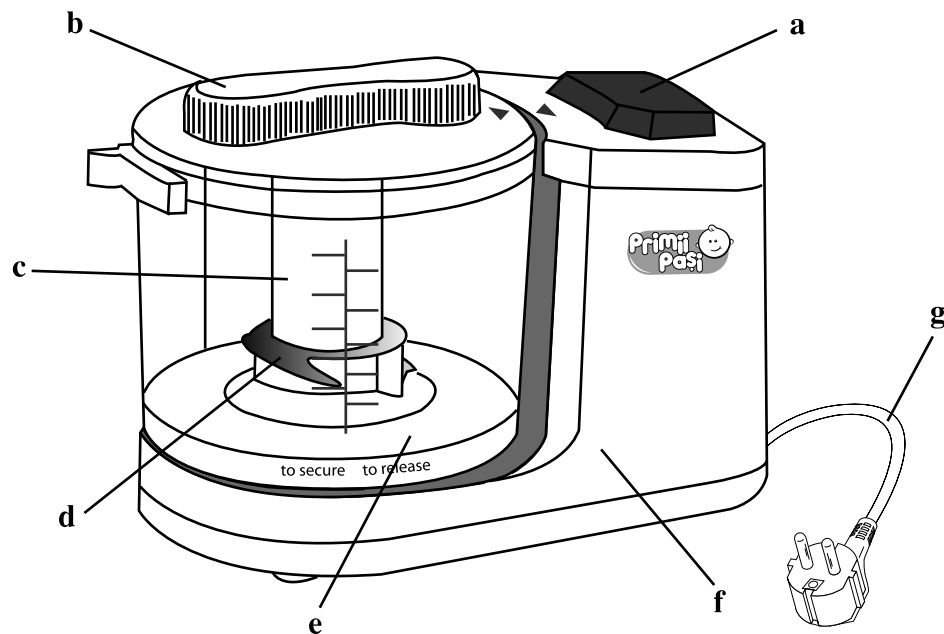

- (a) buton pornit /oprit
- (b) capac și mâner transparent
- (c) suport lamă
- (d) lamă
- (e) recipient
- (f) unitate bază
- (g) cablu priză