


R0913

## PROIECTOR MUZICAL CAMERĂ COPIL

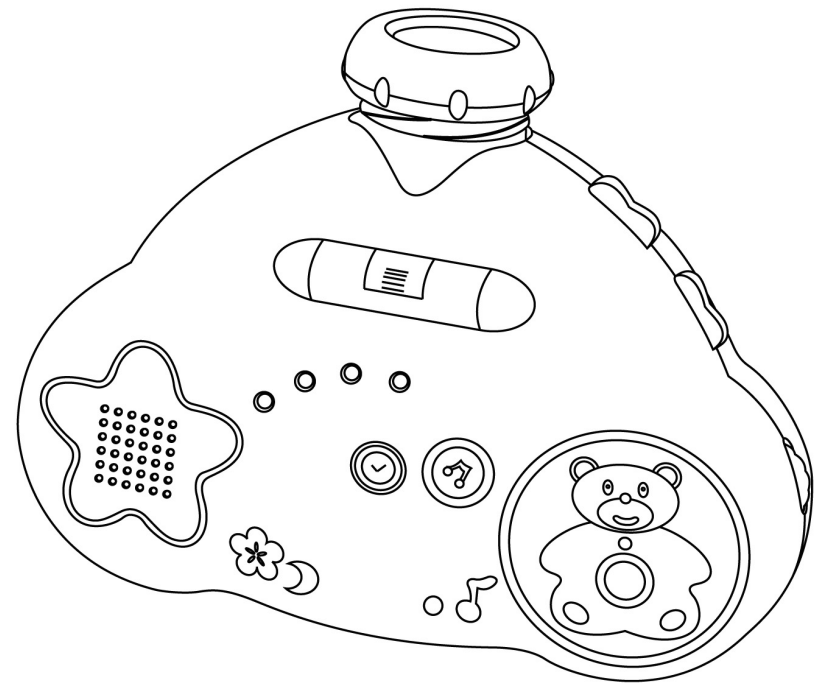

“Primii Pași” este marcă înregistrată a  
SC FAR EAST TRADING SRL  
Produs în China

Importator: **FAR EAST TRADING SRL**  
Str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,  
021992 București, România;  
Tel.: 0744-64.66.64; e-mail: office@fet.ro



Vă rugăm citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a obține maximum de performanță și prelungirea perioadei de funcționare a produsului.

## Caracteristici

- lumini viu colorate cu desene animate care pot fi schimbate între ele
- trei melodii clasice + două melodii din natură + două sunete prenatale (bătaia inimii, valurile oceanului și apa curgând în pădure) pentru a alina somnul copilului
- părinții pot înregistra propriile voci
- timpul de derulare al melodiilor poate fi continuu sau presetat la un interval fix de timp
- părinții pot selecta melodii / lumini / melodii + lumini / mesaj personal înregistrat
- proiectorul poate fi pornit automat pe activare vocală
- proiectorul poate fi montat pe pătuț sau poate sta independent

## Alimentarea cu energie electrica

### Funcționarea de la baterii :


Cu ajutorul unei șurubelnițe îndepărtați cele 2 șuruburi și capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți 4 baterii (UM-2 sau tip C), verificați corectitudinea polarității (+/-). Reatașați capacul compartimentului și strângeți cele 2 șuruburi.

**Notă: pentru siguranță nu folosiți baterii noi împreună cu cele vechi sau baterii de tipuri diferite (alkaline / standard).**

### Funcționare de la priză:



Conectați mufa adaptorului la priza (17) aflată în spatele unității, verificați polaritatea.

**Notă: dacă folosiți proiectorul pentru proiectarea luminilor este preferabil să folosiți adaptorul pentru priză pentru a prelungi durata de funcționare a bateriilor.**

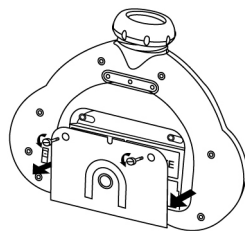


### Montarea pe pătuț (conform desen de mai jos):


1. strângeți suportului (pârghia) detașabilă aflată în spatele unității cu cele 2 șuruburi
2. introduceți șurubul spiral în orificiul capacului compartimentului pentru baterii
3. așezați unitatea pe o latură a pătuțului și fixați cu piulița în formă de floare.

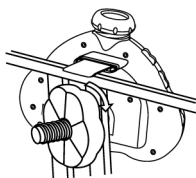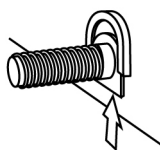


## Tabel butoane control

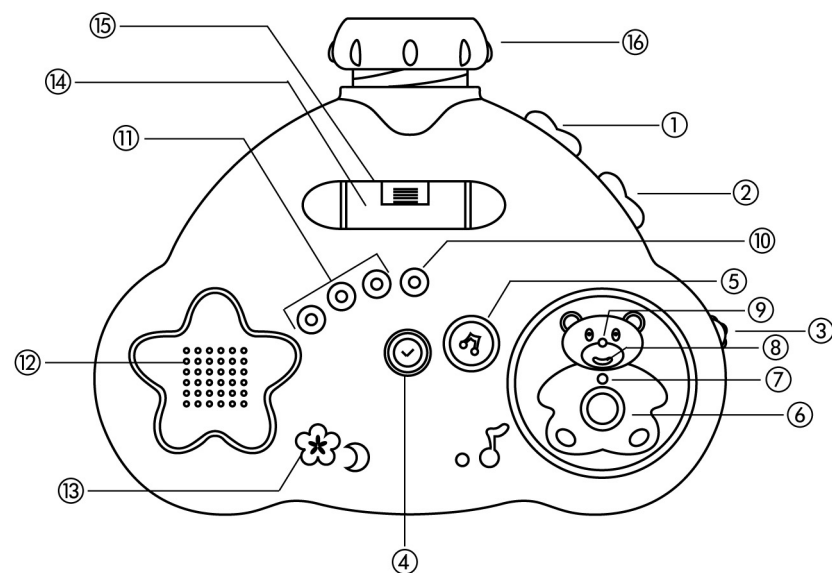

1. buton Pornit/Oprit/VOX (activare vocală la vocea copilului)
2. buton selectare melodii/lumini/lumini + melodii/mesaj înregistrat
3. buton control volum
4. buton selectare timp funcționare
5. buton selectare melodii/ sunete natură
6. buton înregistrare mesaj
7. indicator funcționare
8. microfon pentru înregistrare mesaj
9. indicator melodii
10. indicator înregistrare
11. indicator timp funcționare
12. difuzor
13. microfon pentru activare vocală
14. cartuș diapozitiv cu desene pentru proiector
15. orificiu introducere cartuș diapozitiv
16. lentile mărire/focalizare
17. priză DC
18. buton selectare viteză mișcare imagini și lumini proiectate

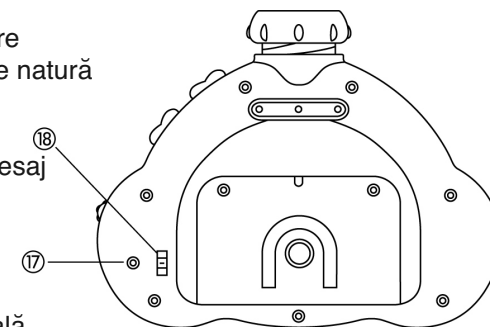

## FUNCȚIONARE





1. Setați butonul pornit/oprit (1) în poziția pornit. Indicatorul de funcționare (7) se va aprinde (dacă lumina acestuia este slabă înlocuiți bateriile). Dacă întrerupătorul (2) este în poziția , se va auzi muzica de la difuzorul (12). Indicatorul pentru muzică (9) va pâlpâi în același ritm cu muzica.


2. Ajustați butonul de volum (3) la un nivel confortabil.

3. Apăsăți butonul (5) o dată și melodia sau sunetul din natură va avansa în ordine ciclică. Apăsăți butonul (5) pînă când ați selectat melodia preferată sau sunetul din natură. Proiectorul este prevăzut cu 3 melodii clasice, 2 sunete din natură (valurile oceanului și râul din pădure) și 2 sunete prenatale.

4. Apăsăți butonul (4) pentru a selecta intervalul de timp la care să fie redade melodiile sau luminile proiectate. Timpul (2 minute, 5 minute sau 8 minute) afișat lângă indicatorul de timp (11) arată că melodiile sau luminile vor fi redade pentru perioada selectată imediat ce indicatorul respectiv se va aprinde. Când se aprind 2 sau mai multe indicatoare înseamnă că timpul total de redare este suma timpului individual selectat (ex: dacă indicatorul pentru 2 minute și cel pentru 8 minute sunt aprinse timpul total de redare este de 10 minute). Când toate indicatoarele se sting atunci melodiile sau luminile vor fi redade continuu.

*Notă: dacă unitatea este oprită toate setările selectate se vor anula, la următoarea deschidere a proiecteurului trebuind resetate din nou.*

5. Folosiți întrerupătorul (2) pentru a selecta combinația preferată: doar muzică  sau doar lumini  sau muzică + lumini  sau redarea mesajului înregistrat 

6. În cazul în care alegeți redarea mesajului personal, trebuie să înregistrați întâi mesajul apăsând butonul (6) (cu butonul (2) setat în poziția ). Când indicatorul de înregistrare (10) se aprinde vorbiți către microfonul (8). Timpul de înregistrare este de 10 secunde, indicatorul va pâlpâi când timpul este aproape epuizat. Când indicatorul de înregistrare se stinge vocea nu va mai fi înregistrată. Este posibil să nu fiți mulțumiți de înregistrare de la prima încercare, așa că puteți face oricâte încercări doriți. Ultimul mesaj înregistrat se va salva peste cel anterior lui.

7. Unitatea poate fi activată și vocal. Această setare este utilă atunci când copilul se trezește noaptea. Setăți butonul (1) în poziția VOX (activare vocală) și așteptați 15 secunde pentru ca microfonul să fie activat vocal. În momentul în care unitatea receptează sunete din partea copilului continuu timp de 5 secunde, proiectorul va începe automat să emită combinațiile presetate cu întrerupătorul (2) și pentru intervalul de timp setat cu butonul (4).

*Notă: dacă butonul (2) este în poziția  sau  unitatea va termina de redat melodiile înainte de a intra în modul activare vocală (VOX).*

8. Imaginile și luminile colorate proiectate pot fi schimbate cu ajutorul diapozitivului (14). Apăsăți mânerul de blocare al lăcașului pentru diapozitiv, scoateți diapozitivul și introduceți un altul nou.

9. Ajustați lentilele de focalizare (16) în funcție de înălțimea tavanului camerei pentru a obține forme corect redade.

**Atenție: nu priviți direct în lentile în timpul redării luminilor și a imaginilor.**

10. Viteza de mișcare a imaginilor poate fi selectată cu ajutorul butonului (18) și aleasă în funcție de vârsta copilului.

## ATENȚIE:

- folosiți numai adaptorul inclus în pachet. Folosirea altor adaptoare poate duce la deteriorarea produsului.

- pentru a preveni deteriorarea, scoateți bateriile din unitate dacă aceasta nu este folosită timp îndelungat

- deconectați adaptorul de la priză dacă unitatea nu este folosită

- unitatea va funcționa corect între 0 și 40 grade C

- nu lăsați produsul în lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, lângă surse de căldură, umiditate sau în mediu cu exces de praf.

- bateriile trebuie înlocuite numai de persoane adulte

- înlocuiți cât mai curând posibil bateriile consumate sau deteriorate din unitate

- folosiți numai baterii de același tip sau echivalente

- nu ardeți sau aruncați în foc bateriile consumate

- nu scurtcircuitați terminalele produsului

## ACCESORII STANDARD

a. adaptor de 6V

b. proiector muzical

c. pârghie suport

d. șurub spiral

e. piuliță formă floare

f. diapozitive 4 buc

g. manual instrucțiuni

