

MANUAL INSTRUCȚIUNI CĂRUCIOR C-02

Păstrați aceste instrucțiuni pentru folosiri viitoare

1. PĂRȚI COMPONENTE

- A. Ramă
- B. Capotină
- C. 2 roți față
- D. Sprijin brațe
- E. 2 roți spate
- F. Axă spate
- G. 2xcapac închidere
- H. 2x capac solid
- I. 2x capac axa



2. ASAMBLARE ȘI FOLOSIRE

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și urmați-le pentru siguranța copilului dvs.

a) deschiderea căruciorului

Trageți mânerul în sus cu mâna dreaptă și apăsați cu piciorul pe pedala din dreapta roții spate și trageți mânerul până se aude click.




b) asamblare roți față


atașați roțile față la axa față și împingeți până se aude un click. Pentru dezinstalare apăsați butonul de desfacere situat pe roata față.



c) Fixați una din șabilele galbene la capătul axului

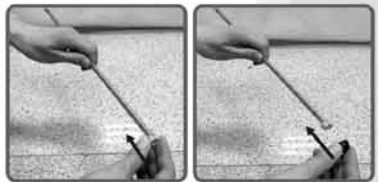

d) prindeți roata dințată pentru frână treceți roata prin ax și axul prin orificiul țevii dintre roțile spate.

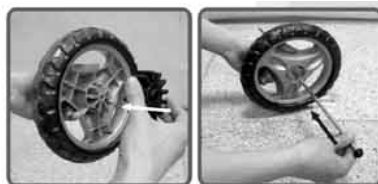

e) atașați a 2 a roată și fixați șaiba galbenă.



f) Fixați capacele fiecărei roți în orificiile lor. Verificați ca fiecare roată să fie bine fixată la axă.



3. FOLOSIREA CĂRUCIORULUI

g) apăsați simultan pe cele două butoane aflate pe lateralele suportului pentru picioare și ajustați la poziția dorită.

NOTĂ: această componentă nu este potrivită pentru copiii sub 6 luni



4. CENTURILE DE SIGURANȚĂ

h) pentru închidere și deschidere apăsați ușor pe capetele din plastic ale acestora



i) așezați copilul în cărucior și trageți centurile peste talie și umeri. Prindeți aceste centuri împreună cu centura dintre picioarele copilului



j) Ajustați centura dintre picioare și cea de talie și umeri astfel ca acestea să fie lejere în jurul copilului. Reajustați sistemul pentru reazemul spate sau scaun.



k) Blocarea roților pivotante: pentru a preveni răsucirea roților față pe suprafețe denivelate acționați clema de blocare în jos, ca în figură. Pentru deblocare ridicați clema



5. PLIEREA CĂRUCIORULUI

l) cu degetul mare de la mâna dreaptă apăsați butonul în direcția săgeții și, în același timp, trageți cu mâna stângă de siguranța aflată imediat sub extremitatea stângă a mânerului. Aceste mișcări trebuie făcute simultan, apoi împingeți în jos și se va plia automat.



m) împingeți mânerul și prindeți siguranța, ca în figură.



6. DEPLIEREA CĂRUCIORULUI

n) trageți mânerul cu mâna dreaptă și apăsați cu piciorul pe pedala din dreapta și trageți mânerul până se aude click. (ca în figură)

NOTĂ: după depiere asigurați-vă că toate articulațiile sunt bine prinse.



7. CURĂȚARE

1. Pentru curățarea țesăturilor folosiți soluție pentru materiale căptușite sau cu apă caldă și săpun.
2. Ștergeți părțile metalice cu apă și săpun apoi uscați cu o cârpă uscată moale.
3. Verificați periodic căruciorul pentru părți deteriorate sau lipsă și înlocuiți unde este necesar. Încetați folosirea căruciorului dacă este puternic deteriorat sau rupt.

8. ÎNTREȚINERE

1. Curățați cu regularitate părțile metalice ale căruciorului cu un burete uscat; nu folosiți produse chimice pentru curățarea produsului.
2. Înlocuiți periodic componentele ușor degradabile, cum ar fi axele roților.

ATENȚIE!

Pentru siguranța copilului dvs. citiți și urmați cu atenție aceste instrucțiuni

1. Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior.
2. Necesită asamblarea de către un adult, se folosesc părți componente ascuțite sau de dimensiuni mici.
3. Pentru a evita accidente nedorite, aruncați materialele folosite la împachetare înainte de a începe asamblarea.
4. Nu folosiți căruciorul pe scări sau în ascensor cu copilul așezat în cărucior.
5. Copilul trebuie asigurat tot timpul în centurile de siguranță pentru a evita accidentele.
6. Nu atârnați sacoșe, genți sau alte accesorii de cărucior: îi pot afecta echilibrul și se pot produce accidente.
7. Asigurați-vă că aparatul este corect deschis și asamblat înainte de a așeza copilul.
8. Folosiți întotdeauna frânele când căruciorul este oprit.
9. Folosiți hamul imediat ce copilul poate sta fără ajutor.
10. Greutatea maximă pentru coș este de 5 kg.
11. Acest cărucior este destinat copiilor în vârstă de peste 6 luni și cu o greutate de până la 15 kg.
12. Nu lăsați copilul să se ridice în picioare în cărucior; acesta se poate dezechilibra și răsturna.
13. Nu supraîncărcați căruciorul.
14. Întotdeauna așezați copilul cu picioarele spre reazemul de picioare.
15. Mutați capotina numai din partea de sus sau de pe laterale.
16. Orice accesoriu atașat de mâner poate dezechilibra spătarul.
17. Folosiți întotdeauna centura dintre picioare în asociație cu cea de talie.
18. Asigurați-vă că toate sistemele de blocare sunt funcționale înainte de folosire.
19. Verificați scaunul căruciorului înainte de folosire.
20. Scaunul nu este potrivit copiilor sub 6 luni.
21. Nu așezați decât un copil în cărucior.

Pentru/Importator: Far East Tradig SRL, str. Arh. D. Harjeu nr. 59G, sector 2, București

Tel: 0744.646664