

## ATENTIE

Odata urcat in carucior copilul trebuie sa fie intotdeauna asigurat in centurile de siguranta . Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.



## MANUAL INSTRUCȚIUNI


**Atenție:** Căruciorul este conceput pentru un copil având vârsta cuprinsă între 6 luni și 3 ani și greutatea cuprinsă între 8 kg și maximum 15 kg


Măsurile de siguranță trebuie respectate întru totul

- Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior
- Nu folosiți căruciorul pentru mai mult de un copil odată
- Blocați frânele înainte de instalare sau de a ridica copilul din pățuț
- Folosiți centura și potriviți-O la talia copilului.
- Nu folosiți căruciorul pentru copii cu vârsta mai mică de 6 luni
- Asigurați-vă că toate sistemele de prindere sunt bine fixate înainte de a folosi produsul
- Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul aflat în el
- Ajustați centura dintre picioare și pe cea pentru umeri la talia copilului
- Verificați regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte
- Nu adăugați saltele sau alte suporturi în cărucior
- Nu adăugați niciun element sau accesoriu în afara celor prevăzute de fabricant
- Nu atașați accesorii sau bagaje – pot influența stabilitatea căruciorului
- Nu folosiți căruciorul pe suprafețe abrupte, sau în condiții care ar putea dăuna siguranței copilului


### **ÎNȚREȚINEREA CĂRUCIORULUI**

Lubrificați în permanență piesele mecanice folosind un lubrifiant pe bază de silicon. Partea textilă poate fi curățată cu un burete umed.

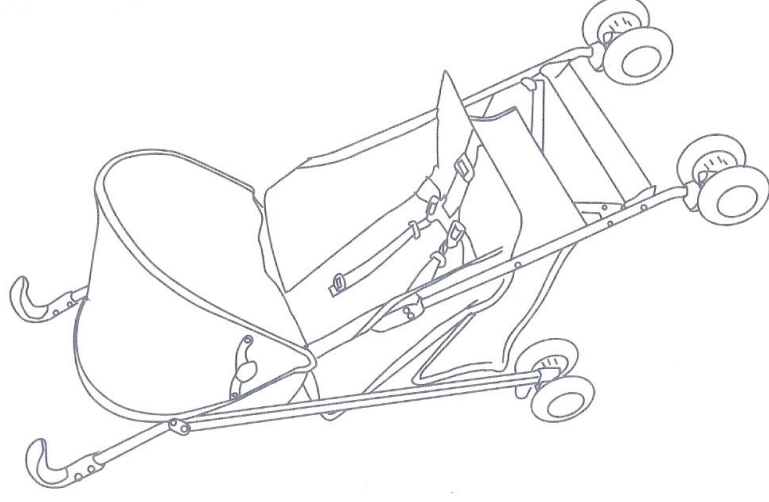


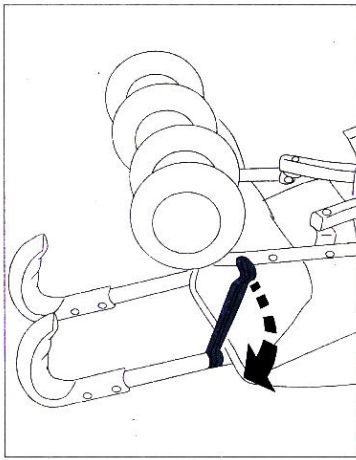


Desfaceti siguranta de pliere

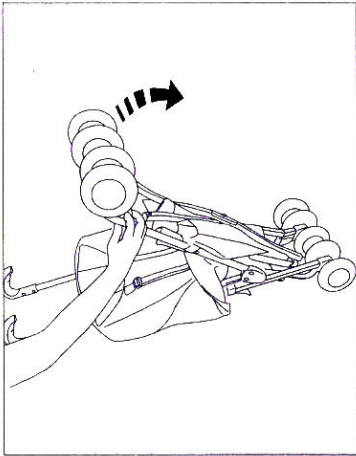


Impingeti rotile fata in jos

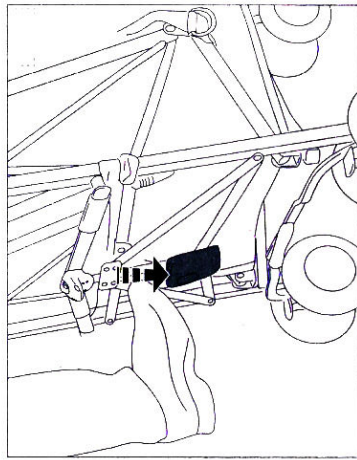


Apasati pedica de blocare pana cand aceasta se intinde la maxim

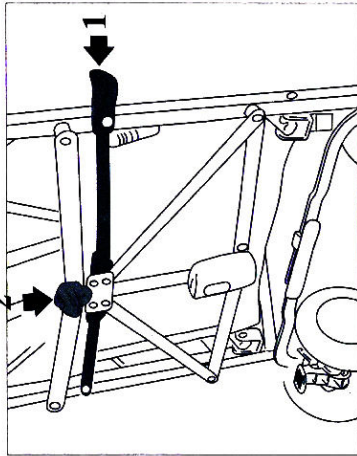


Asigurati-va ca sigurantele 1 (maner textil) si 2 (pedica) sunt blocate

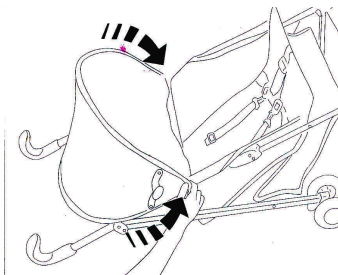


Atasati clemele capotinei de teava manerelor, ca in figura

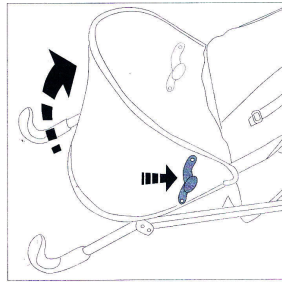


Desfaceti sigurantele laterale ale capotinei in jos si trageti capotina spre fata

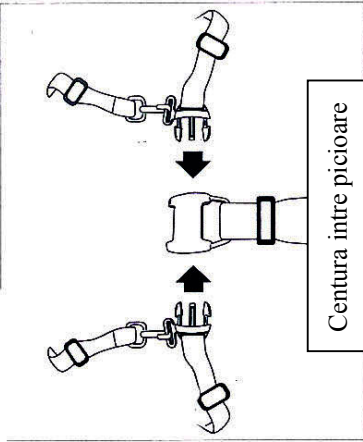

Centura intre picioare

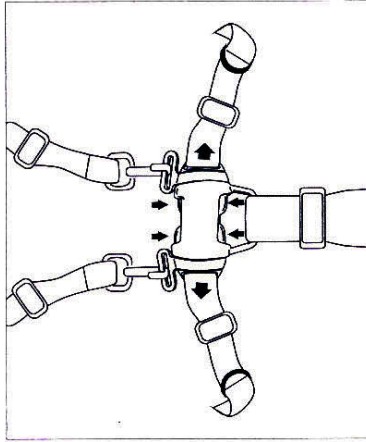


Pentru desfacerea centurii apasati prelung varfurile cataramelor (sageti mici din fig.) si trageti in exterior (sageti mari laterale din fig).  
Asigurati in permanenta copilul cu centurile de siguranta si nu il lasati nesupravegheat.  
**Atentie: folositi intotdeauna centura dintre picioare impreuna cu cea pentru mijloc**

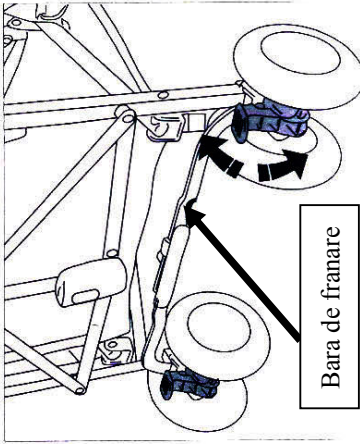


Bara de frinare

Apasati oricare pedala de frana pentru a actiona franele. Apasati bara de frana pentru ca frana sa fie complet actionata.  
Verificati franele prin miscarea caruciorului.  
Pentru deblocarea franelor ridicati bara de frana si pedala.


**Atentie:** folositi centura de siguranta imediat ce copilul poate sta in sezut  
**Fixare:** introduceti ambele catarami laterale in cea principala (centrala); ajustati lungimea fiecarei centuri cu ajutorul inelelor de pe centuri

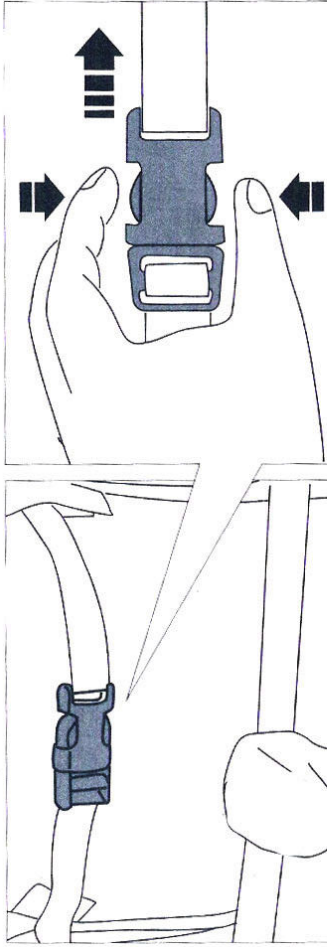


Reazemul spate poate fi inclinat in mai multe pozitii. Desfaceti catarama prin butonul de deblocare si inclinati reazemul in pozitia cea mai de jos sau fixati in alta pozitie cu ajutorul centurii (se trage de capatul centurii pana se obtine pozitia dorita).

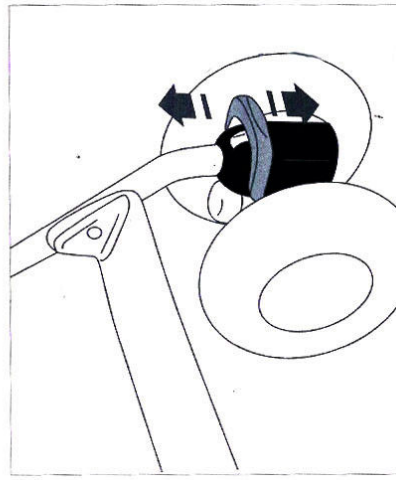


Pentru blocarea rotilor fata indreptati-le catre fata caruciorului si ridicati piedica  
Pentru deblocare impingeti in jos piedica.

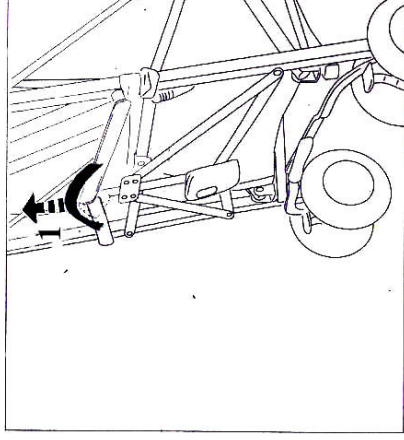


**Plierea:** trageți de manerul textil în sus (1) până când cadrul aflat deasupra roților spate se frange (desface)

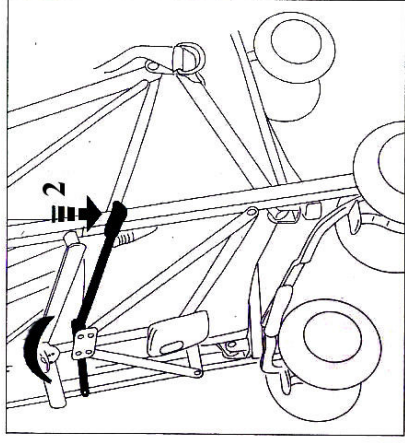

Apasati siguranta secundara (2) si trageți de manerul textil până când caruciorul se pliază complet

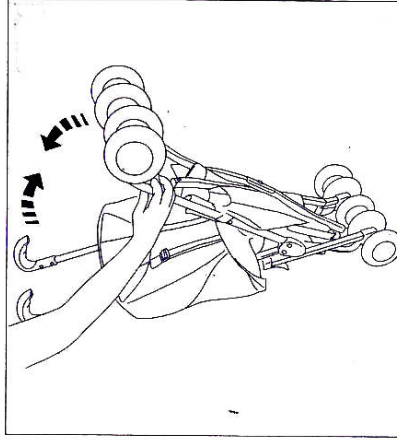

Prin pliere, aduceți împreună roțile față și manerele caruciorului

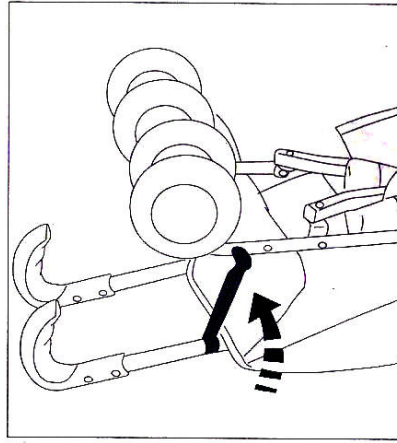

Acționati siguranta de pliere