

MANUAL INSTRUCȚIUNI CĂRUCIOR C505



Atentie:

1. Pentru siguranța copilului nou născut ajustați spătarul în poziția cea mai confortabilă.
2. Asigurați-vă că frânele sunt acționate când căruciorul nu este în mișcare.
3. Folosiți corect centurile de siguranță pentru a evita rănirea copilului aflat în cărucior (fig.I)
4. Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior (fig.II)
5. Nu permiteți copilului să stea în picioare în cărucior (fig.III)
6. Nu ridicați sau transportați căruciorul depliat și cu copilul în acesta. Căruciorul poate aluneca sau bara de protecție se poate desprinde (fig.IV)
7. Ajustarea spătarului se face doar de o persoană adultă.
8. Nu așezați mai mult de un copil în cărucior.
9. Nu folosiți căruciorul pe scări, suprafețe denivelate sau periculoase (fig.V)
10. Greutatea maximă suportată de cărucior este de 15 kg, iar în coș este de 3kg
11. Vârsta utilizare: între 6 luni și 36 luni



I



II



III



IV



V

Atenție: măsurile de siguranță trebuie respectate întru totul

- Blocați frânele înainte de instala sau de a ridica copilul din scaun.
- Folosiți centura și potriviți-o la talia copilului.
- Asigurați-vă că toate sistemele de prindere și siguranța sunt bine fixate înainte de a folosi produsul
- Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul aflat în el
- Ajustați centura dintre picioare și pe cea pentru umeri la talia copilului
- Verificați regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte
- Nu adăugați saltele, suporturi, alte accesorii înafara celor prevăzute de fabricant, pot afecta stabilitatea căruciorului
- Nu folosiți căruciorul pe suprafețe abrupte, sau în condiții care ar putea dăuna siguranței copilului

Citiți cu atenție instrucțiunile prezentate în acest manual pentru utilizarea corectă a produsului și păstrați-le pentru folosiri ulterioare.

ATENȚIE:

Folosiți centura de siguranță pentru a preveni rănirea copilului


ÎNTREȚINERE:

1. Pentru a curăța părțile de metal, ștergeți cu o cârpă umedă, apoi uscați
2. Pentru a curăța părțile din plastic, ștergeți cu apă și săpun.
3. Pentru a curăța părțile din material textil, folosiți soluții ca cele pentru curățat tapițerii.
4. Când căruciorul este pliat și depozitat, nu așezați alte produse peste acesta, se poate deteriora.
5. Ungeți roțile și axurile acestora periodic cu un ulei mineral
6. Înlocuiți părțile deteriorate.

Produs în China


Pentru/Importator: **Far East Trading SRL**, str. Arh. D. Harjeu 59G, sector 2, București, tel: 0744-646664

Părți componente

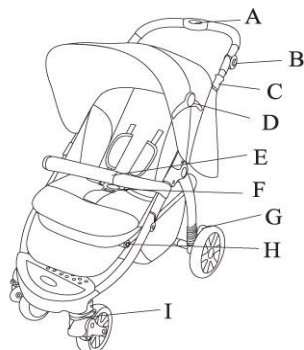


- A. mâner
- B. buton reglaj mâner
- C. siguranță pliere
- D. brat pliere capotină
- E. bară protecție
- F. centură siguranță
- G. frână
- H. buton ajustare reazem picioare
- I. părți poziționare

Depliere




Desfaceți siguranța de pliere și ridicați de mâner pentru depliere, pana acesta este complet depliat

Instalare roți față

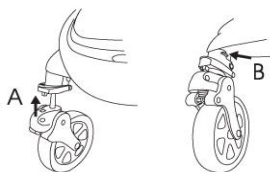


- A. introduceți axul roților față în suportul de prindere aflat pe cadru și apăsați până se aude click.
- B. apăsați butonul din fața roților pentru detașarea acestora

Instalare roți spate

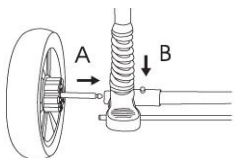


- A. introduceți axul roții în bara de frânare și împingeți până se aude click.
- B. apăsați butonul B, aflat pe bara de frânare, pentru a detașa roțile

Instalare/dezinstalare capotină

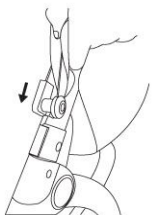


Introduceți partea de prindere a capotinei în suportul aflat pe cadrul lateral al manerului; trageți clema de fixare a capotinei de pe același cadru pentru a detașa capotina

Instalare bară fata protecție

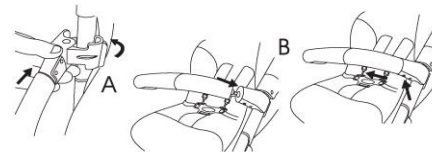


A și B- fixați capetele barei fata in orificiile de prindere aflate pe cadrul lateral al scaunului (până se aude click.)
C. apăsați cele 2 butoane aflate sub bara pentru dezinstalarea acesteia

Ajustare mâner

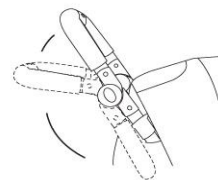

1. apăsați butoanele laterale (de pe maner) pentru a ajusta înclinarea mânerului în poziția dorită (6 poziții de înălțime)

Ajustare inclinare spătar

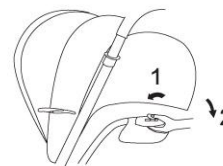


1. ridicați piedica aflată în spatele părții superioare a spătarului și ajustați poziția (inclinarea) acestuia
2. pentru ridicare doar împingeți spătarul în fata spre poziția dorită.

Ajustare inclinare reazem picioare



Pentru inclinarea cadrul inferior al scaunului (reazem picioare) se apasa simultan butoanele de pe marginea partii inferioare a scaunului

Centură siguranță

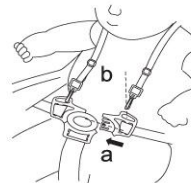

1. așezați centura de mijloc între picioare
2. introduceți ambele capete ale centurilor pentru talie (a), în catarama principală.
3. agățați cârligele de pe centurile pentru umăr (b) de inelele din capătul centurii pentru talie
4. pentru ajustarea centurilor slăbiți curelele cu ajutorul cataramelor

Plierea căruciorului



Ridicați piedica aflată pe manerul dreapta, apoi trageți simultan de ambele siguranțe de pliere (aflate pe lateralele mânerului) și împingeți de acesta în jos pana cand caruciorul se pliaza.
Notă: inclinați spatarul și deblocați roțile față înainte de plierea căruciorului pentru ca acesta să poate fi compact după pliere.