

IMPORTANT:

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual înainte de a folosi caruciorul. Asamblarea incorectă poate face caruciorul nesigur. Nu folosiți caruciorul dacă are părți componente lipsă, deteriorate sau rupte. Păstrați aceste instrucțiuni la îndemână pentru folosiri ulterioare.

Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul aflat în el
Ajustați centura dintre picioare și pe cea pentru umeri la talia copilului.
Verificați regulat starea componentelor căruciorului să nu fie deteriorate sau rupte.

ATENȚIE

* Pentru a evita pericolul de sufocare nu lasați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor. Înălțurați aceste ambalaje înainte de utilizarea caruciorului, apoi distrugeți sau țineți departe de copii

* **Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în carucior**

* Utilizați centurile întotdeauna când copilul este în carucior.

* Nu atașați saltele sau alte suporturi în carucior

* Orice încărcătură atașată manerului afectează stabilitatea caruciorului

* Verificați ca, corpul caruciorului sau unitatea atașată pe care sta copilul este corect asamblată înainte de utilizare.

* Nu folosiți căruciorul pentru mai mult de un copil odată.

1. asigurați-vă că frânele sunt acționate când căruciorul nu este în mișcare.

2. folosiți corect centurile de siguranță pentru a evita rănirea copilului aflat în cărucior (fig I)

3. nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior (fig II)

4. nu permiteți copilului să stea în picioare în cărucior (fig III)

5. nu ridicați sau nu transportați căruciorul depliat și cu copilul în acesta, căruciorul poate aluneca sau bara de protecție se poate desprinde (fig IV)

6. ajustarea spătarului se face doar de un adult


7. nu așezați mai mult de un copil în cărucior

8. nu folosiți căruciorul pe scări, suprafețe denivelate sau periculoase (fig V)

9. **Căruciorul este conceput pentru un copil cu greutate maximă de 15 kg, iar landoul pentru copii cu greutate maximă de 9 kg.**



I

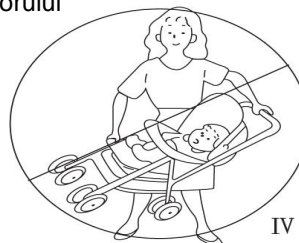


IV



II



V

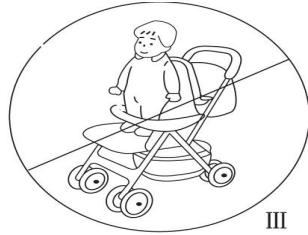


III

Deplierea caruciorului


A. apăsați siguranța aflată cadrul manerului (sub mijlocul tevii dreapta a manerului) și trageți de maner pentru a debloca deplierea caruciorului.

B. apăsați cu piciorul pârghia (aflată pe teava orizontală dintre picioarele spate ale caruciorului) și trageți de mâner în sus până ce căruciorul este depliat complet conform fig C (se va auzi click).


D. apăsați pedala de pliere din fig D. Tragând în sus și jos de maner, verificați dacă sistemele de fixare sunt blocate (cadrul nu mai poate fi pliat accidental)

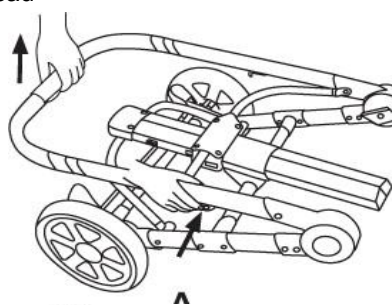

A

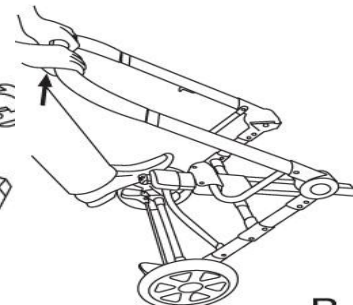


B

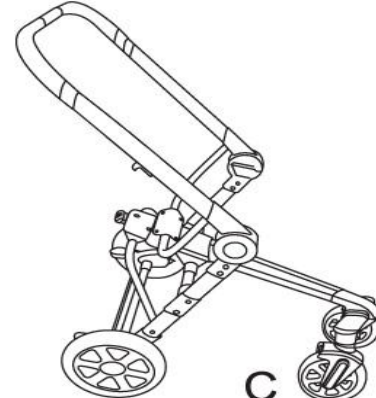

1


C

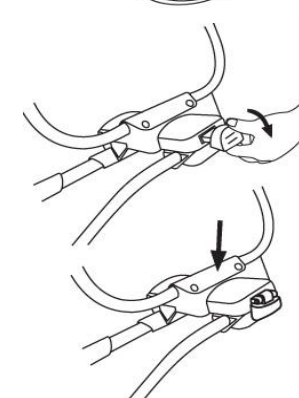

D


Montarea rotilor fata

- A. introduceți suportul rotilor fata in bara de sustinere, până se blochează în poziție.
- B. introduceți roțile in orificiile aflate în capetele suportului roti fata, pana se aude click
- C. apăsați butonul de deasupra roții pentru blocarea/deblocarea pivotarii acesteia.
- D. pentru scoaterea roții, apăsați butonul metalic aflat in spatele suportului rotilor, conform figura

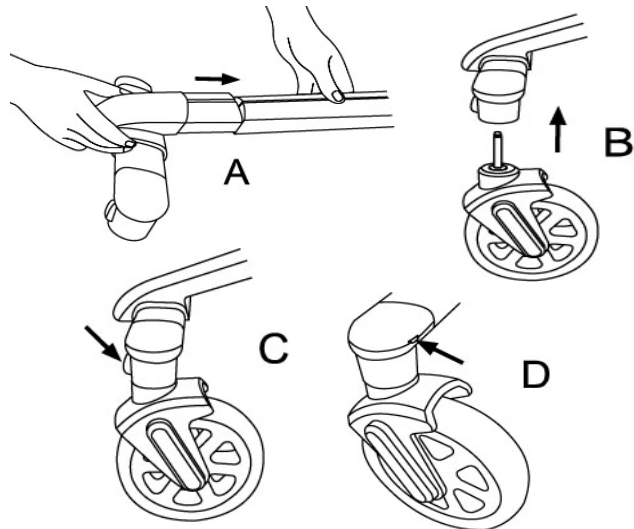


Montarea rotilor spate

- A. introduceți roțile spate in axul corespunzator, în direcția indicată de săgeată (fig A)
- B. introduceți ansamblul roților spate în capetele țevilor picioarelor spate ale căruciorului (fig B)
- C. apăsați pe butonul din mijlocul roții și trageți roata în sensul indicat în figura pentru a detașa roata de ax.

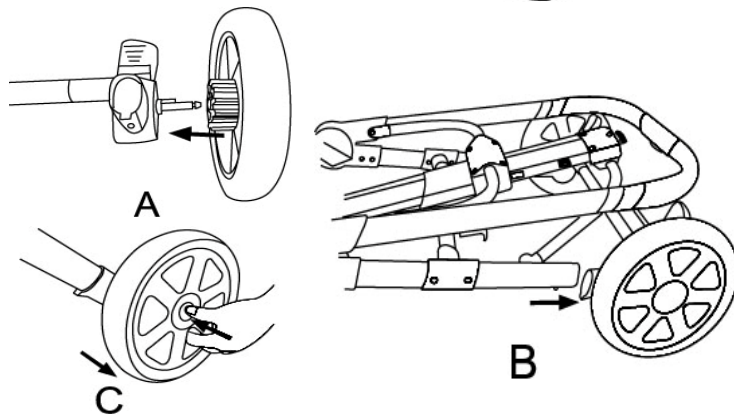


Instalarea adaptoarelor pentru prinderea scaunului de carucior

Introduceți adaptoarele în fantele aflate pe lateralele cadrului caruciorului (in interior). Dupa montare, asigurați-vă că ambele sunt bine fixate.

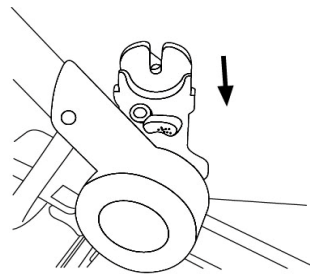


Ajustarea inaltimii manerului

Apasati butonul aflat pe centrul manerului și ridicati sau coborati manerul pana in pozitia dorita

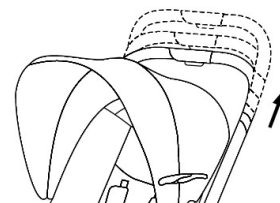


Instalarea și dezinstalarea scaunului

- A. aliniați sistemul de fixare al scaunului la adaptoarele aflate pe lateralele cadrului și apăsați până se aude click (fig A). Dupa montare, asigurați-vă că scaunul este bine fixate de cadru.
- B. ridicați simultan sigurantele aflate pe cele 2 adaptoare și trageți scaunul în sus pentru îndepărtare (fig B)

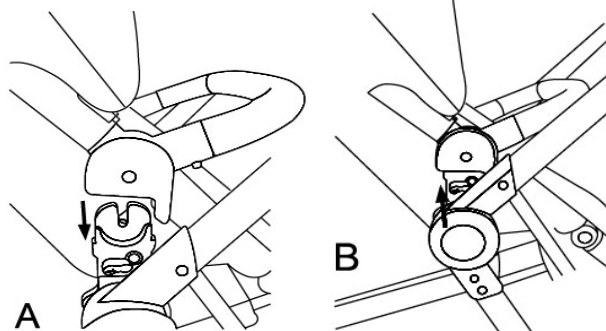

Instalarea și dezinstalarea bari de protecție


- A. Impingeti capetele barii fata in lacasele laterale de fixare pana se aude click (fig A)
- B. Pentru indepartarea barii, apasati butoanele aflate sub lacasele laterale (a) și trageți bara in afara (b)

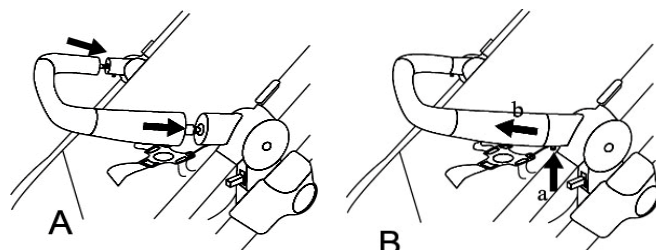

Centuri de siguranta: pentru inchiderea centurii de siguranta introduceti capetele centurilor de siguranta in catarama centrala si impingeti pana se aude click. Ajustati lungimea centurilor astfel incat sa fie atat confortabile cat si stranse in jurul copilului. Pentru desfacerea apasati butoanele de pe catarama si trageți spre exterior capetele centurilor.


Ajustarea suportului pentru picioare

Pentru inclinarea cadrului inferior al scaunului (reazem picioare) se apasa simultan butoanele de pe marginea partii inferioare a scaunului (conform figura)

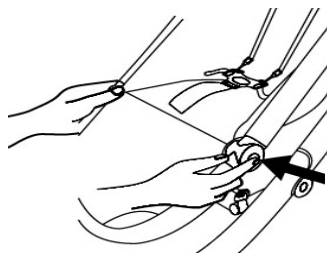

Ajustarea reazemului caruciorului

- A. identificati centura aflata in spatele spatelui scaunului. Tineți centura cu o mână și cu cealaltă impingeti butonul de ajustare, pentru a ridica reazemul
- B. apăsați același buton și slabiți centura pentru a lăsa reazemul pe spate

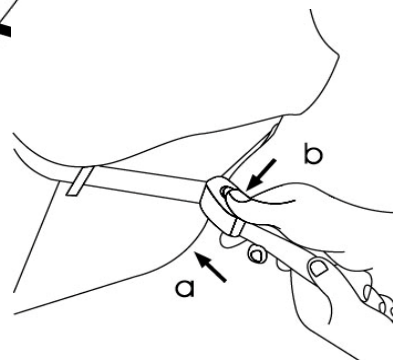


ATENȚIE: caruciorul cu scaun montat, este destinat copiilor cu vârsta peste 6 luni


Pentru folosirea corectă a coșului landou, citiți și urmați cu atenție instrucțiunile de mai jos.

Instalarea coșului landou în cărucior


Așezați și fixați coșul pe cadrul căruciorului (de cele 2 adaptoare), apăsând pe sistemul de prindere al adaptoarelor până se aude click. Pentru ridicarea coșului apăsați și ridicați simultan sigurantele aflate pe cele 2 adaptoare, apoi trageți afara coșul landou.

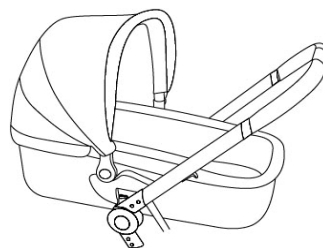

- A. apăsați butoanele laterale pentru a ajusta mânerul, implicit capotina coșului (fig A)

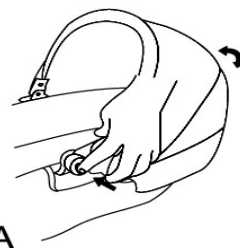


- B. pentru a regla poziția spătarului, apăsați întâi butonul de pe pedală (aflat în partea superioară a coșului) și ajustați la înălțimea dorită a spătarului (fig. B)

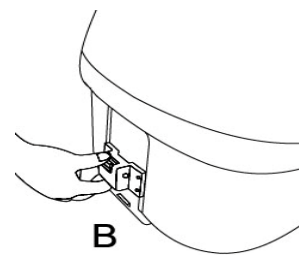

Atenție: nu așezați o saltea mai groasă de 15 mm în coș

Plierea caruciorului

Înainte de a plia căruciorul rotiți butonul de pliere (A) până ajunge în poziția de la fig B. Trageți în sus (1) cea de-a doua siguranță (carligul aflat pe partea stanga a cadrului mânerului) și apăsați butonul de pliere (2) până când căruciorul începe să se plieze. Apoi pliați complet, într-o poziție cât mai compactă.

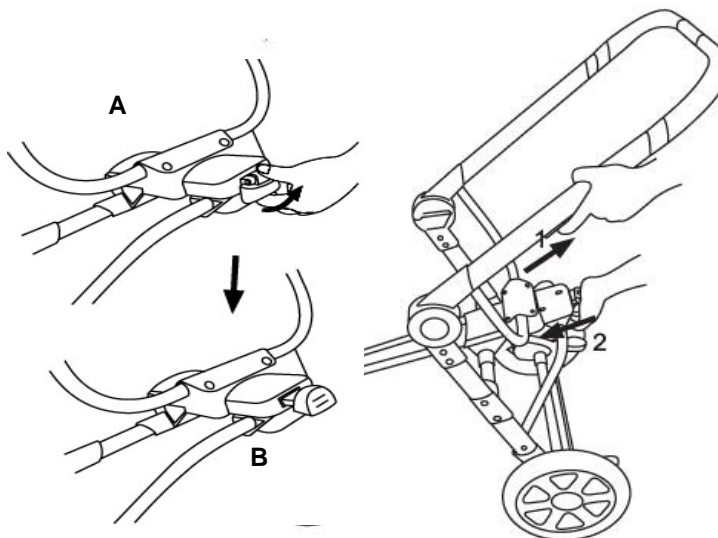

Atenție: căruciorul nu poate fi pliat dacă scaunul este îndreptat cu fața spre mâner

Produs în China.

Pentru / Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, București
Tel: 0744-646664