



CĂRUCIOR PENTRU GEMENI MODEL H273T



1. Cărucior sport pentru gemeni
2. 4 poziții ale spătarului ajustabile separat
3. Roți față pivotante și blocante
4. Bară de protecție pliantă și care poate fi îndepărtată.

1. DEPLIEREA CĂRUCIORULUI

Desfaceți siguranța de pliere aflată la baza piciorului spate dreapta al căruciorului. Apoi depliați ridicând mânerul căruciorului așa cum este arătat în foto.

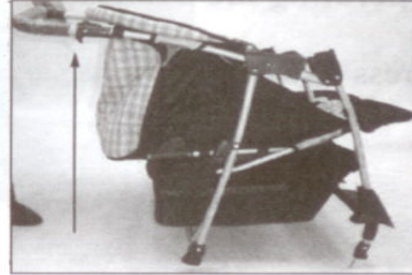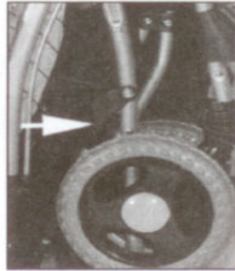


2. ASAMBLAREA AXELOR ȘI A ROȚILOR

Fixarea roților față:

Fixați roțile prin atașare și prinderea lor la axul din capătul țevelor față.


Axele spate:

Împingeți axa spate în cadru până se fixează cu un click pe fiecare parte. Atenție: pârghia de frânare trebuie să fie îndreptată înspre spate.

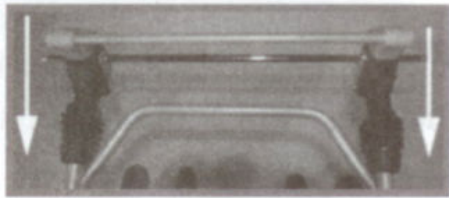


Introduceți roțile pe axa și blocați cu siguranțele (A).

Împingeți capacul (C) peste arcuri. Atașați și capacele roților (B).

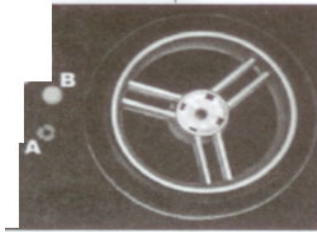

3. FUNCȚIONAREA FRÂNELOR




Apăsați pârghia pentru frânare și ridicați pentru deblocare.

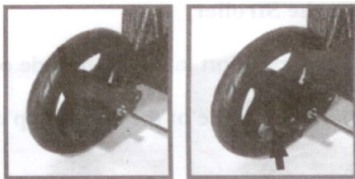

4. UTILIZAREA CENTURILOR DE SIGURANȚĂ

Pentru închiderea centurilor trebuie doar să îmbinați părțile din plastic între ele. Așezați sistemul de centuri astfel încât copilul să fie bine asigurat în timpul folosirii căruciorului.

Pentru desfacerea centurilor trebuie să apăsați pe ambele părți din plastic în același timp (1) și apoi să trageți (2).

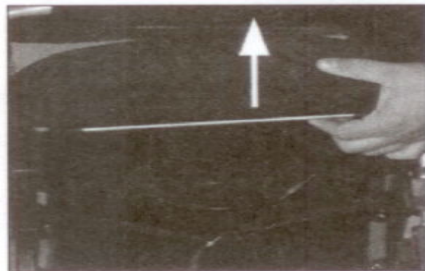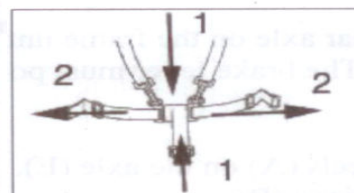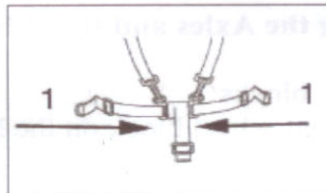


5. AJUSTAREA SPĂTARULUI

Trageți de mânerul din sârmă aflat în spatele reazemului apoi înclinați sau ridicați spătarul. Atenție: nu încercați să pliați spătarul fără să acționați mânerul de sârmă altfel veți deteriora sistemul de susținere al spătarului.

6. AJUSTAREA REAZEMULUI PICIOARELOR

Ridicați ușor reazemul apăsând pe ambele butoane laterale și fixați în poziția dorită.

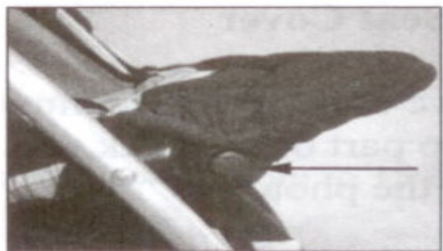


7. ÎNDEPĂRTAREA BAREI DE PROTECȚIE

Apăsați butonul de blocare al barei. Trageți și desprindeți bara de pe rama căruciorului.





8. PLIEREA CĂRUCIORULUI

Apăsați cu degetul mare butonul de pliere aflat pe cârligul din partea dreaptă a mânerului, apoi trageți simultan de cârligele de pe ambele părți ale mânerului. Pliati căruciorul apăsând de mâner în jos.

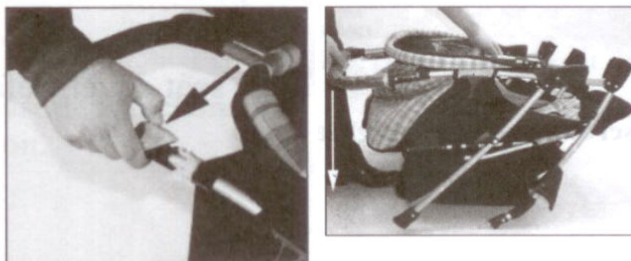

9. ÎNDEPĂRTAREA CĂPTUȘELII

Desfaceți mai întâi capsele aflate în partea de sus a reazemului și pe cele aflate sub reazemul picioarelor, ca în fotografie. Deșurubați apoi șuruburile aflate pe rama metalică a căruciorului, ca în fotografie. Pentru reasamblarea căptușelii reasezați șuruburile și capsele în lăcașurile lor. Asigurați-vă că șuruburile sunt bine strânse.

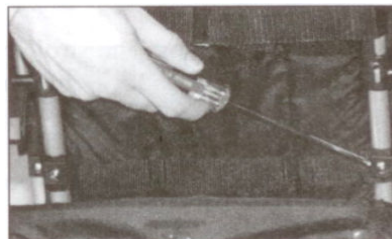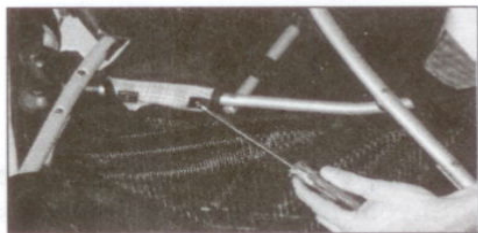

FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest cărucior este pentru 2 copii cu vârste între 0-3 ani și cu greutate de până la 15 kg.

Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior.

Asigurați-vă că toate sistemele de siguranță sunt funcționale înainte de a folosi căruciorul.

Folosiți întotdeauna centura de siguranță când copilul este în cărucior.

Coșul de cumpărături suportă o greutate de până la 3 kg.

Frânele trebuie să fie activate atunci când copilul este ridicat sau așezat în cărucior.

Folosiți ambele centuri de siguranță (cea de talie și cea pelviană) în același timp.

Nu urcați sau coborâți scări cu copiii așezați în cărucior.

Dacă folosiți un coș de cărucior asigurați-vă că acesta este bine fixat și verificați regulat așezarea acestuia.

Nu atașați greutatea de mâner (genți, sacoșe, etc) pentru că pot dezechilibra căruciorul.

Nu alăturați căruciorul de surse de foc sau căldură.

OBSEVAȚII.

Nu fac obiectul unor eventuale reclamații următoarele situații:

* probleme normale legate de perioada de folosire

* deteriorări cauzate de folosirea incorectă a aparatului, instalarea greșită, zgârieri, întreținere defectuoasă.

* culoarea materialului textil se poate deteriora datorită expunerii la soare, detergenților, spălărilor frecvente.

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector. 2

Tel: 0744-646664