

H377  
**MANUAL INSTRUCȚIUNI CĂRUCIOR H377**


Cărucior compact și ușor de pliat, potrivit încă de la naștere.

Ușor de transformat din landou în cărucior datorită mânerului reversibil.


Reazem multipozițional, cu scaun extensibil, pentru confortul copilului.

Centuri de siguranță în cinci puncte.


Dotat cu patru roți pivotante, cu blocaj, ușor de manevrat

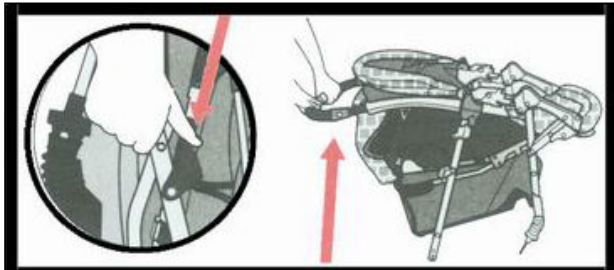


1. Pentru depliere apăsați siguranța din figură și trăgând de mâner în sus deschideți căruciorul complet. Verificați încă o dată cuplarea siguranțelor căruciorului astfel încât să nu poată fi pliat.

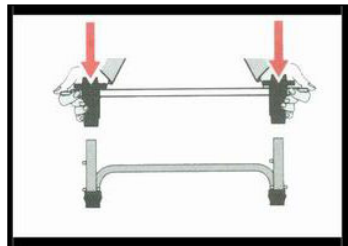


3. Instalare roți spate: Introduceți axul cu roțile spate prin ghidajele din figură. pînă cuplează în poziția de prindere.

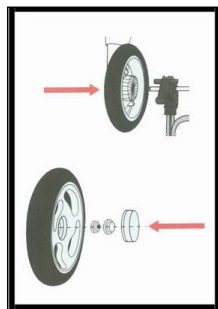


4. Se introduc roțile spate prin axul din figură, se prind siguranțele și la final se fixează capacul ornamental al roții.

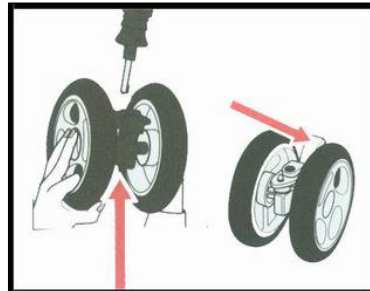


2. Introduceți roțile față prin țevi. Asigurați-vă că roțile au cuplat în poziția de prindere (se va auzi "clic")

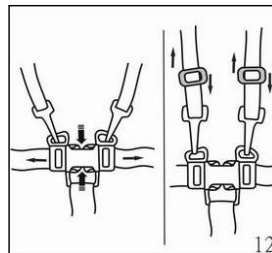


5. Închiderea și deschiderea cataramii centurii de siguranță se face conform fig. Pentru reglarea lungimii centurii se procedează conform figurii.

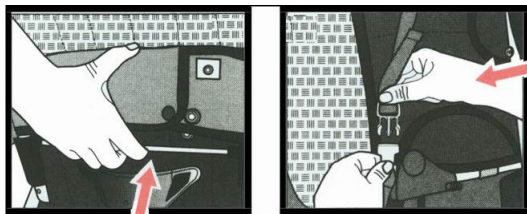

6. Spătarul se ajustează în 4 poziții conform figură. Înclinarea spătarului în cea mai înclinată poziție se face prin ajustarea centurii din figură.

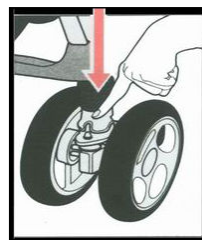


7. Acționați piedica în jos sau sus pt. a permite blocarea sau pivotarea roților față.

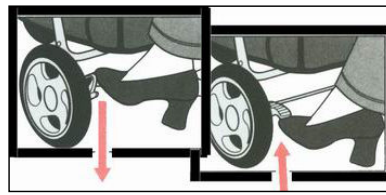


8. Acționați pârghia în jos sau sus pentru acționarea respectiv deblocarea frânei.






9. Pentru pivotarea mânerului, trageți simultan de siguranțele stânga-dreapta din figură, după care pivotați mânerul în poziția prezentată mai sus.

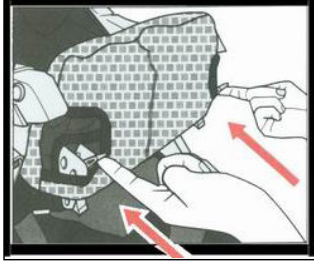

10. Reazemul de picioare se reglează prin acționarea piedicilor conform figurii.

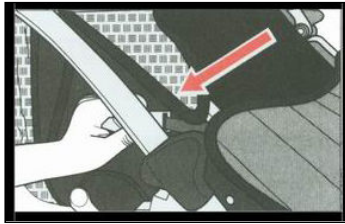

11. Prinderea acoperitorii de picioare se face cu cele 2 urechi de țevile laterale, conform figurii.

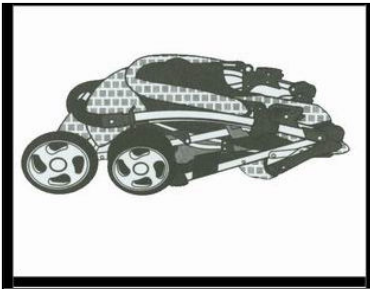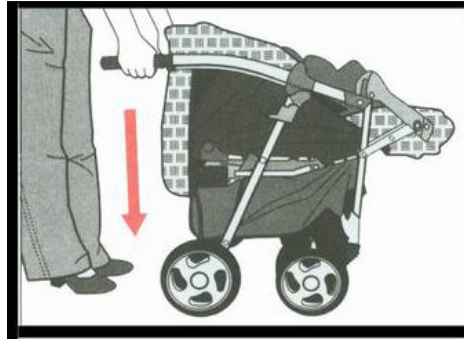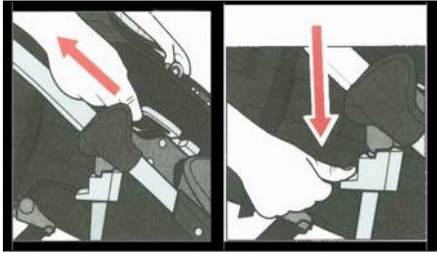

#### 12. Plierea căruciorului:

A. Mânerul trebuie să fie în poziția din spatele scaunului.

Pliăți capotina. Îndepărtați acoperitoarea de picioare. Cuplați frânele pe roțile spate. Reglați spătarul în cea mai înclinată (joasă) poziție.

B. Trageți simultan de inele stânga-dreapta din figură, după care împingeți mânerul în jos (conform figurii). Pliăți complet căruciorul și cuplați siguranța din figură.

**NU FOLOSIȚI ACEST CĂRUCIOR PENTRU COPII ÎN GREUTATE DE PESTE 15 KG !**

Odată urcat în cărucior, copilul va fi asigurat la orice moment în centurile prevăzute și nu trebuie lăsat nesupravegheat niciodată !

Nu încărcați coșul de cumpărături cu peste 4 kg !

Încărcarea excesivă, plierea-deplierea incorectă și montarea unor accesorii nerecomandate pot defecta sau distruge căruciorul.

Ungeți periodic părțile în mișcare ale căruciorului cu un ulei mineral, asigurându-vă că uleiul pătrunde între piesele care interacționează

Nu urcați sau coborâți căruciorul pe trepte!

Acționați frâna de câte ori opriți căruciorul.

Produs în China.

Pentru / Importator: Far East Trading SRL, Str. Arh. Hârjeu nr.59G, sector 2, București, Tel: 0744-646664