


# Primi pași



## INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE

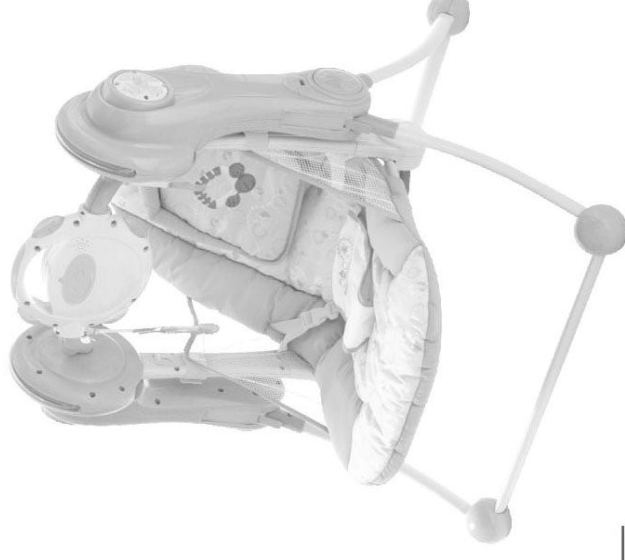

### **L-07 Leagan electronic bebelusi**

- **Recomandat copiilor pana la varsta de 6-7 luni (cand se pot ridica singuri) si in greutate de maxim 9 kg**
- **Model inovativ**
- **Funcționează pe baza unui mecanism magnetic ce nu produce zgomot și ajută copilul să adoarmă repede**

**PENTRU SIGURANȚA COPILULUI CITIȚI INSTRUCȚIUNILE CU ATENȚIE ȘI PĂSTRĂȚI-LE PENTRU FOLOSIRE ULTERIOARE**

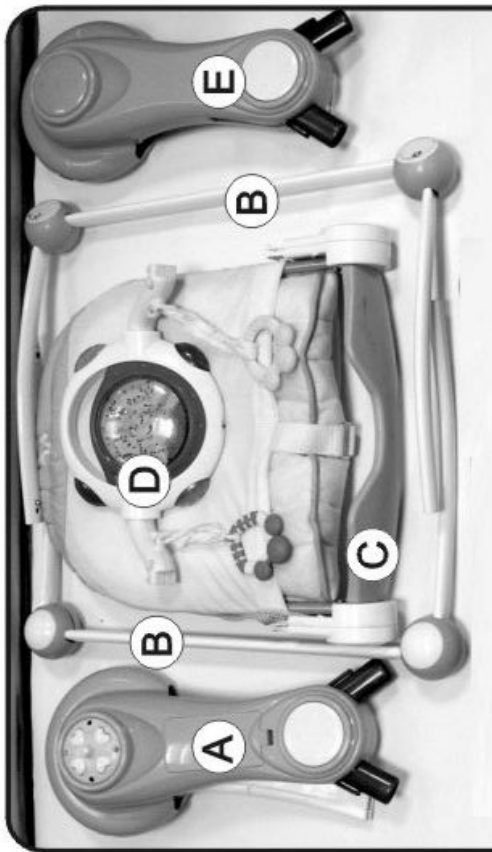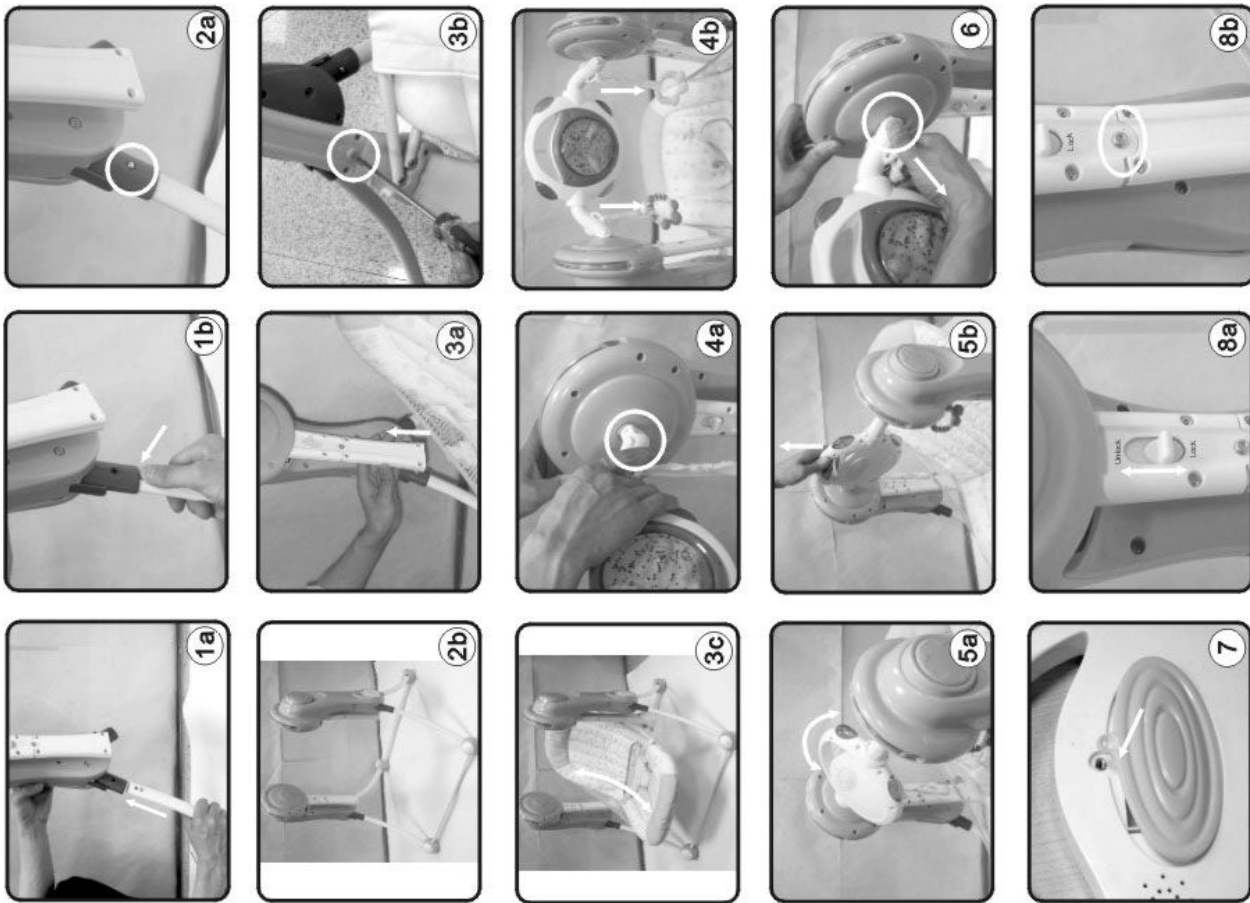

### LISTĂ PĂRȚI COMPONENTE

1. Despachetați părțile componente și asigurați-vă că sunt toate în pachet
- A. Stalp cu articulație leganare stânga 1 buc
- B. Tevi support picioare 2 buc
- C. Scaun 1 buc
- D. Bară jucării
- E. Stalp cu articulație leganare dreapta 1 buc

## ASAMBLARE ȘI FOLOSIRE

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile prezentate în acest manual pentru a nu pune în pericol siguranța copilului dvs.

### Asamblarea țevelor (picioare) suport

1. Asamblați picioarul suport în stalp cu articulație leganare stânga. Țineți țeava (picioarul) cu partea îndoită în afară, apăsați pe pinul de siguranță de pe teava și introduceți țeava în orificiul corespunzător al stalpului articulație stânga. (fig. 1a și 1b) pina face click și rămâne blocat
2. Verificați ca pinul de siguranță de pe teava să fie blocat în locul de pe stalp articulat. Urmați aceeași pași ca mai sus pentru asamblarea celuiălalt picior (fig 2a și 2b)

3. Pe ambele laturi, împreunați brațul lateral al scaunului cu articulația leganare de pe stalp stanga, apoi prindeți cele două părți împreună cu ajutorul șurubului de prindere. Depliați scaunul și instalați plasele laterale protecție pentru a finaliza asamblarea leagănului. Leagănul se poate mișca automat înainte și înapoi având 3 viteze de legănare-(fig. 3a și 3c)

### Asamblarea tăviței de jucării

4. Cu mânerul în sus, introduceți bara de jucării în orificiile exterioare de pe cei 2 stalpi cu articulații (fig 4a).

**NOTĂ:** terminațiile de prindere de pe bara de jucării trebuie să se afle în poziția corectă pentru a rămâne blocate în stalpi și înainte de a putea folosi tăvița cu jucării. Inelele suspendate ale tăviței cu jucării au următoarele funcții (4b)

- A. Dacă trageți de inelul rectangular va începe să cânte melodia, dacă trageți de două ori se va schimba cântecul, dacă nu vreți să schimbați melodia nu este nevoie să trageți de inele.

- B. Dacă trageți de inelul rotund ventilatorul incorporat va face bilele colorate din cercul colorat să se rotească. Dacă trageți din nou de inele ventilatorul se va opri.

5. Poziția tăviței cu jucării poate fi ajustată într-un unghi de 45 grade. Când copilul stă în șezut sau stă întins în leagăn partea transparentă a tăviței cu jucării poate fi ajustată astfel încât copilul să o poată vedea. Puteți rot mînerul pivotant al tăviței în poziție verticală față de rama scaunului și puteți ridica astfel leagănul cu ajutorul mânerului (fig. 5a și fig 5b)



**NOTĂ:** nu ridicați leagănul de mânerul tăviței cu jucării în cazul în care copilul se află în leagăn

### Dezasamblarea tăviței cu jucării

6. Apăsați butonul aflat pe țeava de susținere, trageți bara de jucării din stalp articulat, ca în fig 6. Procedați în același mod pentru latura cealaltă.

### Montarea bateriei la tăvița cu jucării

7. Introduceți bateria în spatele jucării circulare și fixați capacul compartimentului cu ajutorul unei șurubelnițe. (vezi fig. 7)

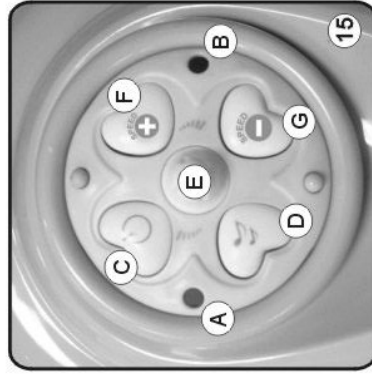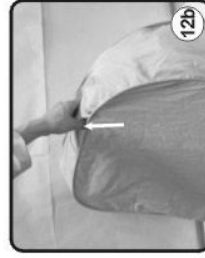

### Scaunul ajustabil

8. Când copilul nu folosește leagănul sau mutați leagănul fixați scaunul acestuia cu pentru a evita legănarea arbitrară (buton din fig. 8a)

**Atenție:** Ajustarea scaunului permite așezarea și ridicarea mai ușoară a copilului din scaun. Ajustarea centrului de greutate: structura brațului de legănare are funcția de a ajusta în limite mici centrul de greutate al scaunului astfel încât copilul să fie așezat în scaun la un anumit grad de greutate care să nu afecteze performanțele produsului (surub din fig. 8b).

9. Tapiteria scaunului leagănului se poate scoate și este lavabilă (fig 9)

10. Când pliați leagănul țineți apăsată ambele butoane de pliere aflate în partea de jos a stalpilor articulație și apoi apăsați în jos pentru ca țeava de susținere să se plieze automat. Când articulația este în poziția limită de pliere cele două țevi de susținere se vor lipi pentru a finaliza plierea. (fig 10a și fig 10b).

11. După terminarea operațiunilor de sus leagănul poate fi depozitat în picioare (fig 11)

12. Leagănul pliat poate fi acoperit cu husa din material textil (**la model prevăzut cu aceasta husa**). Husa este prevăzută cu un orificiu prin care să treacă mânerul leagănului pentru ca acesta să fie mai ușor de transportat. (fig. 12a/12b)

13. Deschideți compartimentul bateriilor pentru a putea introduce 4 baterii. În modul "legănare" bateriile pot funcționa până la 100 de ore (fig. 13)

dar aceasta valoare este aproximativă și depinde de calitatea bateriilor

14. Reatașați capacul compartimentului pentru baterii după introducerea bateriilor (fig. 14a și 14b).

15. Apăsați butonul de pornire și se va aprinde o lumină verde. Celelalte funcții pot fi activate ca în fig. 15

**A. lumină indicator funcționare**

**B. lumină indicator legănare**

**-lumină rosie: viteză maximă**

**-lumină mov: viteză medie**

**-lumină albastră: viteză minimă**

**C. comutator pornit/oprit**

**D. comutator muzică pornit/oprit**

**E. volum muzică**

**F. creștere viteză leagănare**

**G. scădere viteză leagănare**

**Instrucțiuni operare funcții**

1. Rotiți butonul E în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul și rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a micșora volumul.

2. Apăsați butonul F pentru a ajusta viteză de legănare până la cel mai înalt nivel, se aprinde un indicator roșu. Apăsați butonul G pentru a ajusta viteză de legănare la cel mai scăzut nivel, se aprinde un indicator albastru. Poziția de bază pentru legănare este cea medie, peste care se va trece în cazul în care se va ajusta viteză de legănare cu butoanele F și G, iar indicatoarele vor lumina roșu și albastru.

### O NOUĂ CARACTERISTICĂ

**Model inovativ:** leagănul este prevăzut cu un mecanism magnetic ce nu produce zgomot, ajutând copilul să adoarmă mai repede și mai ușor

**NOTA: DATORITA MECANISMULUI MAGNETIC PENTRU A PORNII LEGANAREA ESTE UNEORI NECESARA O ÎMPINGERE AJUTATOARE**

### FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE:

1. Spălați husa separat în apă rece în mașina de spălat rufe (viteza mica).

2. Nu folosiți înălbitori. Uscați husa separat la temperatură scăzută în mașina de spălat rufe și apoi scoateți imediat din mașină.

3. Țevile de susținere, tăvița cu jucării și inelele pot fi șterse cu o cârpă moale și soluție slabă de curățare.

4. Verificați ca produsul să nu prezinte părți defecte, materiale degradate și înlocuiți sau reparați părțile defecte.

### BATERIILE

1. Nu folosiți baterii noi și vechi în același timp.

2. Nu folosiți baterii de diferite modele (alkaline, carbon zinc sau reîncărcabile) în același timp

3. Nu reîncărcați bateriile care nu prezintă această proprietate.

4. Scoateți bateriile din compartimentul lor atunci când urmează a fi reîncărcate.

5. Bateriile se vor conecta la priză și reîncărca numai de persoane adulte.

6. Folosiți numai baterii de același tip ca și cele recomandate de producător.

7. Introduceți bateriile în compartiment verificând ca polaritatea să fie corectă.

8. Îndepărtați bateriile consumate.

9. Nu scurcircuitați terminalele pentru reîncărcare.

10. Verificați ca toate suprafețele de contact cu bateriile să fie curate înainte de a instala bateriile

11. Nu introduceți în apă nicio parte a produsului.

12. Aruncați bateriile consumate numai în locurile speciale

13. Îndepărtați bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat.

**Importator: FAR EAST TRADING SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2, București, tel: 0744 646664.**