



L-20 LEAGĂN ELECTRONIC JUCĂRII

MANUAL INSTRUCȚIUNI

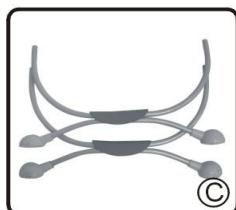

PĂRȚI COMPONENTE

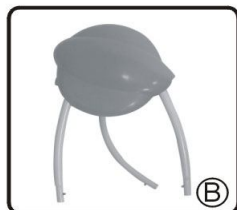

A.) articulație dreapta cu picioare

B.) articulație stânga cu picioare

C.) bare suport picioare față/spate













D.) scaun textil

E.) suruburi

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru utilizări viitoare.

1. Depliați complet articulațiile stânga și dreapta (**fig.1a-1b**)
 2. Poziționați articulațiile astfel încât brațele care se atasează la scaun să se afle în interior și cu terminațiile tevelor orientate spre față. Atașați barele de suport picioare față și spate la picioarele față/spate ale articulațiilor stânga și dreapta. Atasarea acestora se realizează apăsând pe butoanele de siguranță aflate la capetele tevelor și inserarea tevelor una în alta, în momentul fixării complete se va auzi un click (butoanele de siguranță sar automat în orificiul de blocare). **Atenție:** bara suport față, care se atasează la picioarele față ale articulațiilor laterale, este cea la care butoanele și orificiile de blocare se suprapun pe aceeași parte a tevilor (**fig. 2a-2b-3a-3b**). Verificați ca toate butoanele de pe tevi sunt fixate în orificiile de blocare. Trageți de cele 4 picioare pentru a vă asigura că sunt bine fixate de barele suport.
 3. Introduceți tevilor bratelor de leagănare în tuburile din plastic aflate în stânga și dreapta cadrului scaunului. În momentul fixării se va auzi un click (butoanele de siguranță sar automat în orificiul de blocare). Trageți de cadrul scaunului pentru a vă asigura că brațele sunt bine fixate de scaun. Pentru a finaliza fixarea înșurubați cele 2 suruburi în orificiile de pe tuburile de plastic. (**fig. 4a-4b-4c**)
 4. Depliați complet scaunul (**fig. 4d**) și asamblarea leaganului este finalizată (**fig. 5**)
 5. **Pentru a evita accidentele grave provocate de caderea sau alunecarea de pe scaun, folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul se află în leagăn.** Așezați copilul în scaun și trageți centura inferioară (realizată din material textil captusit) printre picioarele copilului. Prindeți împreună centura dintre picioare cu cele de umeri și talie unind cataramele în catarama principală. Ajustați lungimea centurilor pentru umeri și pentru talie astfel încât acestea să fie confortabile și corect ajustate în jurul copilului. Lungimea centurii pentru talie poate fi ajustată prin apăsarea butoanelor de pe cataramele laterale (**fig.6a-6b-6c-6d**).
- NOTA: pentru a desface centurile apăsați pe butonul de pe catarama principală și trageți centurile în exterior.**
6. Pentru a plia leaganul apăsați pe butoanele aflate pe articulațiile stânga/dreapta (în partea posterioară și pe interior- **conform fig 7a**). După plierea completă a scaunului, strângeți picioarele spate și față împreună ținând apăsat butoanele aflate pe articulațiile stânga/dreapta. În această configurație leaganul poate sta în picioare în poziție verticală (**fig 7b-7c**)

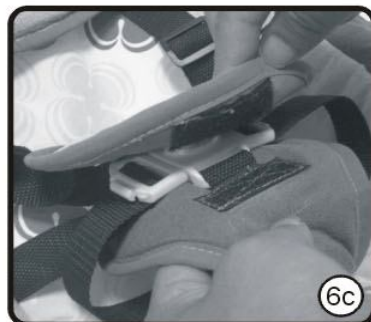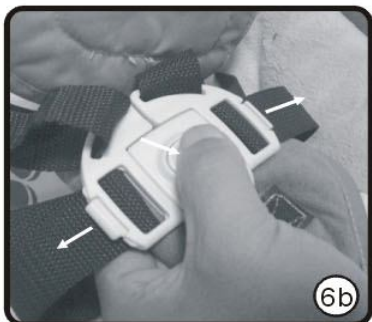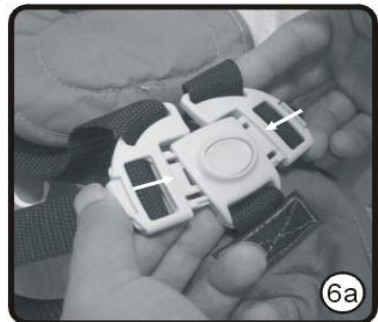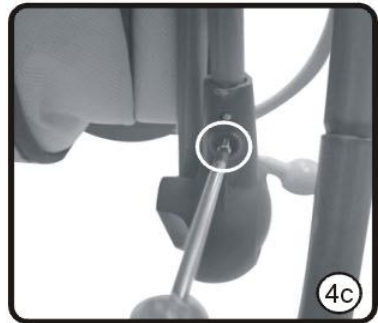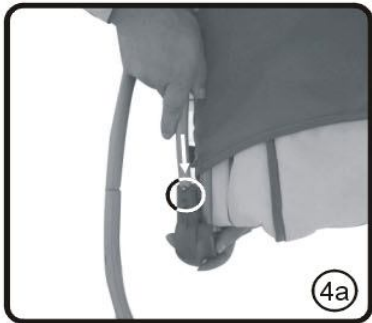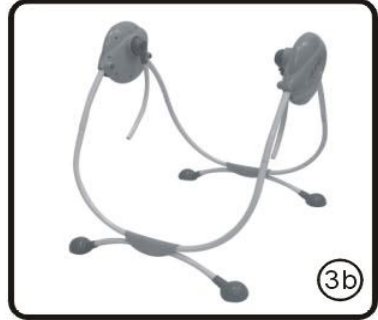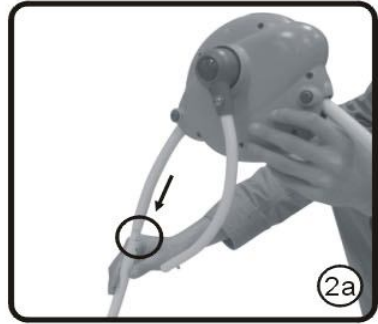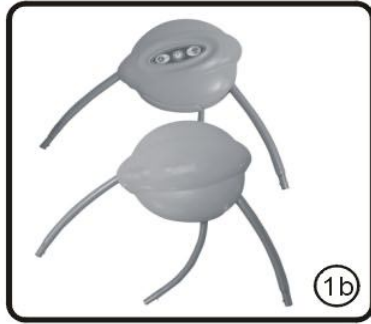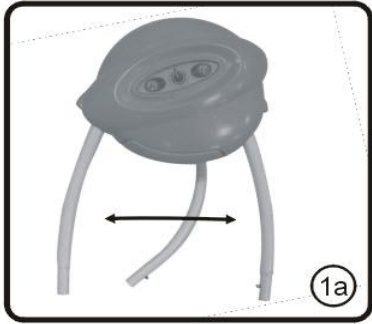

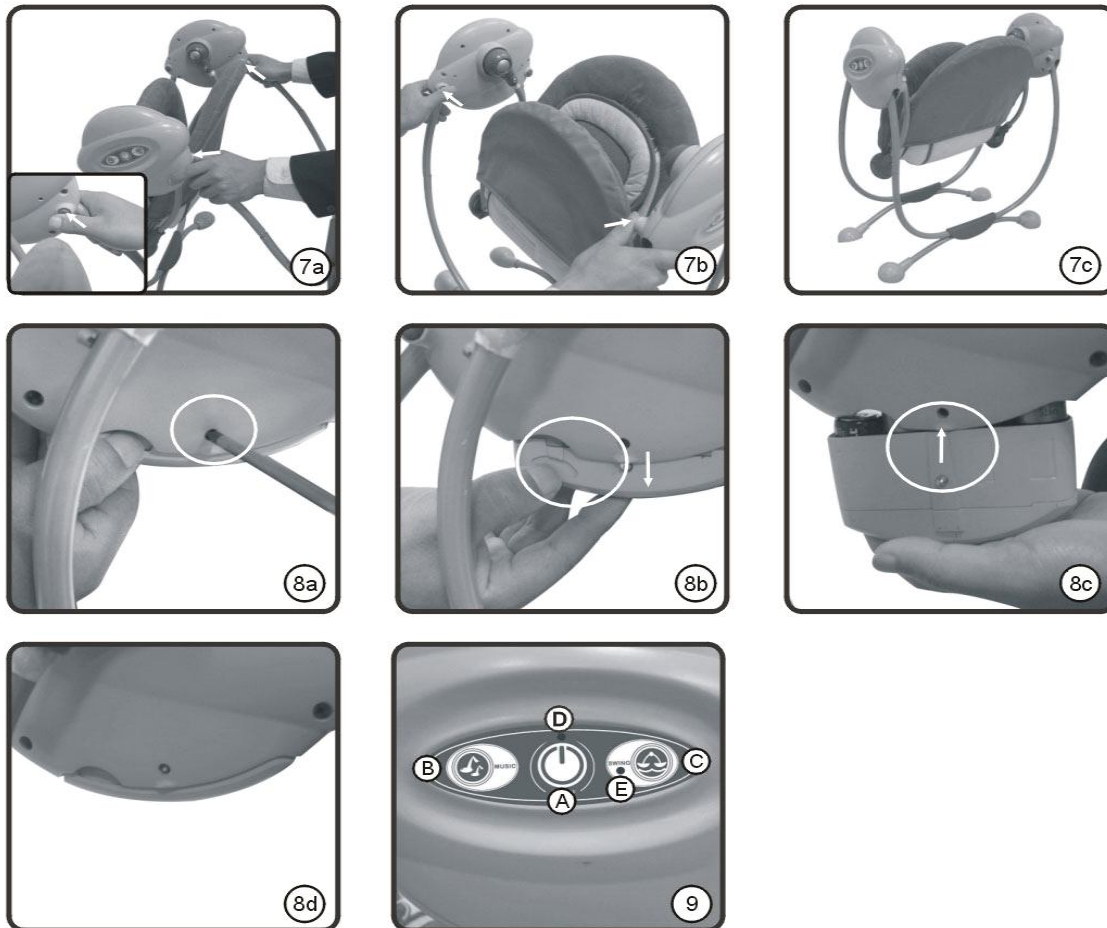

7. Inlocuirea bateriilor: introduceti o surubelnita (de max 5mm diametru) in orificiul indicat **fig 8a**. Tinand si apasand surubelnita in orificiu trageți afara si cu atentie compartimentul de baterii. Introduceți 4 baterii ALKALINE tip "C", apoi reatasați compartimentul cu baterii in carcasa articulatiei astfel incat butonul de fixare de pe compartiment sa fie aliniat cu orificiul de blocare de pe carcasa (orificiul in care s-a introdus surubelnita). In momentul fixari se va auzi un click (butoanul de fixare sare automat in orificiul de blocare). Trageți de compartiment baterii pentru a va asigura ca este bine fixat. La prima instalare a bateriilor se va auzi un sunet "BI". Ledul rosu nu se va aprinde si aparatul este in stare de asteptare (**fig 8a-8b-8c-8d**). **IMPORTANT:** nu înlocuiți bateriile cu copilul aflat în leagăn

8. Apasand butonul de pornire/oprire (ON/OFF) afișajul cu LED roșu se va aprinde. Mai jos functiile butoanelor din **fig 9**.

- A.** buton pornire/oprire (ON/OFF)
- B.** buton melodii
- C.** buton actionare legănare
- D.** indicator luminos (LED) stare functionare leagan
- E.** indicator luminos (LED) stare legănare

9. Apasand butonul A alimentarea leaganului porneste, indicatorul luminos ROSU se aprinde si se va auzi un sunet "BI". Apasand din nou butonul A alimentarea leaganului se opreste si indicatorul luminos ROSU se stinge, nu se va mai auzi niciun sunet

10. Apasand butonul B se poate porni-opri muzica, apasand succesiv acest buton se va trece la urmatoarea melodie (3 in total). La sfarsitul unei melodii muzica se opreste (in cazul in care nu se apasa butonul). Volumul melodiilor nu este reglabil

11. Apasand butonul C se poate porni-opri leganarea, apasand succesiv acest buton se va trece de la viteza 0 (oprit) la viteza 1 la viteza 2 la viteza 3 apoi se incepe din nou acelasi ciclu. In momentul pornirii leganarii indicatorul luminos VERDE se aprinde. Acest indicator se stinge cand se opreste si leganarea. NOTA: la schimbarea vitezelor se va auzi un sunet "BI".

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1. Spălați partea textilă a scaunului în apă rece la ciclul pentru rufe delicate
2. Nu folosiți înălbitor sau clor. Nu uscați sau centrifugați. Partile din plastic și metal pot fi șterse cu o cârpă moale și o soluție de curățare slab concentrată.
3. Verificați cu regularitate starea leagănelui și reparați sau înlocuiți părțile rupte sau deteriorate.

ATENȚIE:

Urmați pașii de mai jos pentru a evita accidentele (căderi, alunecări de pe scaun sau sufocări cu centurile de siguranță)

1. folosiți tot timpul centurile de siguranță când copilul se află în scaun
2. nu lăsați copilul nesupravegheat în leagăn.
3. **IMPORTANT:** acest leagăn poate fi folosit pentru copii cu o greutate de până la 11 kg. În cazul în care copilul dvs cântărește sub 11 kg, însă este foarte activ și se poate ridica singur încetați folosirea acestui produs pentru a evita eventuale accidente
4. încetați folosirea leagănelui în cazul în care copilul se poate rostogoli sau ridica singur în maini sau genunchi
5. nu lăsați copilul singur când se află în scaun, trebuie supravegheat constant
6. nu așezați leagănel pe suprafețe înalte (ex. masă)
7. pentru reparații sau înlocuiri folosiți doar părți componente autorizate de producător
8. se recomandă asamblarea leagănelui de către persoane adulte
9. nu ridicați leagănel de bara cu jucării
10. nu folosiți leagănel după ce copilul dvs poate sta singur în șezut (aprox la 6 luni și max. 11kg)
11. nu folosiți leagănel dacă prezintă părți deteriorate sau rupte
12. nu folosiți accesorii sau părți de schimb în afara de cele autorizate de producător
13. nu utilizați leagănel în loc de pătuț, pentru a dormi așezați copilul în patut
14. nu utilizați leagănel pentru perioade prelungite de somn

UTILIZARE BATERII

1. nu folosiți baterii vechi și noi în același timp
2. nu folosiți baterii alcaline, standard sau reîncărcabile în același timp
3. nu reîncărcați bateriile care nu sunt re-încărcabile
4. îndepărtați bateriile reîncărcabile din unitate înainte de a le încărca
5. re-încărcarea bateriilor se face doar de către persoane adulte
6. se recomandă utilizarea bateriilor echivalente sau de același tip
7. introduceți bateriile în compartimentul lor respectând polaritatea indicată
8. îndepărtați bateriile descărcate din unitate
9. nu scurtcircuitați terminalele unității
10. verificați ca toate suprafețele de contact ale bateriilor și compartimentului acestora să fie curate
11. nu introduceți nicio parte a produsului în apă
12. aruncați bateriile folosite în locuri sigure
13. îndepărtați bateriile din unitate dacă leagănel nu este folosit timp îndelungat
14. nu folosiți baterii de tip diferit sau baterii noi și vechi în același timp

Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN12790-2009

Importator: **FAR EAST TRADING SRL**, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 Bucuresti
Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64