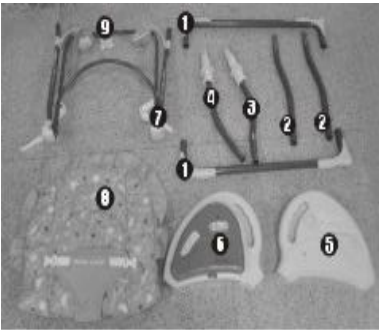



MANUAL INSTRUCȚIUNI LEAGĂN ELECTRONIC COPIII L - 61

Atenție: citiți instrucțiunile înainte asamblare și folosire. Urmați pașii de mai jos pentru a evita accidentele (căderi, alunecari de pe scaun sau sufocări cu centurile de siguranță)

1. folosiți tot timpul centurile de siguranță când copilul se află în scaun
2. nu lăsați copilul nesupravegheat în leagăn.
3. **IMPORTANT:** acest leagăn poate fi folosit pentru copii cu o greutate de până la 11 kg. În cazul în care copilul dvs cântărește sub 11 kg, însă este foarte activ și se poate ridica singur încetați folosirea leaganului pentru a evita eventuale accidente
4. încetați folosirea leaganului în cazul în care copilul se poate rostogoli sau ridica singur în mâini sau genunchi
5. nu lăsați copilul singur când se află în scaun, trebuie supravegheat constant
6. nu așezați leagănul pe suprafețe înalte (ex. masă)
7. pentru reparații sau înlocuiri folosiți doar părți componente autorizate de producător
8. se recomandă asamblarea leaganului de către persoane adulte
9. nu ridicați leagănul de bara cu jucării
10. nu folosiți leagănul după ce copilul dvs poate sta singur în șezut (aprox la 6 luni și max. 11kg)
11. nu folosiți leagănul dacă prezintă părți deteriorate sau rupte
12. nu folosiți accesorii sau părți de schimb în afara de cele autorizate de producător
13. nu utilizați leagănul în loc de pătuț, pentru a dormi așezați copilul în pat
14. nu utilizați leagănul pentru perioade prelungite de somn

PĂRȚI COMPONENTE

- 
1. Țevi bază x 2
 2. Picior față x 2
 3. Picior stânga spate
 4. Picior dreapta spate
 5. Articulație stânga
 6. Articulație dreapta
 7. Ramă leagăn cu jucării
 8. Scaun căptușit
 9. Sac componente

- 
1. Prindeți picioarele față în țeava de bază.

- 
1. Prindeți piciorul dreapta spate (cu plastic) în spatele articulației dreapta.

- 
1. Prindeți piciorul stânga spate (cu plastic) în spatele articulației stânga.



A) Selectare muzică

B) Selectare viteză



1. Ridicați baza scaunului




2. Împingeți picioarele spate în interior




3. Prindeți cele două picioare spate în poziția de pliere




4. Complet (pliat)




4. Prindeți piciorul stânga spate (cu plastic) în spatele articulației stânga




2. Prindeți picioarele spate (cele cu plastic) de cealaltă țeavă.



3. Prindeți piciorul dreapta spate (cu plastic) în spatele articulației dreapta.

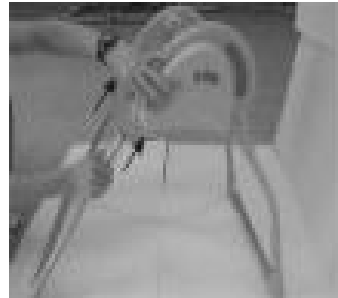

5. Prindeți picioarele față în partea din față a articulației.

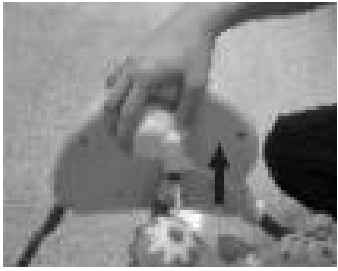

6. Desfaceți rama leagănelui cât să se potrivească brațul .




7. Strângeți șurubul în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa rama leagănelui.



8. Fixați buzunarul superior al căptușelii scaunului pe țeava spate a scaunului. (ca în figură)




9. Pentru fixarea căptușelii întindeți partea din spate introducând clema în curea după unirea celor două părți.

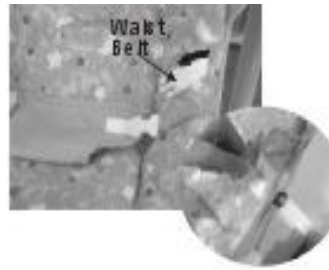

10. Introduceți centurile din centrul scaunului prin orificiile din căptușeală. Capătul centurii este fixat în rama scaunului



11. Îmbinați centurile și ajustați-le lungimea cu ajutorul cataramelor ca în figură.

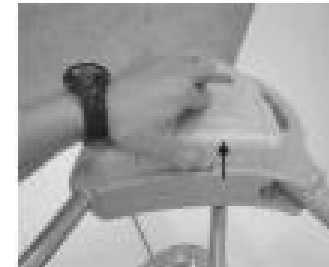

12. Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor și introduceți 4 baterii alcaline după cum este indicat în interior.



13. Închideți capacul compartimentului bateriilor.



14. Așezați copilul în mijlocul scaunului și prindeți centurile de siguranță.



NOTĂ: Leagănelul nu funcționează corect dacă nu așezați copilul în mijlocul scaunului.

INSTRUCȚIUNI BATERII: nu folosiți baterii noi și vechi sau de tipuri diferite în același timp; introduceți bateriile cu polaritatea corectă; îndepărtați bateriile consumate sau care nu au fost folosite o perioadă îndelungată.

ATENȚIE: întotdeauna asigurați copilul cu centurile de siguranță; nu lăsați copilul nesupravegheat în leagăn și nu mai folosiți produsul când copilul începe să se ridice în picioare. Nu folosiți leagănelul pe suprafețe neregulate.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE: spălați scaunul din material textil separat în apă rece și nu folosiți înălbitori. Rama și jucăriile pot fi șterse cu o cârpă umedă și soluție de curățare slab concentrată. Verificați produsul cu regularitate și înlocuiți părțile deteriorate sau rupte.