


# L-81 LEAGĂN ELECTRONIC JUCĂRII

## MANUAL INSTRUCȚIUNI



### PĂRȚI COMPONENTE

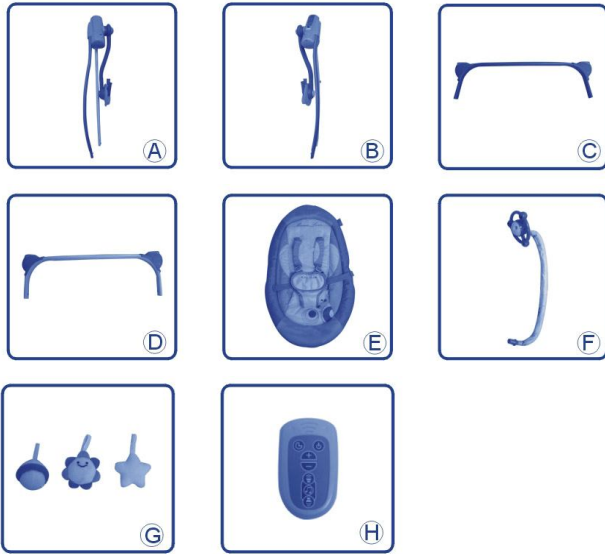

- A. articulație dreapta cu picioare
- B. articulație stânga cu picioare
- C. bară suport picioare față
- D. bară suport picioare spate
- E. scaun textil
- F. bară suport jucării
- G. jucării
- H. telecomandă

### ASAMBLARE ȘI UTILIZARE



Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru utilizări viitoare.

1. Apăsați butoanele aflate pe lateralele articulațiilor din stânga și dreapta pentru a le deplia (fig. 1a-1b)

**NOTA: pentru deplierea articulațiilor apăsați butonul de pliere marcat cu semnul "OPEN"**

2. Poziționați articulațiile astfel încât bratele care se ataseaza la scaun să se afle în interior. Atașați **bara de suport picioare față** la picioarele fata ale articulațiilor stânga și dreapta. Trageți ușor de picioare pentru a va asigura ca sunt bine fixate de bara suport. (fig. 2a-2b)
3. Atașați **bara de suport picioare spate** la picioarele spate ale articulațiilor stânga și dreapta. Trageți ușor de picioare pentru a va asigura ca sunt bine fixate de bara suport. (fig.3a-3b)
4. Introduceți capetele celor 2 tevi în forma de U (care alcatuiesc cadrul inferior și superior al scaunului) în tuburile de fixare care se afla la capatul inferior al bratelor de leganare. Cu scaunul atașat, asigurați-vă că capetele cadrului superior al scaunului (în forma de U) sunt introduse corect în tuburile corespunzatoare ale bratelor de leganare, și capetele cadrului inferior al scaunului (în forma de U) sunt introduse corect în tuburile corespunzatoare ale bratelor de leganare. Trageți ușor de capetele ambelor cadre pentru a vă asigura că acestea sunt bine fixate și scaunul este corect atașat. (fig.4a-4b). Depliați scaunul ( fig 4c)
5. Atașați cele 3 jucării la bara de suport jucarii. Introduceți bara cu jucării în tubul aflat în partea superioară a ramei scaunului și împingeți până se fixează în poziție. După fixare, trageți ușor de bară pentru a verifica fixarea acesteia. Pentru a scoate bara cu jucării apăsați butonul aflat la baza acesteia. Pentru a modifica poziția barei cu jucării apăsați butonul în direcția arătată de săgeată în fig. 5a-5d.

**IMPORTANT: nu ridicați de și nu deplasați leagănul cu ajutorul barei de jucării.**

6. Atașați telecomanda la carligul de pe piciorului spate al articulației stânga al leagănului. (fig.6)
7. Leagăn asamblat complet (fig. 7)
8. **Pentru a evita accidentele grave provocate de caderea sau alunecarea de pe scaun, folosiți întotdeauna centurile de siguranță atunci când copilul se află în leagăn.** Așezați copilul în scaun și trageți centura inferioara (realizata din material textil captusit, fig 8a) printre picioarele copilului. Prindeți împreună centura dintre picioare cu cea de umeri și cea de talie unind cataramele în catarama principală. Ajustați lungimea centurilor pentru umeri și pentru talie astfel încât acestea să fie confortabile și corect ajustate în jurul copilului. Lungimea centurii pentru umeri poate fi ajustată astfel: desfaceți fiecare centură din cataramă, treceți centura prin orificiile aflate în spătarul scaunului care sunt cel mai aproape de umerii copilului, apoi reatașați cataramele la centuri. (fig.8a-8e).

**NOTA: pentru a desface centurile apăsați pe catarama principală și trageți centurile în exterior.**

9. Împingeți spătarul scaunului în față pentru a trece în poziția verticală. Apăsați butoanele rotunde de inclinare (aflate la capetele inferioare ale bratelor de leganare) pentru a schimba înclinarea scaunului (fig.9)

**IMPORTANT: nu ajustați poziția sau înclinarea scaunului cu copilul aflat în leagăn.**

10. Pentru pliere apăsați butoanele aflate pe articulațiile stanga-dreapta ale leagănului (marcate cu text OPEN-FOLD). Pliati mai întâi scaunul și spătarul acestuia. Rotiți bara pentru jucării în poziția pliat apăsând butonul de ajustare (fig. 10a-10b)

**NOTA: pentru plierea leagănului apăsați butoanele marcate cu "FOLD" din stânga și dreapta articulațiilor.**

11. Pentru înlocuirea bateriilor la telecomandă îndepărtați capacul compartimentului bateriilor, introduceți 1 baterie 3V de litiu, apoi atașați capacul compartimentului (fig. 11)
12. Pentru înlocuirea bateriilor părții electronice și motorului, îndepărtați capacul compartimentului bateriilor, introduceți 4 baterii tip "C", apoi reatașați capacul compartimentului (fig 12a-12d)

**IMPORTANT: nu înlocuiți bateriile cu copilul aflat în leagăn**

13. Apăsați butonul de pornire (C) și afișajul va arăta selecția:

- A. afișaj
- B. temporizator
- C. buton pornit/oprit
- D. crește viteza legănare
- E. micșorează viteza de legănare
- F. crește volum melodii
- G. buton pornit/oprit melodii
- H. micșorează volum melodii

#### INSTRUCȚIUNI BUTOANE CONTROL

- A. Afișaj digital indicând informația în concordanță cu comanda dată
- B. Setează timpul de legănare la 10, 20 sau 30 minute, dacă pe afișaj apar numerele 1,2,3 setarea inițială este fără cronometrare.



- C. Pornire/oprire (butonul ON/OFF pe telecomandă are aceeași funcție). Afișajul digital arată culoarea roșie când unitatea este pornită iar leagănul începe mișcarea cu un sunet “beep”
- D. Crește viteza de legănare a scaunului, treptele de viteza afișate fiind de la 0 la 6, în culoarea roșie
- E. Micșorează viteza de legănare a scaunului, treptele de viteza afișate fiind de la 0 la 6, în culoarea roșie
- G. Pornește/oprește melodiile: când melodiile sunt pornite acestea pot fi derulate una după alta apăsând butonul o dată. Sunt 9 melodii care pot fi ascultate. Pentru a opri melodiile apăsați prelung butonul G.
- F. Crește volumul melodiilor
- H. Micșorează volumul melodiilor.

#### **NOTĂ:**

- 1. în general pentru copiii mici se recomandă de legănarea la viteze mici, iar pentru copiii mari la viteze mai mari.
- 2. când afișajul arată litera “L” opriți toate funcțiile și înlocuiți bateriile.
- 3. opriți partea electronică și scoateți bateriile din compartimentele acestora dacă leagănul nu este folosit timp îndelungat.

#### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- 1. Spălați scaunul textil în apă rece în mașina de spălat la ciclul pentru rufe delicate
- 2. Nu folosiți înălbitor sau clor. Uscați sau centrifugați separat la temperatură mică. Barele ramei și cea a jucăriilor, precum și jucăriile pot fi șterse cu o cârpă moale și o soluție de curățare slab concentrată.
- 3. Verificați cu regularitate starea leagănului și reparați sau înlocuiți părțile rupte sau deteriorate.

#### **ATENȚIE:**

Urmați pașii de mai jos pentru a evita accidentele (căderi, alunecări de pe scaun sau sufocări cu centurile de siguranță)

- 1. folosiți tot timpul centurile de siguranță când copilul se află în scaun
- 2. nu lăsați copilul nesupravegheat în leagăn.
- 3. **IMPORTANT:** acest leagăn poate fi folosit pentru copii cu o greutate de până la 11 kg. În cazul în care copilul dvs cântărește sub 11 kg, însă este foarte activ și se poate ridica singur încetați folosirea acestui produs pentru a evita eventuale accidente
- 4. încetați folosirea leagănului în cazul în care copilul se poate rostogoli sau ridica singur în maini sau genunchi
- 5. nu lăsați copilul singur când se află în scaun, trebuie supravegheat constant
- 6. nu așezați leagănul pe suprafețe înalte (ex. masă)
- 7. pentru reparații sau înlocuiri folosiți doar părți componente autorizate de producător
- 8. se recomandă asamblarea leagănului de către persoane adulte
- 9. nu ridicați leagănul de bara cu jucării
- 10. nu folosiți leagănul după ce copilul dvs poate sta singur în șezut (aprox la 6 luni și max. 11kg)
- 11. nu folosiți leagănul dacă prezintă părți deteriorate sau rupte
- 12. nu folosiți accesorii sau părți de schimb în afara de cele autorizate de producător
- 13. nu utilizați leagănul în loc de pătuț, pentru a dormi așezați copilul în patut
- 14. nu utilizați leagănul pentru perioade prelungite de somn

#### **UTILIZARE BATERII**

- 1. nu folosiți baterii vechi și noi în același timp
- 2. nu folosiți baterii alcaline, standard sau reîncărcabile în același timp
- 3. nu reîncărcați bateriile care nu sunt re-încărcabile
- 4. îndepărtați bateriile reîncărcabile din unitate înainte de a le încărca
- 5. re-încărcarea bateriilor se face doar de către persoane adulte
- 6. se recomandă utilizarea bateriilor echivalente sau de același tip
- 7. introduceți bateriile în compartimentul lor respectând polaritatea indicată
- 8. îndepărtați bateriile descărcate din unitate
- 9. nu scurtcircuitați terminalele unității
- 10. verificați ca toate suprafețele de contact ale bateriilor și compartimentului acestora să fie curate
- 11. nu introduceți nicio parte a produsului în apă
- 12. aruncați bateriile folosite în locuri sigure
- 13. îndepărtați bateriile din unitate dacă leagănul nu este folosit timp îndelungat
- 14. nu folosiți baterii de tip diferit sau baterii noi și vechi în același timp

**Produsul este conform cu standardul Comunității Europene EN12790-2009**

**Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 București  
Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64**