

INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE ȘI FOLOSIRE PREMERGĂTOR P2626



Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru folosiri viitoare. Copilul se poate răni dacă nu respectați aceste instrucțiuni.

Premergător cu centru de joacă detașabil, are o bază largă, stabilă, scaun ușor de curățat, 3 nivele de înălțare.



Premergătorul asamblat.



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Rama baza | 5. Scaun |
| 2. Roți fata pivotante x2 +
roți spate fixe x2 (deja montate) | 6. Rama superioară |
| 3. Șuruburi x 2 | 7. Jucărie floarea soarelui |
| 4. Înălțătoare x 3 | 8. Jucărie zebra |
| | 9. Centru joacă |

1. Desfaceți toate componentele și asigurați-vă că sunt toate cele descrise mai sus.




2. Asamblarea roților pivotante

Împingeți roțile fata pivotante în lăcașele din cadrul de plastic al bazei premergătorului. Asigurați-vă ca rotile sunt bine fixate

ATENȚIE: ROTILE SPATE FIXE SUNT DEJA MONTATE

3. Așezarea înălțătoarelor


Introduceți piciorul înălțător în suportul situat în rama bazei, ca în figură

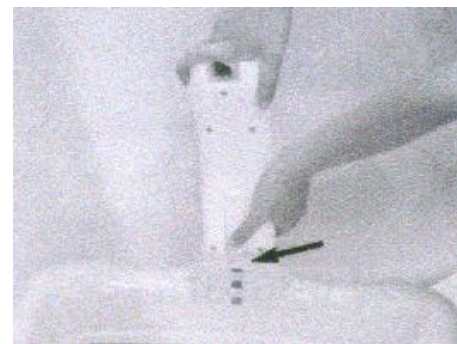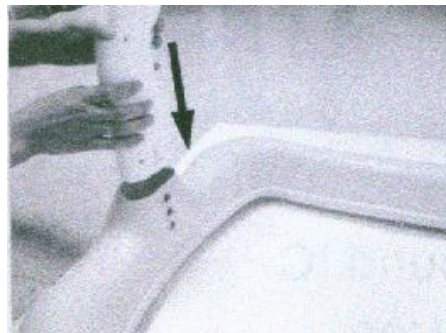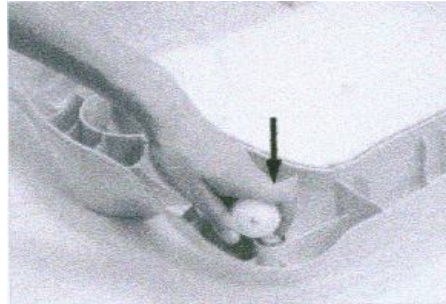


Apăsați înspre interior, ca în figură, astfel încât siguranța piciorului să se fixeze într-unul din cele 3 lăcașe de înălțime
Asigurați-vă că înălțătoarele sunt fixate corect




4. Prinderea ramei superioare de bază
Așezați rama superioară în sistemul de prindere al înălțătoarelor, ca în figură.

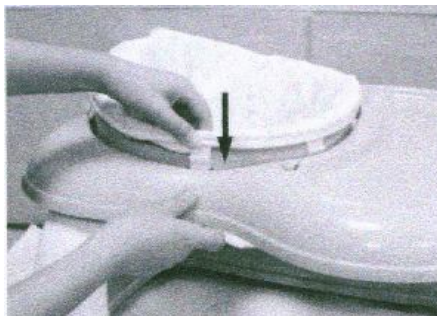

5. Introducerea scaunului
Treceți agățătorile scaunului prin orificiile corespunzătoare din rama superioară. Prindeți capsele laterale ale scaunului sub tava de jucării.

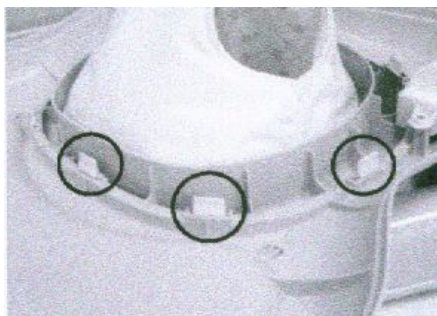


Asigurați-vă că toate agățătorile și capsele scaunului sunt prinse corect și sigur.

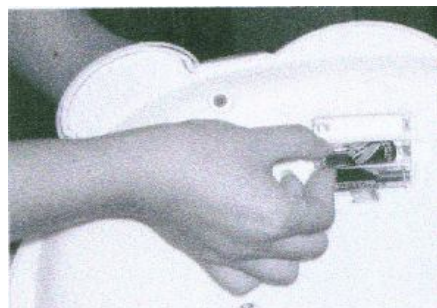


6. Schimbarea bateriei la centrul de joacă: introduceți bateria în compartimentul aflat sub tava de joacă. Atașați apoi capacul compartimentului.



7. Introduceți brațele jucăriilor în cele două orificii de pe suprafața tăvii și apăsați până se aude un click.

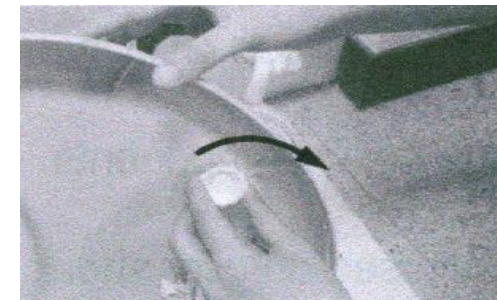

8. Așezarea centrului de jucării la rama superioară: pentru fixarea centrului de jucării de tava premergătorului introduceți cele două șuruburi în orificiile de sub tava acestuia.

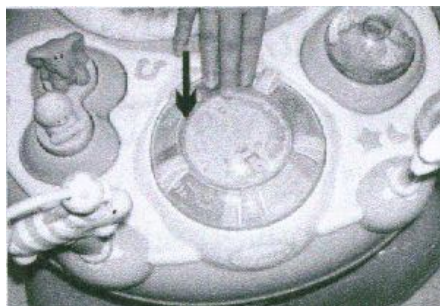

9. Pentru pornirea melodiilor apăsați butonul "on". Rotiți inelul rotativ până se aude "kaka" (rotire de maxim 5 ori). Apăsați schimbătorul din fața scaunului (ca în figură) și se vor activa melodiile și inelul rotativ.

ATENȚIE: Nu lăsați copilul nesupravegheat în premergător. Nu lăsați copilul mai mult de 20 minute în premergător. Folosiți produsul numai pentru copiii în vârstă de cel puțin 6 luni, care pot sta neajutați și care nu cântăresc mai mult de 12kg. Evitați accesul la scări, suprafețe denivelate, surse de căldură sau electrice. Există riscul unor mici accidente cum ar fi lovirea de uși de sticlă, geamuri sau mobilier. Nu folosiți aparatul dacă are părți lipsă sau deteriorate.

**Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu 59G, sect.2, București
Tel: 0744-646664**