

INSTRUCȚIUNI FOLOSIRE PREMERGĂTOR P4550








Atenție: citiți instrucțiunile înainte asamblare și folosire

- Acest produs este recomandat pentru copii care pot sta singuri în sezut, în vârsta de aprox 6 luni și sub 12 kg. Nu este recomandat pentru copii care pot merge singuri.
 - Se va asambla de către adulți, nu lăsați la îndemână copiilor părțile componente
 - Nu lăsați copiii nesupravegheați în timpul folosirii premergătorului.
 - Folosiți produsul numai pe suprafețe plate, care nu prezintă denivelări și nu îl folosiți în apropierea scărilor, treptelor, piscine
 - Supravegheați copilul pentru a nu ajunge în apropiere de lichide fierbinți, sobe, radiatoare, aparate de încălzit, usi, geamuri, etc.
 - Nu folosiți premergătorul dacă este deteriorat sau are componente rupte. Sau în cazul în care copilul nu poate sta în picioare singur.
 - Se recomandă folosirea premergătorului pe intervale de câte 20 minute.
 - Nu ridicați premergătorul de tavă, jucării sau centrul muzical.
 - Asigurați-vă ca sistemele de blocare sunt în condiție bună înainte de utilizare
 - După ce copilul este instalat în premergător, asigurați-vă ca picioarele sale ating podeaua
- Folosire și curățare:**
- Scoateți scaunul textil de pe cadru prin metoda inversă asamblării sale. Se va spăla în mașina de spălat la temperatura joasă și program materiale delicate
 - NU folosiți clor sau înalbitori. Se va agăta pentru uscare. Nu folosiți uscătoare electrice
 - Pentru cadrul metalic și plastic, se va spăla cu o cârpă umedă
 - Țineți produsul departe de lumina soarelui sau surse de căldură




PĂRȚI COMPONENTE:

- A.** Cadru plastic **B.** Scaun textil
C. Roti fata 2 buc **D.** Suport spate pt scaun
E. Jucarie muzicala pentru tavita

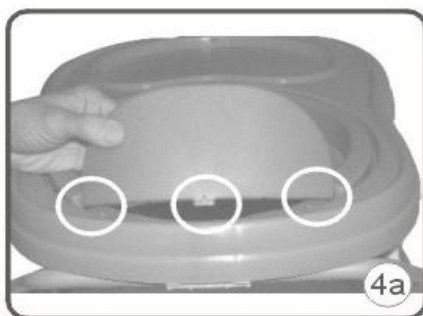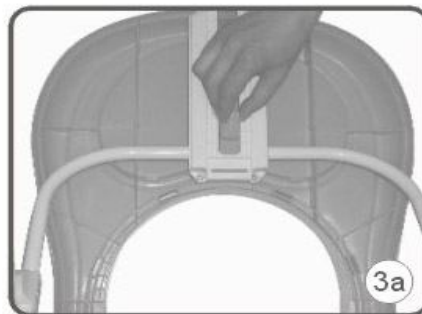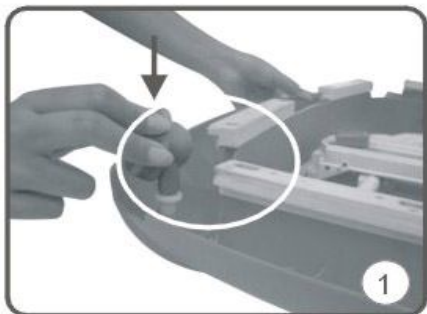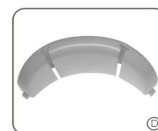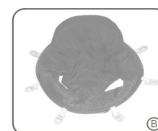

1. Introduceți roțile față în gaurile de fixare aflate în colțurile față ale cadrului inferior (fig. 1)
2. Ridicați tavita ținând cadrul inferior pe podea (fig. 2)
3. Ajustarea înălțimii tavitei/scaunului: se poate ajusta pe 3 nivele de înălțime. Țineți apăsat butonul de siguranță (aflat pe spatele tavitei și când este orientat pe direcția lungimii fantei de reglare înălțime) și împăngeți/trageți pe linia fantei până când obțineți înălțimea dorită (fig 3a). După care rotiți acest buton la 90 de grade pentru a bloca mecanismul împotriva desfacerii accidentale (fig 3b). Procedați astfel în toate cazurile de reglare înălțime sau depliere. **ATENȚIE: nu reglați înălțimea atunci când copilul se află în premergător**
4. Atașați suportul spate al scaunului de cadrul tavitei, introducând urechile de la baza suport în cele 3 fante de pe cadru (fig 4a și 4b).

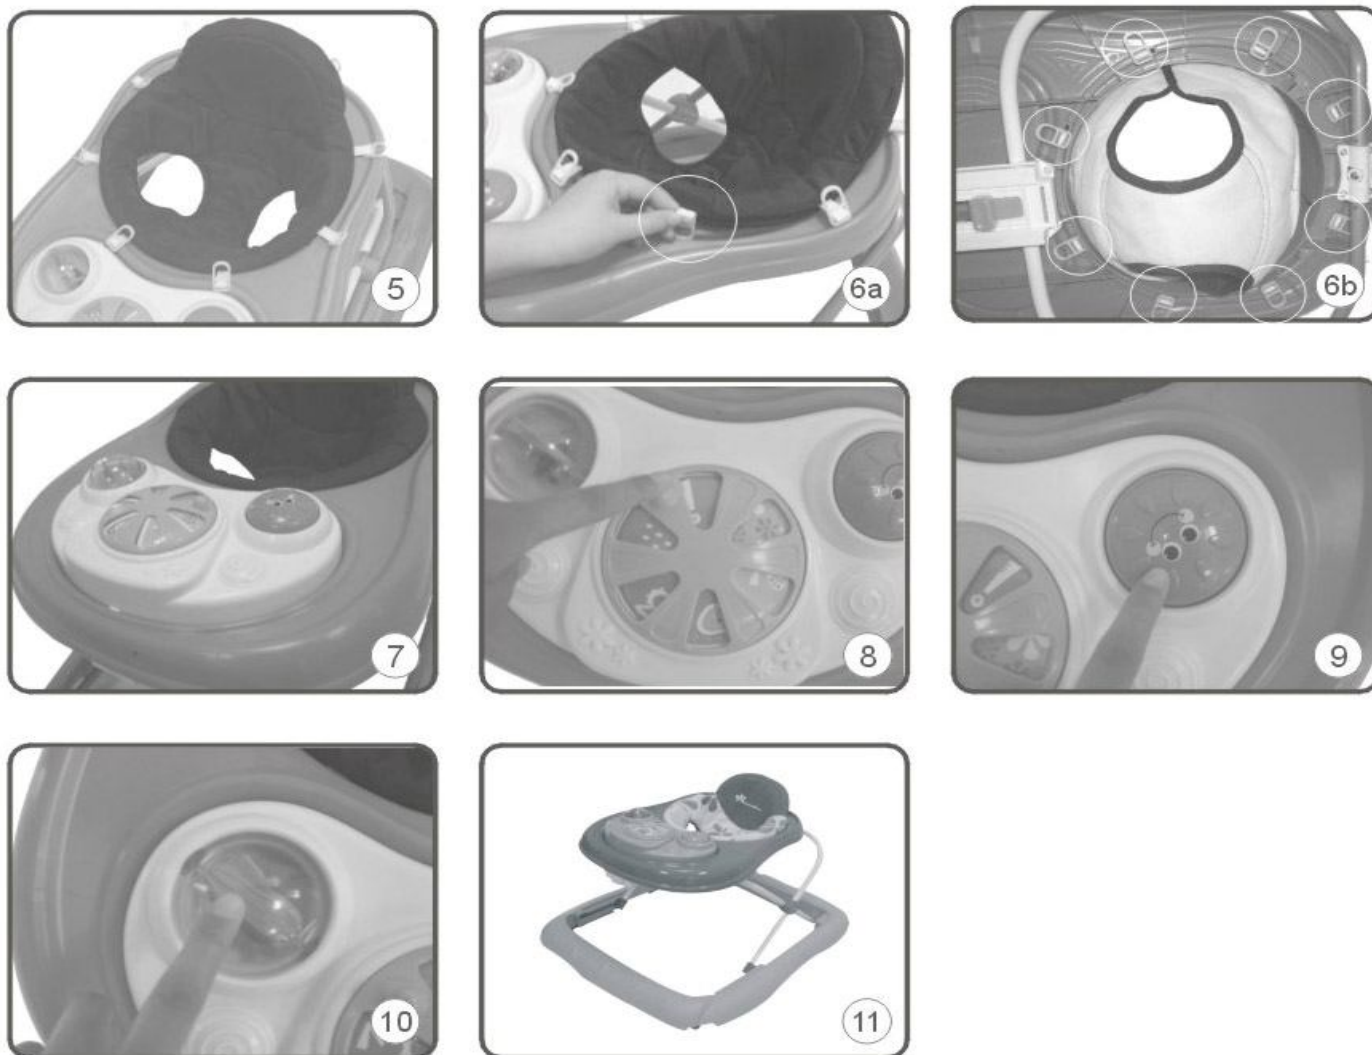

5. Pozitionati scaunul textil deasupra tavitei imbracand suportul spate al scaunului deja instalat. Aliniati inelele de prindere de pe marginea scaunului textil cu fantele de pe conturul circular al cadrului de plastic (fig 5).
6. Treceti inelele prin toate aceste fante (fig 6a) pana scaunul se fixeaza bine de cadru si inelele se blocheaza pe spatele cadrului (fig 6b)
7. Fixati jucaria de tavita, se va auzi un "clic" atunci cand se blocheaza pe tavita
- 8-10. Jucaria de la fig 8 se roteste pentru a obtine efecte vizuale, cea de la fig 9 se apasa pentru a emite sunete iar cea de la fig 10 se roteste cu degetul
11. Premergatorul este complet instalat in acest moment

Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN1273-2005

**Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 Bucuresti
Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64**