

INSTRUCȚIUNI FOLOSIRE PREMERGĂTOR PEANUT




Atenție: citiți instrucțiunile înainte asamblare și folosire

- Acest produs este recomandat pentru copii care pot sta singuri în sezut, în vârsta de aprox 6 luni și sub 12 kg. Nu este recomandat pentru copii care pot merge singuri.
- Se va asambla de către adulți, nu lăsați la îndemână copiilor părțile componente.
- Nu lăsați copiii nesupravegheați în timpul folosirii premergătorului.
- Folosiți produsul numai pe suprafețe plate, care nu prezintă denivelări și nu îl folosiți în apropierea scârilor, treptelor, etc.
- Supravegheați copilul pentru a nu ajunge în apropiere de lichide fierbinți, sobe, radiatoare, aparate de încălzit, uși, geamuri, etc.
- Nu folosiți premergătorul dacă este deteriorat sau are componente rupte. Sau în cazul în care copilul nu poate sta în picioare singur.
- Se recomandă folosirea pe intervale de câte 20 minute.
- Nu ridicați premergătorul de tavă, jucării sau bara spate.
- Asigurați-vă că sistemele de blocare sunt în condiție bună înainte de utilizare.
- După ce copilul este instalat în premergător, asigurați-vă că picioarele sale ating podeaua.

Folosire și curățare:

- Scoateți scaunul textil de pe cadru prin metoda inversă asamblării sale. Se va spăla în mașina de spălat la temperatura joasă și program materiale delicate.
- NU folosiți clor sau înalbitori. Se va agăta pentru uscare. Nu folosiți uscătoare electrice.
- Cadru metalic și plastic se spală cu o carpa umedă.
- Țineți produsul departe de lumina soarelui sau căldura.


PĂRȚI COMPONENTE:

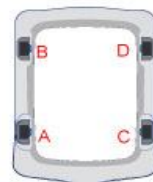

Baza



Tavita

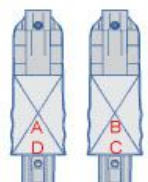


Picioare (4)



Scaun



Jucarie tavita

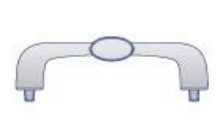

Bara spate



Jucarie oglinda



Jucarie rotativa



Roti fata (2)




Roti spate (2)





Axuri (2)




Bara spate

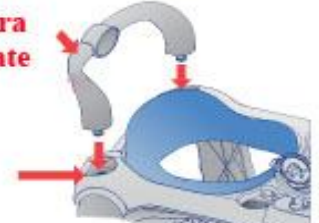

1. Poziționați scaunul textil deasupra tavitei îmbrăcând golul circular al cadrului. Aliniați inelele de prindere de pe marginea scaunului textil cu fantele de pe conturul circular al cadrului de plastic (fig de mai sus).
2. Treceți inelele prin toate aceste fante până scaunul se fixează bine de cadru și inelele se blochează pe spatele cadrului. **Atenție: trageți de fiecare inel în parte pentru a verifica că sunt bine fixate. În caz contrar copilul poate cădea de pe premergător.**
3. Fixați bara spate de spatele cadrului tavitei conform figura dreapta sus, se va auzi un "clic" atunci când bara se blochează în orificiile de pe tavita.
4. Întoarceți tavita lateral cu partea marcată A în sus.
5. Cele 4 picioare plastic sunt marcate cu A, B, C și D. Atașați piciorul marcat cu A în orificiul de pe tavita marcat tot cu A.
6. După fixare în orificiu, trageți de picior să vă asigurați că este blocat.
7. Repetați procesul de mai sus și pentru picioarele B, C și D.

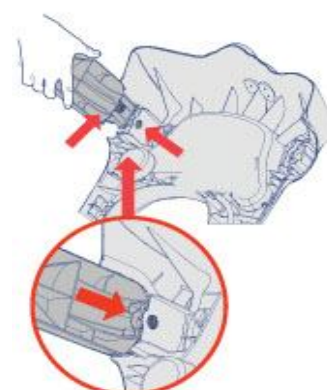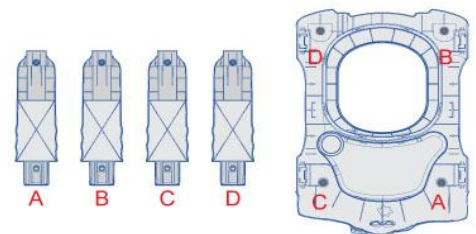

Atenție: nu folosiți premergătorul până când nu vă asigurați că montarea scaunului textil și picioarelor, nu a fost corect realizată

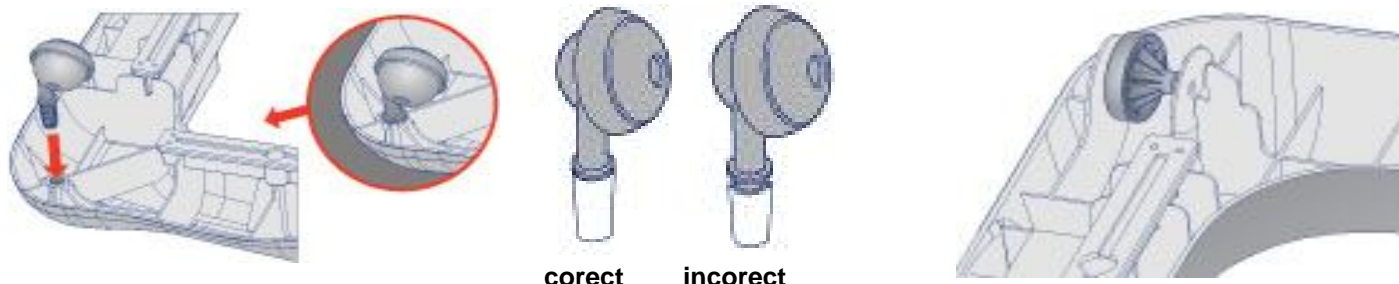

corect incorect

8. Introduceți roțile față în găurile de fixare aflate în colțurile față ale cadrului inferior (fig de mai sus). Apasați roțile în așa fel încât să se fixeze bine în orificiile de pe baza (axul rotii trebuie să intre complet în orificiu). Trageți de roți pentru a vă asigura că sunt bine fixate




9. Introduceți roțile spate în suportii corespunzători acestora de pe baza. Aliniați găurile de la roțile spate cu cele de pe suportii. Introduceți axurile metalice prin aceste găuri până când se fixează și rămân blocate

10. Atașați picioarele de plastic prin orificiile de pe cadrul bazei, pentru ca picioarele să patrundă complet în orificii apăsați butoanele marcate cu A în fig de mai jos. Pentru a menține frecarea curățați frecvent benzile de frânare marcate cu B în fig de mai jos.

11. Atașarea jucării muzicale: în partea de jos a jucării se află compartimentul pentru cele 3 baterii, tip AA (neincluse). Folosind o surubelniță desfaceți capacul și introduceți bateriile în compartiment pe polaritatea marcată. Nu amestecați baterii de mai multe tipuri. Jucăria are 2 nivele de volum pentru muzică, care se pot selecta din butonul aflat pe laterală jucărie, conform figura. Puteți atașa apoi jucăria mare cât și cele laterale la rama tavitei premergătorului, ca în figura. **ATENȚIE: montarea jucăriilor se face de către adulți**

12. Ajustarea înălțimii scaunului: întoarceți scaunul invers și ajusta centura aflată sub scaunul textil în funcție de înălțimea copilului. Ajustarea centurii se face astfel încât picioarele copilului să atingă podeaua.

ATENȚIE: nu reglați înălțimea atunci când copilul se află în premergător. Asigurați-vă că înălțimea este corect reglată înainte ca copilul să folosească premergătorul

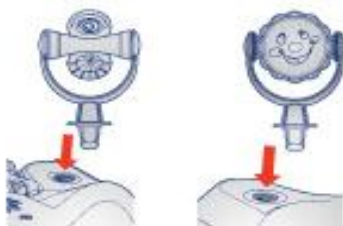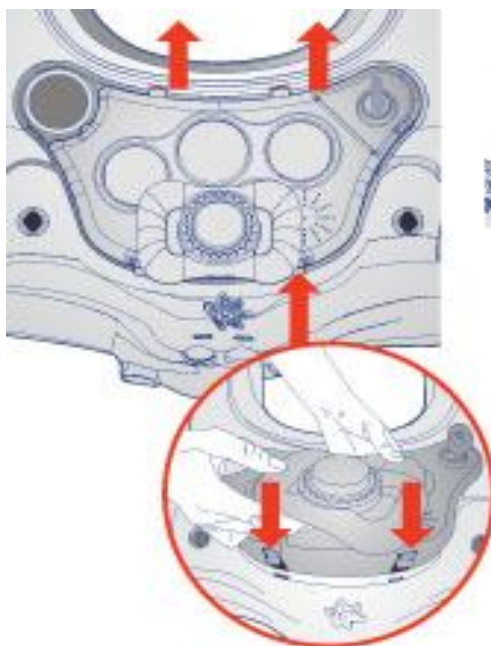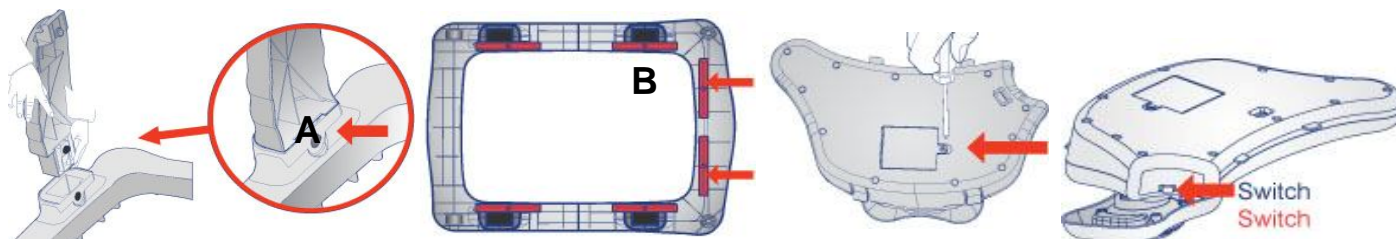

Ajustarea înălțimii scaunului prin intermediul centurii de sub scaun

Produsul este conform cu standardul Comunității Europene EN1273-2005

Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 București

Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64