

INSTRUCȚIUNI ASAMBLARE ȘI FOLOSIRE SĂRITOR AJUSTABIL S-64



Este recomandat numai pentru copiii care cântăresc între 6 și 10kg.
Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru folosiri viitoare.

Atașarea elicei

1. Atașați elicea la rama de plastic introducând-o în orificiul aferent.



Prinderea scaunului de rama de plastic

Aliniați partea din față a scaunului cu partea din plastic a săritorului. Cureaua de siguranță atașată la scaun trebuie să fie în fața scaunului.



Prindeți materialul scaunului împingând clemele de plastic aflate pe material în orificiile aflate în corpul de plastic. Clemele sunt prinse atunci când se aude click.



Apăsați scaunul și verificați rezistența capselor.

Trageți capsele în așa fel încât scobitura din capsă se fixează în mijlocul fantei.



Agățarea săritorului de ușă


Verificați ca grosimea zidului la rama ușii să fie între 8 și 15 cm, și marginile profilului să fie de cel puțin 13 mm adâncime.

Înainte de folosire verificați stabilitatea tocului ușii în perete.

Nivelul profilului tocului ușii trebuie să fie același de ambele părți.

Verificați ca siguranța să fie deblocată și atașați șurubul de strângere deschizând brațele săritorului și prinzându-le de tocul ușii. Șurubul se blochează cu ajutorul butonului de blocare.


VERIFICAȚI SIGURANȚA SĂRITORULUI ÎNAINTE DE A AȘEZA COPILUL.

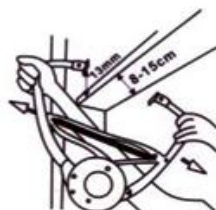

Ajustarea înălțimii săritorului

NU AJUSTAȚI ÎNĂLȚIMEA SĂRITORULUI CU COPILUL AȘEZAT ÎN EL
Asigurați-vă că săritorul este corect asamblat și bine fixat pe tocul ușii iar rama de plastic este echilibrată.

Deblocați butonul aflat pe brațele de prindere și ajustați lungimea sforilor la înălțimea dorită. **ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI REBLOCAT BUTONUL DUPĂ FIECARE AJUSTARE A LUNGIMII SĂRITORULUI ÎNAINTE DE A AȘEZA COPILUL.**

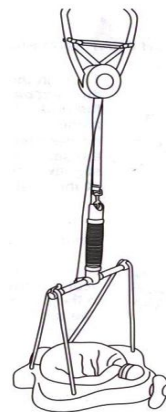

Echilibrarea ramei de plastic



3. Repetați pașii 1 și 2 de câte ori este necesar pentru a păstra echilibrul ramei de plastic



Folosirea centurii de siguranță.

Așezați copilul în săritor. Puneți centura în jurul taliei copilului și prindeți-o în cataramă.

Trageți de capătul centurii pentru a o strânge corespunzător.

**ATENȚIE:**

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de asamblarea și folosirea săritorului.

Țineți copii la distanță în timpul asamblării produsului.

Asigurați-vă că toate componentele sunt corect și sigur poziționate și asamblate. Ridicați săritorul complet înainte de așezarea copilului.

Nu lăsați copilul nesupravegheat pe lângă sau în săritor.

Nu lăsați copilul să se lege de săritor. Ajustați înălțimea acestuia astfel încât călcâiele copilului să atingă podeaua.

Produsul este destinat copiilor care își pot susține singuri capul și care cântăresc maxim 10,8kg. Nerespectarea acestor condiții poate duce la rănirea copilului sau deteriorarea săritorului.

Demontați săritorul de la ușă când nu este folosit pentru a evita prinderea în sforile acestuia.

Folosiți săritorul doar în reprize de 15 minute maxim.

Nu poziționați săritorul în apropierea surselor de căldură.

Asigurați-vă că centura de siguranță este folosită și ajustată corect la fiecare utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Părțile de plastic pot fi curățate cu un burete cu apă caldă și săpun

Părțile de material pot fi curățate cu un burete cu apă caldă și săpun. Nu umeziți excesiv partea căptușită.

Nu folosiți produse de curățat abrazive, detergenți concentrați sau pe bază de amoniac.

Verificați săritorul cu regularitate și înlocuiți sau reparați părțile deteriorate.

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2, București

Tel: 0744-646664