










PĂRȚI COMPONENTE

- A. Suport spate scaun x 1
- B. Bază scaun x 1
- C. Țevi superioare picioare x 2
- D. Țevi inferioare picioare (ansamblu stabil) x 2
- E. Suport scaun x 1
- F Tăviță x 1

MANUAL INSTRUCȚIUNI SCAUN MASA SM-60



Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile din acest manual și păstrați-l pentru folosiri ulterioare.

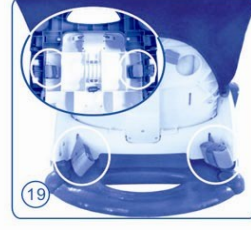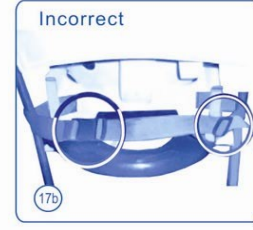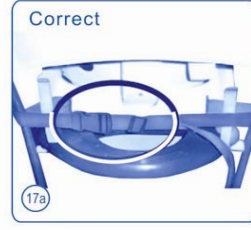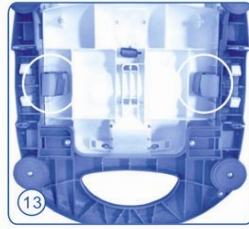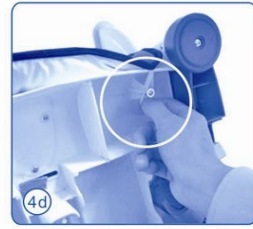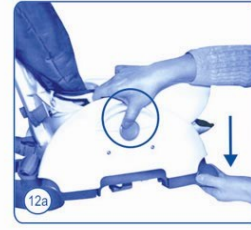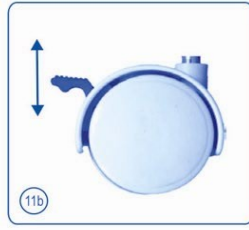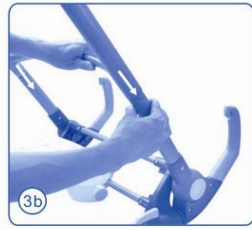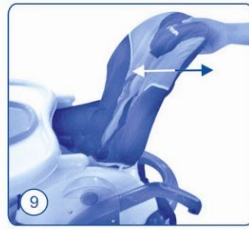

ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

Asamblare scaun masă

1. Așezați suport scaun (E) în poziție verticală. Apăsați butoanele siguranța de pe țevile superioare și apoi introduceți țevile în orificiile corespunzătoare ale suportului pentru scaun (fig. 1a, 1b)

2. Apăsați tijele de reglare a înălțimii aflate pe suportul scaun și trageți suportul în poziția cea mai înaltă (fig. 2)

3. Atașați țevile inferioare ale picioarelor față de țevile superioare prin apăsarea butoanelor de deblocare, apoi împingeți țevile până se aude click (butoanele de blocare/deblocare s-au fixat în poziție (fig. 3a, 3b)

4. Atașarea spătarului: aliniați spătarul la orificiile de fixare aflate pe baza scaunului. Împingeți marginile spătarului astfel încât să se fixeze în orificiile bazei scaunului (fig. 4a). Pentru ajustarea poziției spătarului, trageți în sus de manerul din spatele spătarului și fixați în poziția dorită (fig. 4b). Introduceți capătul centurii de siguranță prin orificiul aflat în scaun (fig. 4c). Prindeți capătul centurii sub scaun. (fig 4d)

5. Detașarea spătarului: trageți de manerul din spatele spătarului și, în același timp, trageți apăsați spătarul înspre față până se desprinde de scaun. (fig.5)

Atașarea scaunului de cadru

6. Aliniați scaunul la cadrul metalic. Apăsați scaunul în bază până se aude click, apoi trageți de acesta pentru a vă asigura că a fost fixat corect. (fig.6a, 6b).

Atenție: asigurați-vă că toate centurile de siguranță sunt corect atașate și prinse înainte de a așeza copilul în scaunul de masă. Verificați ca scaunul să fie corect atașat la baza acestuia pentru a evita eventuale accidente.

Înlăturarea scaunului

7. Apăsați butoanele aflate pe lateralele scaunului și trageți scaunul din bază (fig 7)

Atașarea, ajustarea și înlăturarea tăviței, și a suportului pentru farfurie

8. Aliniați tăvița la șanțurile aflate pe suporturile pt mâini și împingeți tava spre scaun. Trageți în același timp de mânerul de deblocare aflat sub tavă (fig.8a) Tava este astfel fixată pe suportul pentru brațe (fig 8b). Puteți ajusta distanța tăviței față de scaun trăgând mânerul de blocare de sub aceasta și fixând tava în una din cele 3 poziții posibile. După fixare trageți ușor de tavă pentru a verifica stabilitatea acesteia. În lateralul tăviței se află suportul pentru cani (fig8). Pentru înlăturarea tăviței trageți mânerul de deblocare aflat sub aceasta și îndepărtați tava de scaun.

Ajustarea înclinării scaunului masă

9. Ridicați mânerul aflat în spatele spătarului și schimbați poziția spătarului. Verificați fixarea corectă a spătarului. (fig 9).

Atenție: nu ajustați poziția spătarului cu copilul aflat în scaun.

Ajustarea înălțimii scaunului masă

10. Pentru ajustarea înălțimii scaunului trageți de tijele de ajustare aflate pe țevile superioare și mișcați scaunul în sus sau în jos. Eliberați tijele de ajustare după ce ați fixat scaunul la înălțimea dorită. (fig 10). Asigurați-vă că tijele de ajustare sunt la același nivel și că scaunul este fixat în poziție înainte de a așeza copilul în scaun. **Nu ajustați înălțimea scaunului cu copilul în scaun.**

Plierea scaunului masă.

11. Apăsați ambele butoane de pliere aflate pe lateralele scaunului și ridicați ușor scaunul pentru a desprinde picioarele. (fig 11a).

Pentru blocarea roților apăsați piedica de blocare aflată pe roață (fig 11b)

Pentru deblocarea roților ridicați piedica aflată pe roață (fig 11b)

Ajustarea înălțimii scaunului (când este folosit fara cadru)

Scaunul se poate instala pe scaune de bucatarie cu spatar

12. Pentru ridicarea scaunului apăsați butonul de fixare aflat pe o parte a scaunului și trageți piciorul scaunului la înălțimea dorită (fig 12a). Eliberați butonul de fixare și asigurați-vă că piciorul este bine fixat. Repetați pașii pentru latura cealaltă a scaunului.

Pentru micșorarea înălțimii scaunului apăsați ambele butoane de fixare aflate pe lateralele scaunului și împingeți scaunul în jos (fig 12b)

Atașarea scaunului la scaunele normale

13. Desfaceți cârligele și inelele curelelor de sub și din spatele scaunului (fig 13)

14. Asigurați-vă că scaunul de bucătărie este destul de mare pentru a cuprinde scaunul. Așezați scaunul în scaunul de bucătărie. Asigurați-vă că marginile și baza scaunului nu stau peste cele ale scaunului de bucătărie. Prindeți centurile scaunului pe sub șezutul scaunului de bucătărie (fig 14)

15. Trageți și fixați strâns centurile scaunului peste șezutul

scaunului de bucătărie (fig 15)

16. Treceți centurile scaunului peste spătarul scaunului de bucătărie și ridicați scaun ușor pentru a verifica fixarea (fig 16)

17. Atenție: asigurați-vă că centurile au cataramele apropiate (fig 17a, 17b) pentru a evita strangularea

Păstrarea centurilor de siguranță

18. Rulați fiecare centură și prindeți cârligul și inelul în jurul centurii (fig 18).

19. Centurile trebuie să apară ca în fig 19a și 19b adică rulate și strânse cât mai apropiat de legături.

Atenție: întotdeauna strângeți centurile când scaunul nu este folosit, pentru a evita pericolul de strangulare (fig 19)

Folosirea scaunului individual de bază

20. Așezați scaunul pe podea cu picioarele retractabile strânse, lipite de baza scaunului (fig 20).

Atenție: nu așezați scaunul pe suprafețe denivelate. Folosiți scaunul în acest mod numai cu picioarele retractabile strânse.

CURĂȚARE

1. Părțile de plastic pot fi curățate cu un burete și apă caldă și săpun

2. Pentru curățarea tapițerie folosiți apă caldă și săpun. Nu ștergeți cu soluții abrazive, nu spălați în mașini de spălat rufe și nici nu introduceți tapițeria în apă.

3. Părțile din material textil pot fi curățate cu un burete și apă caldă

4. Depozitați scaunul masă într-un loc uscat și curat

Atenție:

1. Preveniți rănirea sau alte accidente folosind întotdeauna centura de siguranță când copilul se află așezat în scaun

2. Asigurați-vă că toate părțile componente sunt bine fixate înainte de a folosi scaunul de masă.

3. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în scaun

4. Încetați folosirea produsului dacă prezintă părți deteriorate sau rupte

5. Nu așezați mai mult de un copil în scaun

6. Țineți copilul sub supraveghere atât timp cât este așezat în scaun

7. Nu ridicați sau mutați scaunul cu copilul așezat în el

8. Scaunul poate fi utilizat pentru copii cu vârsta de până la 3 ani

9. Țineți scaunul departe de obiecte ascuțite, periculoase, surse de căldură

10. Asigurați copilul cu centurile de siguranță tot timpul cât acesta se află în scaun. Tăvița nu este destinată asigurării copilului în scaun. Se recomandă ca scaunul să fie folosit în poziție verticală doar pt copii care stau singuri în șezut

11. Asigurați-vă că toate centurile și curelele sunt îndepărtate de zona de atașare a scaunului la bază. Verificați ca scaunul să fie corect fixat la baza acestuia pentru a evita eventuale accidente.

12. Ajustați centura în 5 puncte în funcție de înălțimea și talia copilului pentru fiecare poziție a scaunului.

13. Îndepărtați complet orice folie de plastic sau material de împachetare înainte de a folosi scaunul, pentru a evita înghițirea acestora de către copil

14. Nu ajustați înălțimea scaunului cu copilul așezat în acesta

15. Acționați întotdeauna frânele când folosiți scaunul

16. Greutatea maximă a copilul în scaunul masă trebuie sa fie de 18kg

17. Folosit ca și scaun în scaunul de bucătărie, greutatea copilul trebuie sa fie de maxim 23kg

Importator: FAR EAST TRADING SRL

Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992 Bucuresti

Tel: 021-3262853/54/55

email: office@fet.ro