



# MANUAL INSTRUCȚIUNI SCAUN MASĂ COPIL COD SM-72

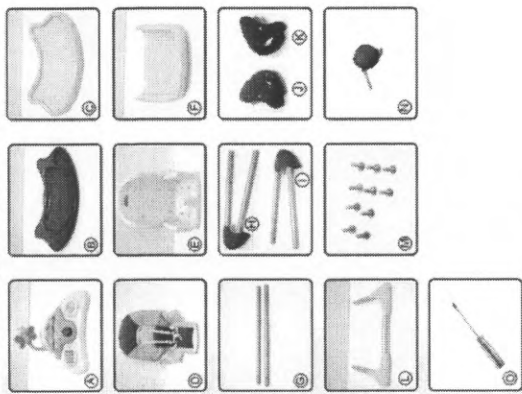

## PĂRȚI COMPONENTE


- A. tăviță jucării x 1buc
- B. tăviță pentru farfurie x 1buc
- C. tavă suport mare x 1buc
- D. husă scaun x 1buc
- E. cadru scaun x 1buc
- F. suport picioare x 1buc
- G. țevi suport scaun x 2buc
- H. ansamblu picioare stânga x 1buc
- I. ansamblu picioare dreapta x 1buc
- J. articulație ajustabilă stânga x 1buc
- K. articulație ajustabilă dreapta x 1buc
- L. țevă picioare x 2buc
- M. șuruburi x 10buc
- N. roată pivotantă x 2buc
- O. șurubelniță (nu este inclusă)

## ASAMBLARE ȘI UTILIZARE

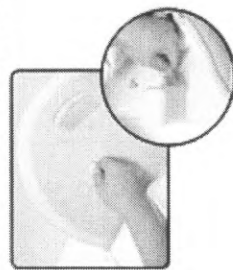


**ATENȚIE:** citiți și urmați aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru utilizări viitoare.


1. introduceți un capăt al centurii de siguranță în orificiul scaunului.
2. apăsați cataramele aflate de ambele părți ale pernei scaunului, asigurați-vă că sunt bine prinse.

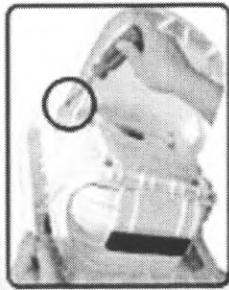


3. Prindeți reazemul de picioare sub scaun și prindeți șuruburile în lăcașul lor, strângând cu o șurubelniță

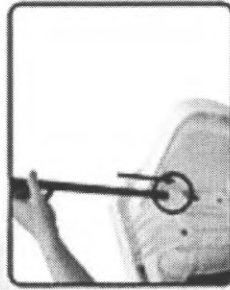


4. Când fixați țeava în orificiu întoarceți țeava cu cele 2 orificii spre exterior. Când fixați țeava în orificiile mici aliniați orificiile țevii cu orificiile de plastic.

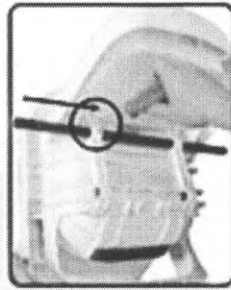


5. Plasați șuruburile în lăcașul lor și fixați-le cu șurubelnița

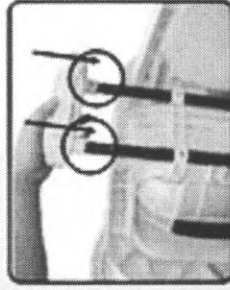


6. asamblați articulațiile la țevile suportului scaunului

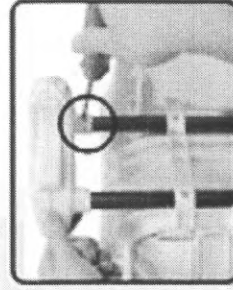


7. strângeți șuruburile pentru fixarea articulațiilor.

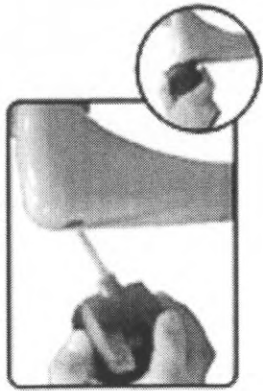

8. Atașați roțile pivotante de țevile picioarelor în orificiile corespunzătoare

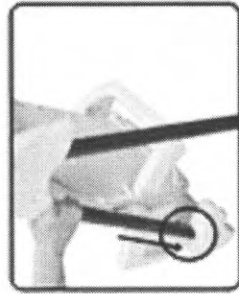


9. introduceți țevile picioarelor în articulațiile scaunului și împingeți până se fixează

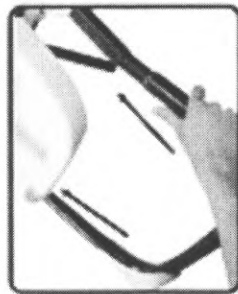


10. aliniați ambele capete ale țevii U sub picioarele față, la ambele capete ale acestuia și fixati astfel încât să cuprindă țevile picioarelor față. NOTĂ: siguranțele din lamele elastice vor sări și vor fixa picioarele. Procedați în același mod pentru picioarele și țevile spate.



11. țineți apăsată butoanele laterale ale tăvii (1), fixați pe ambele capete ale scaunului și împingeți în poziție (2), apoi eliberați butonul lateral pentru a fixa tava mare la scaun. Tava se poate fixa în 3 poziții

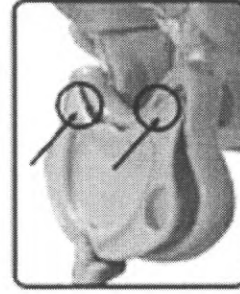

12. așezați tava pentru farfuria deasupra tăvii mari și apăsați pentru a o fixa.

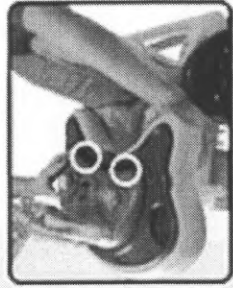

13. așezați jucăria în mijlocul tăvii pentru farfurii și fixați în adancitura cu aceeași forma




14. apăsați butonul din mijlocul tăvii cu jucării pentru a porni melodiile; în același timp se va mișca și floarea soarelui iar biluțele colorate vor zornâi




15. dacă apăsați butonul din dreapta se va auzi un sunet „bip-bip”




16. apăsați butoanele de sub articulații, împingeți picioarele față spre cele din spate pentru a plia scaunul. Apasați butoanele din nou pentru a reveni la poziția inițială.

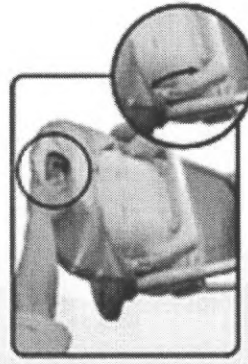


17. pentru ajusta înclinarea reazemului, țineți apăsată pedica de ajustare aflată pe spatele reazemului și mișcați reazem în poziția dorită. Verificați poziționarea și fixarea corectă a reazemului.

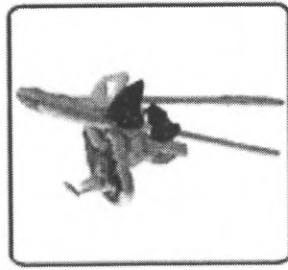

18. când scaunul este pliat atunci acesta poate sta singur în poziție verticală.

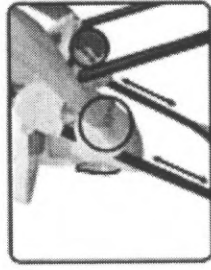

19. pentru a ajusta înălțimea picioarelor, țineți apăsată butoanele de pe lateralele articulațiilor și ridicați sau coborâți scaunul în poziția dorită. Când picioarele sunt fixate corect la înălțimea dorită butonul lateral va ieși în afară.

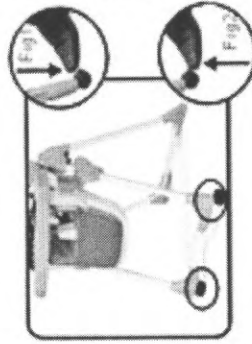

20. cele două roți față au frâne care pot fi acționate cu piciorul. Pentru blocarea roților apăsați ușor pe pedica frânei pentru acționare (fig. 1). Pentru deblocarea roților ridicați pedica franei (fig. 2)

**CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIRE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU UTILIZĂRI ULTERIOARE. SIGURANȚA COPILULUI DVS. POATE FI PUSĂ ÎN PERICOL DACĂ NU RESPECTAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

1. Nu utilizați scaunul în cazul în care copilul nu poate sta singur
2. nu folosiți scaunul decât dacă toate părțile componente sunt corect asamblate
3. asigurați copilul cu centurile de siguranță de fiecare dată când acesta se află așezat în scaun
4. tăvițele nu sunt destinate asigurării copilului în scaun; nu folosiți scaunul decât în cazul în care copilul poate sta în șezut singur
5. nu lăsați copilul nesupravegheat în scaun
6. scaunul este destinat copiilor care nu depășesc o greutate de 15kg.
7. nu folosiți scaunul dacă prezintă părți deteriorate, rupte sau lipsă
8. nu așezați mai mult de un copil în scaun
9. nu așezați scaunul lângă surse de foc, geamuri, scări, etc
10. nu lăsați la îndemâna copilului obiecte periculoase pentru acesta
11. nu mutați scaunul cu copilul aflat în el
12. asigurați copilul cu centurile de siguranță pt a evita căderea acestuia din scaun
13. utilizați produsul numai pentru destinațiile prezentate în acest manual
14. folosiți numai piese de schimb recomandate de producător sau importator

## CURĂȚARE

- \* ștergeți părțile din plastic cu o cârpă moale și apă caldă și săpun
- \* spălați materialul textil al scaunului în apă rece, dar nu în mașina de spălat automată

## ÎNTREȚINERE

- \* înlocuiți părțile deteriorate sau lipsă imediat ce este necesar
- \* părțile mobile necesită lubrifiere, ocazional, cu un lubrifiant slab

Importator: Far East Trading SRL, str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2, Bucuresti; Tel: 0744-646664