

SCAUN MASĂ CU TAVIȚĂ ȘI JUCĂRII



MODEL # R-232

Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile prezentate în acest manual înainte de asamblarea scaunului.
Asamblarea incorectă poate face scaunul nesigur
Nu folosiți scaunul dacă are părți componente lipsă, deteriorate sau rupte
Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru folosiri ulterioare.


PĂRȚI COMPONENTE



Scaun



Suport tăviță
(inclusă doar la unele modele)

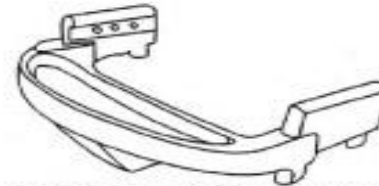


Tăviță pentru boluri mâncare / gustări



Tăviță



Roți (4 buc)



sistem pliere




5/8" (16mm)
șurub (4buc)



Vaporaș jucărie

Cârlig prindere
tăviță

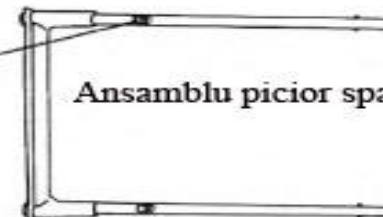


Ansamblu picior spate



Articulații pliere (stânga / dreapta)



Avion jucărie

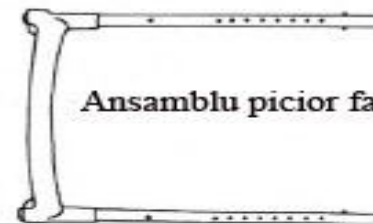


Ansamblu picior față


Unelte necesare: șurubelniță

Atenție: nu strângeți șuruburile foarte tare, ci cât să fie bine fixate

ASAMBLAREA SCAUNULUI

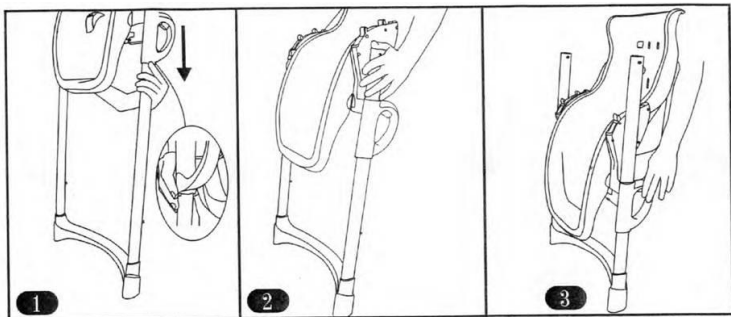


Introduceți picioarele față în sistemul de prindere al scaunului (fig. 1, 2, 3).

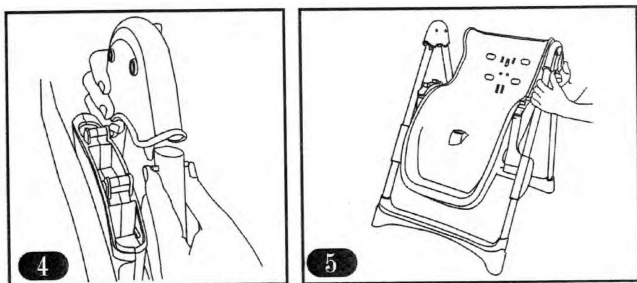

Introduceți cele două picioare fata în articulațiile de pliere (stânga / dreapta) și împingeți până se fixează, apoi introduceți și picioarele spate


INSTALAREA ROTILOR

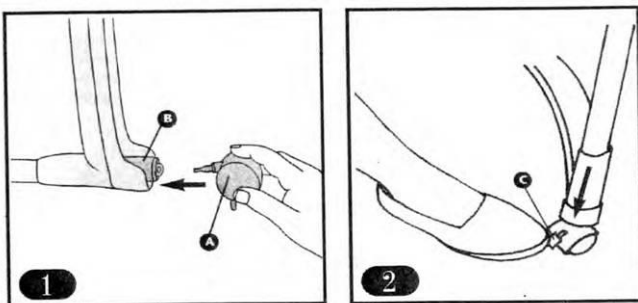

Așezați scaunul pe o parte. Introduceți cate o roată în fiecare picior (față/spate) și împingeți până se aude “click”




Pentru blocarea roților apăsați frâna (C). Pentru deblocare ridicați frâna.

ASAMBLAREA TĂVIȚEI PENTRU HRANĂ / GUSTĂRI

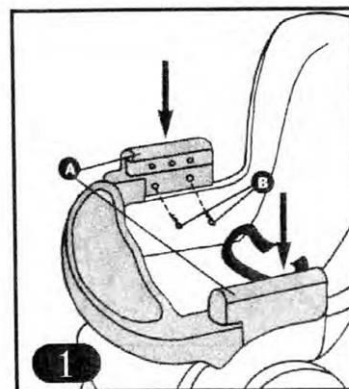

Înclinați scaunul apoi fixați tăvița în orificiile aflate pe suporturile pentru brațe (A) ale scaunului. Prindeți tăvița cu șuruburile. Nu strângeți foarte tare șuruburile, ci doar cât să fie foarte bine fixate.


SISTEM CENTURI SIGURANȚĂ

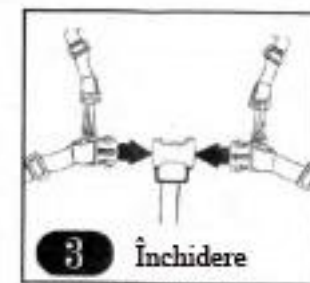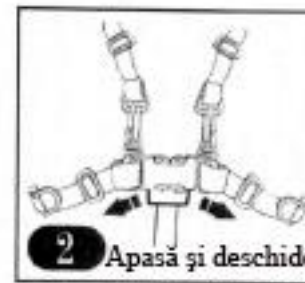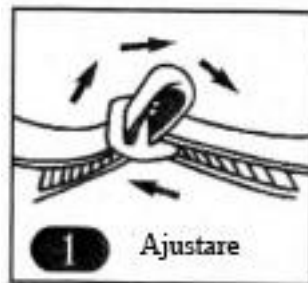

1. Treceți centura dintre picioare peste catarama centrală. Prindeți cele 2 catarame pentru asigurarea copilului în scaun
2. Prindeți centurile pentru umăr la catarama centrală
3. Ajustați centurile pentru umeri, talie și dintre picioare astfel încât să fie bine fixate și sigure

Atenție: copiii neasigurați în scaun pot suferi accidente (căderi). Folosiți centurile de fiecare dată când copilul este așezat în scaun


MONTAREA HUSEI SCAUNULUI

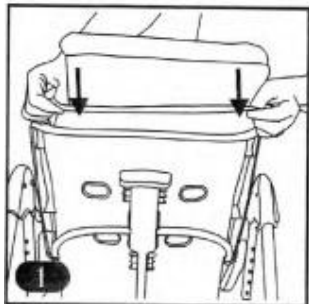


Treceți husa peste rama scaunului




Treceți centurile pentru talie prin orificiile husei scaunului

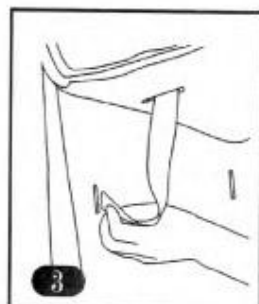


Apoi treceți centurile prin orificiile ramei scaunului

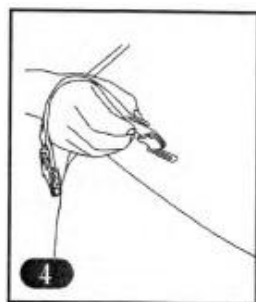

Treceți centura dintre picioare prin orificiile husei și scaunului.

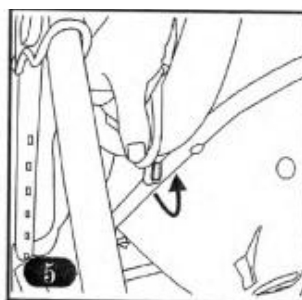

Prindeți husa cu cele 2 cârlige laterale de rama scaunului.

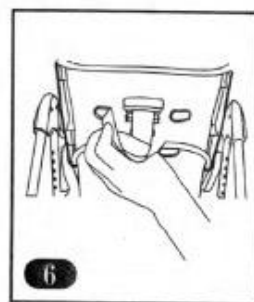


Treceți centurile pentru umeri prin rama reazemului scaunului.



ATENȚIE: asigurați copilul cu centurile de fiecare dată când acesta se află în scaun.


MONTAREA JUCĂRIILOR

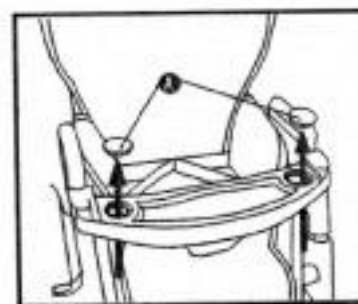

1. Scoateți dopurile de plastic aflate pe lateralele tăviței mici pentru mâncare. (fig. A)

2. Introduceți dopurile de plastic în orificiile aflate sub tăvița principală/mare (fig B)

3. Introduceți jucăriile în orificiile de plastic (fig C)

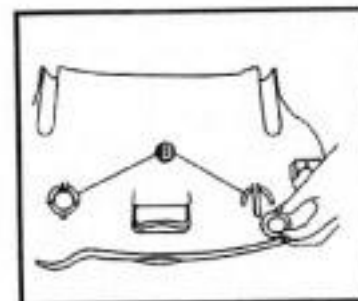

ATENȚIE: nu lăsați copilul să se joace cu jucăriile separat de tăviță

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI



Atenție: nu ajustați înălțimea scaunului cu copilul aflat în scaun.

Scaunul poate fi ajustat în 8 poziții diferite de înălțime. Țineți cu piciorul baza curbată A. Apasați cele 2 butoane roșii de ajustare B aflate pe mânere de o parte și de alta a scaunului și ridicați sau coborâți scaunul în poziția dorită. **NOTĂ:** trageți de scaun pentru a verifica fixarea în poziție



Scaunul în poziția cea mai joasă.



Scaunul în poziția cea mai ridicată


ÎNCLINAREA SCAUNULUI

IMPORTANT: nu ajustați înclinarea scaunului cu copilul aflat în scaun.


Folosiți scaunul în poziție înclinată numai pentru copiii care pot sta așezați fără ajutor. Trageți mânerul roșu aflat în spatele scaunului și ajustați înclinarea în una din cele 4 poziții. Asigurați-vă că scaunul este bine fixat în poziție înainte de a așeza copilul.




FOLOSIREA TĂVIȚEI PRINCIPALE ȘI A SUPORTULUI

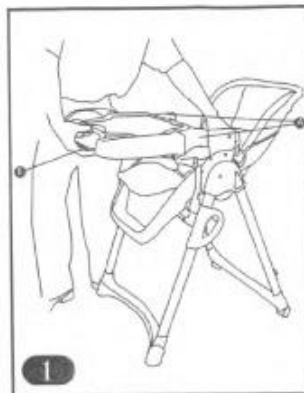

NOTĂ: spălați tăvița cu apă caldă și săpun și uscați bine înainte de folosire. Nu introduceți în apă și nu o spălați în mașina de spălat vase. Pentru instalarea tăviței aliniați sinele de pe spatele tăviței mari cu dele de pe tăvița mica pentru mâncare (A). Trageți spre exterior mânerul B de spatele tăviței principale și împingeți tăvița în una din cele 3 poziții. Trageți de tăviță pentru a verifica fixarea acesteia. Pentru îndepărtarea tăviței trageți spre exterior mânerul B de spatele tăviței principale și scoateți tăvița.

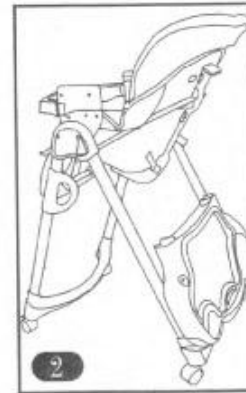

Tăvița principală poate fi așezată pe picioarele spate când nu este folosită. Aliniați orificiile de sub tăviță la butoanele de fixare de pe picioarele spate și împingeți ușor în jos. **NOTĂ:** acest mod de depozitare este destinat numai tăviței principale.

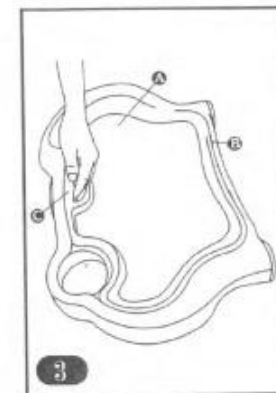


Unele modele includ un suport pentru tăviță. (A). Potrivii agățătorile (B) pe suportul tăviței aflat pe spatele acesteia, apoi apăsați suportul pentru o fixare corectă. Pentru îndepărtare trageți de suport din partea din față (c) a tăviței. Suportul poate fi spălat în mașina de spălat vase.

DEZASAMBLAREA TĂVIȚEI PENTRU MÂNCARE



1. După cum indică săgețile, apăsați butonul lateral, de sus în jos. (fig. 1)
2. Uurmați direcția indicată de săgeată și rotiți tăvița (fig. 2).

PLIEREA PICIOARELOR SCAUNULUI

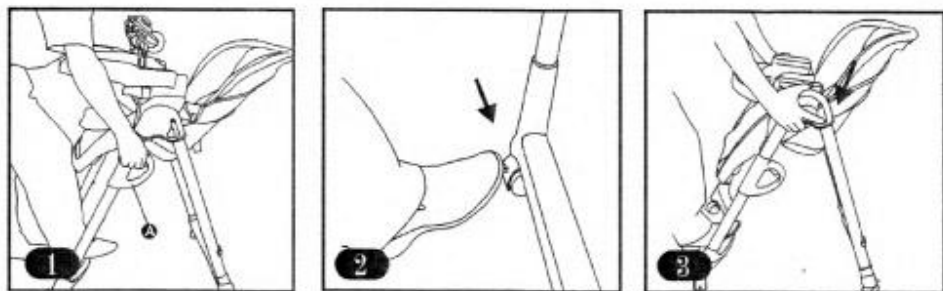


Apasați cele 2 butoane roșii de ajustare (A) aflate pe mâner de o parte și de alta a scaunului și ajustați scaunul în cea mai joasă poziție

Apăsați frânele de la toate cele 4 roți

Apăsați butoanele de pe ambele articulații de pliere.

Scaunul pliat, în picioare.

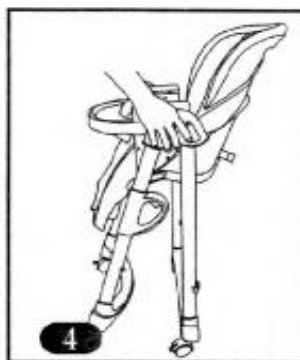

ATENȚIE:

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de asamblare și utilizare a scaunului cu tăviță pentru a evita eventuale accidente.

Nu lăsați copilul nesupravegheat în scaun, având întotdeauna copilul în raza vizuală.

Se recomandă asamblarea de către persoane adulte. Nu lăsați la îndemâna copiilor părțile componente în momentul asamblării. Aveți în vedere riscul de foc deschis și alte surse de căldură puternică cum ar fi radiatorul electric, semineu cu gaze, etc, din imediata vecinătate a scaunului

Îndepărtați orice ambalaj al părților componente, pentru a evita înghițirea lor de către copil.

Copilul trebuie asigurat în permanență cu centurile de siguranță când se află în scaun, indiferent de poziția scaunului (înclinată sau nu). Se recomandă utilizarea scaunului în poziție dreaptă pentru copii care pot sta în șezut singuri, fără ajutor. Scaunul poate fi folosit pentru copiii care cântăresc până la 18 kg și au vârsta cuprinsă între 6 și 36 luni.

Folosiți întotdeauna centurile de siguranță.

Nu folosiți scaunul dacă prezintă părți deteriorate sau lipsă.

Blocați întotdeauna roțile când copilul se află în scaun.

Nu ajustați înălțimea sau înclinarea scaunului cu copilul așezat în el.