

MANUAL INSTRUCȚIUNI CĂRUCIOR H309



Cărucior compact și ușor de pliat, potrivit încă de la naștere.
Ușor de transformat din landou în cărucior datorită mânerului reversibil.
Reazem multipozițional, cu scaun extensibil, pentru confortul copilului.
Centuri de siguranță în cinci puncte.
Dotat cu patru roți pivotante, cu blocaj, ușor de manevrat

ATENȚIUNE:

- Urmați instrucțiunile producătorului
- Blocați roțile când parcați căruciorul
- Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior
- Nu așezați mai mulți copii în cărucior sau mai multe bagaje.
- Asigurați-vă că nu sunt copii în apropiere când ajustați căruciorul.



fig. 1

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați acest manual pentru viitoare întrebări.

- * citiți cu atenție instrucțiunile
- * verificați toate elementele componente înainte de a așeza copilul în cărucior
- * ajustați corect centurile pentru buna siguranță a copilului.
- * nu așezați mai mulți copii în cărucior sau mai multe bagaje.
- * asigurați-vă că nu sunt copii în apropiere când ajustați căruciorul.
- * nu lăsați copilul să stea în picioare în cărucior.
- * nu atârnați genți sau bagaje de mâner pentru că pot duce la răsturnarea căruciorului.
- * nu puneți mai mult de 3kg. în coșul de cumpărături.
- * greutatea copilului din cărucior nu trebuie să depășească 17 kg.
- * îndepărtați părțile deteriorate de fiecare dată când este necesar.
- * folosiți blocajele roților când este necesar.
- * nu urcați sau coborâți scări când copilul este în cărucior
- * nu parcați căruciorul aproape de surse de foc.

fig.2

Instrucțiuni asamblare

1. Deplierea căruciorului

- * desfaceți siguranța de prindere ca în figura 2
- * ridicați mânerul și scaunul până când se aude "click" pe ramă și aceasta se blochează pe ambele părți.
- *verificați blocarea ramei pe ambele laturi înainte de folosire.



fig. 3

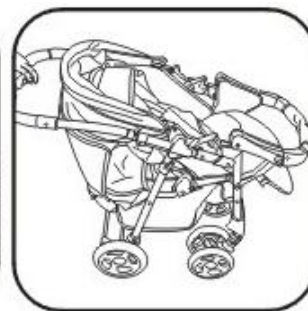


fig. 4

2. Asamblarea axei spate la ramă.

- * întoarceți căruciorul
- * atașați axa spate ca în figura 3. Împingeți ușor până se aude click și se blochează pe ambele capete ale axului.

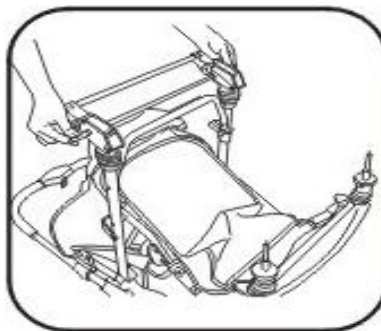


fig. 5

3. Asamblare roți spate

- * împingeți ușor fiecare roată pe axă cu frâna la exterior până se aude click; atașați apoi capacele roților ca în fig. 4



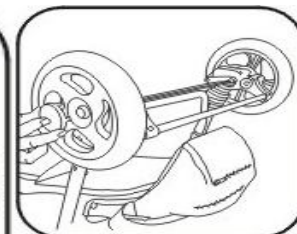


fig. 6


4. Asamblare roți față

- * împingeți fiecare roată dublă în picioarele din față până se aude click. Asigurați-vă că sistemul de pivotare este așezat în sus, ca în fig. 5.

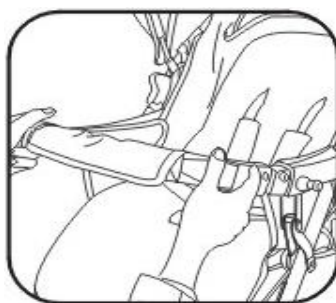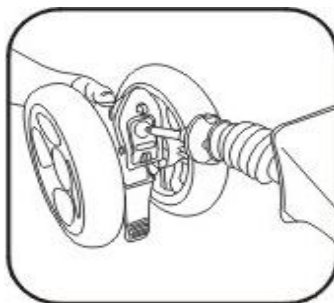

- 5. Prinderea și desprinderea băii de protecție: împingeți bara în lăcașul ei până se aude click ; pentru desprindere apăsați simultan pe butoanele laterale ale băii și trageți pentru îndepărtare (fig.6)


fig. 7

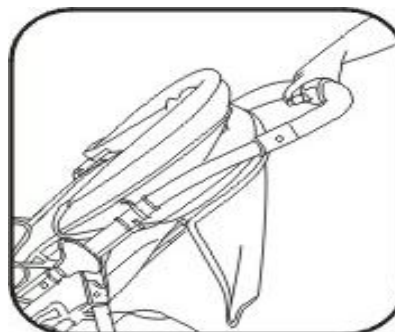

6. Plierea căruciorului.

- * înainte de pliere, închideți capotina, așezați reazemul scaunului în poziție perfect întinsă și treceți mânerul înspre spate (fig. 7)
- *apăsați în același timp siguranța și butonul de pe mâner folosind mâna dreaptă, ca în figura 7. Împingeți mânerul în jos pentru pliere

fig. 9

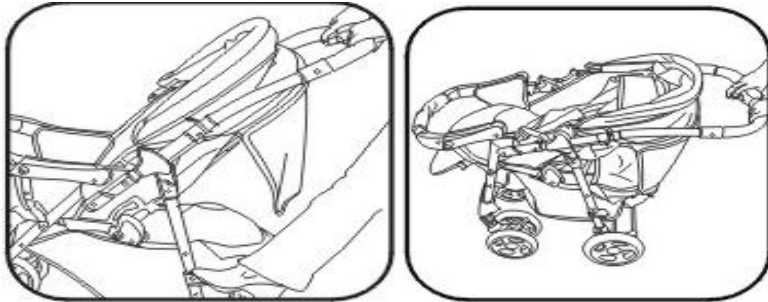

*În timp ce pliați, țineți apăsat pe pârghia de pe piciorul din spate stânga, ca în figura 8. La plierea completă siguranța de închidere se activează singură. (fig 9)

Instrucțiuni folosire

1. Centurile de siguranță: pentru asigurarea copilului în centură, împingeți capătul A în lăcașul C până se aude click; ajustați lărgimea centurii trăgând de glisorul D; pentru eliberare apăsați vârfurile centurii și trageți până la desfăcere.(fig. 10)

fig. 10

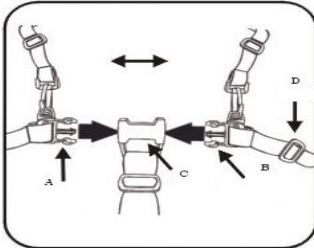


fig.11

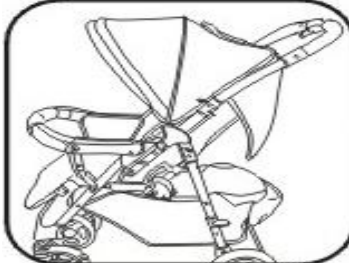


fig.12



2. Deschiderea și închiderea capotinei (fig 11) pentru deschidere, trageți ușor capotina până la întindere completă. Asigurați-vă că aceasta este închisă înainte de plierea căruciorului.

3. Poziționarea reazemului(fig. 12)

pentru a coborî reazemul, ridicați mânerul de ajustare aflat pe spatele reazemului cu degetul mare și arătător; coborâți la nivelul dorit; se ridică împingând ușor reazemul în sus.

4. Ajustarea sprijinului pentru picioare(fig.13)

Coborâți suportul apăsând butoanele aflate la ambele capete ale acestuia, apăsând apoi până la nivelul dorit. Ridicarea suportului se face urmând aceiași pași ca mai sus, ridicând suportul la nivelul dorit.

Mânerul reversibil

Pentru ajustarea mânerului trageți simultan de cele două pârghii situate de o parte și de alta a mânerului Când mânerul este poziționat pentru mama cu fața la copil este preferabil să angajați pivotarea pe ambele roți individuale(fig.14)

Frânele

Acționați bara de frânare prin apăsare cu piciorul. Se dezactivează frâna ridicând bara cu piciorul. Pentru blocarea roților față împingeți pârghia în jos cu piciorul; pentru deblocare ridicați pârghia cu piciorul(fig. 15)

fig. 13

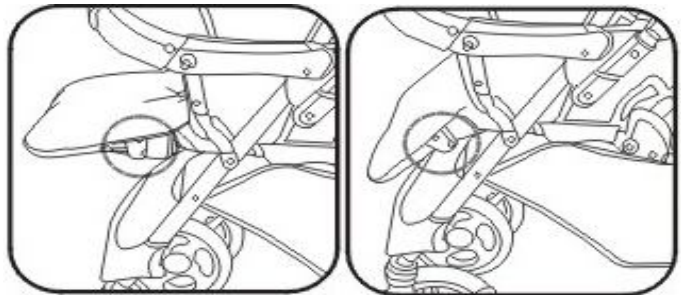


fig. 14


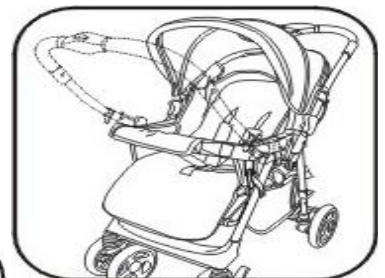


fig.15



fig. 16

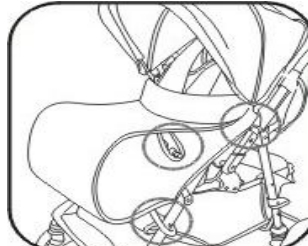

Acoperitoarea

Ridicați sprijinul pentru picioare, așezați acoperitoarea peste bara de protecție, brațele laterale și sub scaun. Prindeți partea de sus a acoperitorii în orificiile prevăzute și peste butoanele ieșite în afară de pe fiecare parte a ramei. Asigurați centurile în partea de jos și deasupra scaunului, ca în fig. 16

MODALITĂȚI DE ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi perioada de funcționare păstrați produsul curat și nu îl depozitați în lumina solară pentru perioade lungi de timp.

Părțile detașabile și țesăturile pot fi curățate cu apă caldă și săpun sau un detergent ușor concentrat. Nu uscați forțat și nici în lumina directă a soarelui. Ungeți periodic părțile mobile ale aparatului

Dacă scârțâie roțile, folosiți un spray pe bază de silicon, asigurându-vă că pătrunde la roți și la ansamblul axial.

Dacă folosiți căruciorul la plajă, curățați cu grijă, îndepărtând nisipul din roți sau mecanismul de funcționare și ungeți cu spray pe bază de silicon.

Nu spălați la mașina de spălat și nu uscați automat țesăturile decât dacă instrucțiunile indică astfel de acțiuni.

Țesăturile nedetașabile pot fi curățate cu un burete umezit în apă caldă și săpun și permiteți uscarea completă înainte de pliere ,pentru depozitare într-un loc uscat și bine ventilat

Verificați cu regularitate părțile componente și reparați sau înlocuiți atunci când este cazul.