



MANUAL INTRUCȚIUNI PREMERGĂTOR “ORIGAMI” ȘI “ORIGAMI+”


Citiți cu atenție instrucțiunile prezentate și păstrați manualul pentru folosiri ulterioare.

1. nu lăsați copilul nesupravegheat în premergător
2. produsul trebuie asamblat de către o persoană adultă
3. nu atașați cordoane sau sfori de premergător, acestea pot duce la strangularea copilului.

4. copilul aflat în premergător se va mișca mai repede și pe o arie mai mare decât în mod obișnuit
5. evitați accesul copilului la scări, trepte sau suprafețe denivelate, lichide fierbinți, sobe, radiatoare sau surse de foc
6. încetați folosirea produsului dacă acesta prezintă părți componente deteriorate
7. nu ajustați premergătorul cu copilul aflat în el și nu mutați sau ridicați produsul de tăvița cu jucării, tăvița de muzică, etc
8. produsul poate fi folosit doar de copiii care pot sta în șezut fără ajutor
9. pentru a evita alunecarea copilului din scaun verificați ca picioarele copilului să atingă solul
10. încetați folosirea premergătorului atunci când copilul poate sta în picioare sau merge singur
11. evitați apropierea copilului în mers de ferestre, geamuri, mobilă
12. se recomandă folosirea premergătorului în reprize de maxim 20 minute
13. folosiți produsul numai dacă: copilul își suportă greutatea corpului pe picioare; cântărește între 6 și 12kg; înălțimea copilului este de max 80cm
14. pentru a păstra buna funcționare a produsului ștergeți regulat părțile de fricțiune cu o cârpă umedă
15. pentru curățare folosiți un burete umed și detergent slab, nu folosiți detergenți abrazivi sau înălbitori.

PĂRȚI COMPONENTE


Tavă, picioare și bază

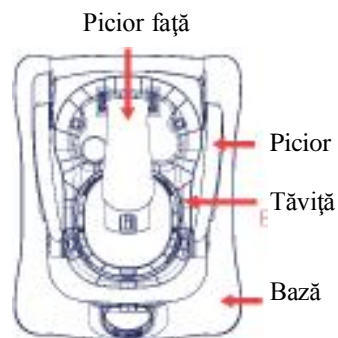

Căptușeală scaun



piulițe mici

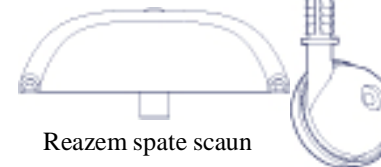

Reazem spate scaun



Ax x 2



roată față pivotantă x 2



roată spate x 2




jucărie (numai la origami)



jucărie (numai la origami)



tăvița cu melodii și jucării (numai la origami+)

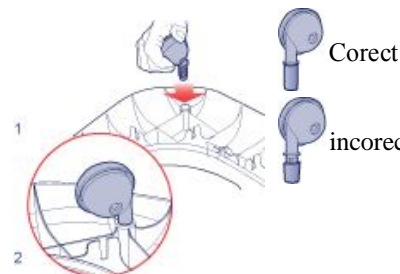


MONTAREA ROȚILOR PIVOTANTE FAȚĂ


1. întoarceți baza și introduceți roata în orificiul aflat în colțul bazei. Apăsați cu putere pe roată până se aude click. Pentru a verifica fixarea trageți de roată în sus. Procedați la fel pentru cealaltă roată.
- Atenție: roata este corect fixată atunci când partea superioară a roții este la același nivel cu marginea orificiului aflat în bază.

MONTAREA ROȚILOR SPATE

1. întoarceți baza și fixați roata în orificiul aflat în colțul bazei.
 2. aliniați orificiile roții la axul corespunzător orificiului din bază. Agățatoarea de plastic trebuie împinsă în afară pentru a expune axul orificiului.
 3. introduceți axul de metal în orificiul până când capătul acestuia trece de agățatoarea de plastic și se fixează în poziție.
 4. repetați indicațiile pentru cealaltă roată.
- NOTĂ: agățatoarea de plastic poate asigura asamblarea corectă a roților.

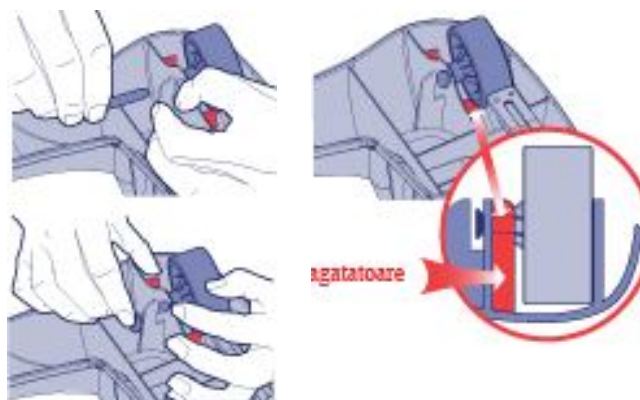

ASAMBLAREA PREMERGĂTORULUI

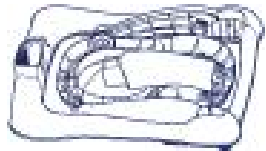

1. premergătorul este pliat atunci când îl scoateți din cutie.




2. pentru depliere trageți de mâner. Ridicați de mâner până când picioarele verticale se fixează în poziție.



3. rotiți tava în față.
ATENȚIE: rotiți tava în sensul prezentat în imagine.



4. introduceți piciorul față în orificiul corespunzător aflat în bază. Apăsați pe tăviță până când se aude click și piciorul se fixează în poziție.

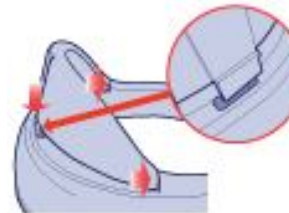


5. introduceți agățătorile laterale ale scaunului în orificiile de pe partea de sus a tăviței. Introduceți și agățătorile din spatele scaunului în orificiile corespunzătoare pe tăviță.

PRINDEREA SCAUNULUI



1. trageți în jos de partea dintre picioare astfel încât să formeze un inel în partea de sus. Curea va se va afla la baza scaunului, iar eticheta cu instrucțiuni de-a lungul spatelui.

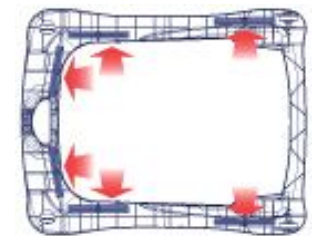


2. introduceți scaunul în inelul aflat în tăviță. Așezați-l astfel încât partea cea mai înaltă a scaunului să fie la spatele premergătorului.
3. introduceți cele 8 agățătoare de pe marginea scaunului în orificiile corespunzătoare aflate pe marginea și de jur împrejurul inelului.
4. treceți agățătorile prin orificii.
5. întoarceți tăvița cu fața în jos.
6. treceți agățătorile peste șanțurile inelului. Dacă e nevoie împingeți agățătorile din partea de sus a scaunului.

TESTARE: apăsați cu putere scaunul pentru a verifica montarea corectă.
Atenție: nu folosiți premergătorul dacă scaunul nu este bine prins cu agățătorile de inel, astfel pot fi evitate accidente.
Pentru a păstra buna funcționare a produsului ștergeți regulat părțile de fricțiune cu o cârpă umedă.

INSTALAREA JUCĂRIILOR PENTRU PREMERGĂTORUL MODEL ORIGAMI




Introduceți jucăriile în orificiile corespunzătoare aflate pe tăviță.
Atenție: jucăriile trebuie asamblate doar de persoane adulte; nu ridicați premergătorul apucând de tăviță!

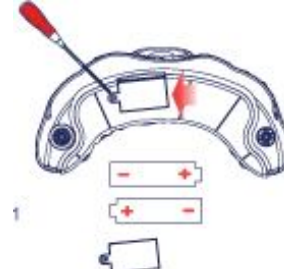

1. desfaceți capacul compartimentului bateriilor cu o șurubelniță. Introduceți 2 baterii AA (nu sunt incluse), verificați polaritatea. Reatașați capacul compartimentului bateriilor.
2. jucăria muzicală are 2 stări de volum. Mutați butonul spre mijloc pentru sunet slab și spre stânga maxim pentru sunet tare. Pentru a închide sunetul mutați butonul în poziția „O”.
ATENȚIE: nu folosiți baterii vechi și noi în același timp; nu folosiți baterii alcaline cu baterii standard sau reîncărcabile în același timp; scoateți bateriile din jucărie dacă premergătorul urmează a fi depozitat perioadă îndelungată.


ATAȘAREA TĂVIȚEI CU MELODII

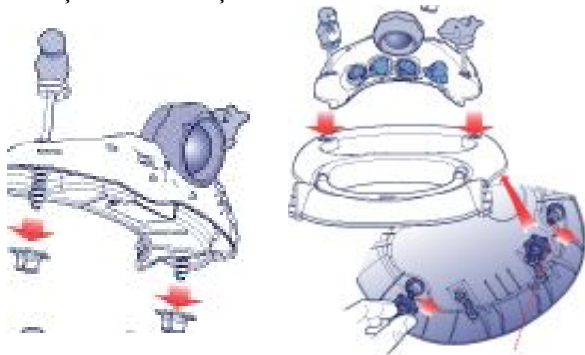

1. așezați tăvița cu melodii în mijlocul tăvii principale. Introduceți cele 2 jucării în orificiile corespunzătoare aflate pe spatele tăvii principale. Apăsăți tăvița cu melodii până când jucăriile de pe partea din față a acesteia se fixează în orificiile din partea din față a tăvii principale. Prindeți apoi piulițele.
2. pentru a îndepărta tăvița cu melodii scoateți întâi piulițele, apoi apăsați pe jucării și trageți de tăviță.

ATENȚIE: tăvița trebuie asamblată numai de persoane adulte.


PLIEREA PREMERGĂTORULUI

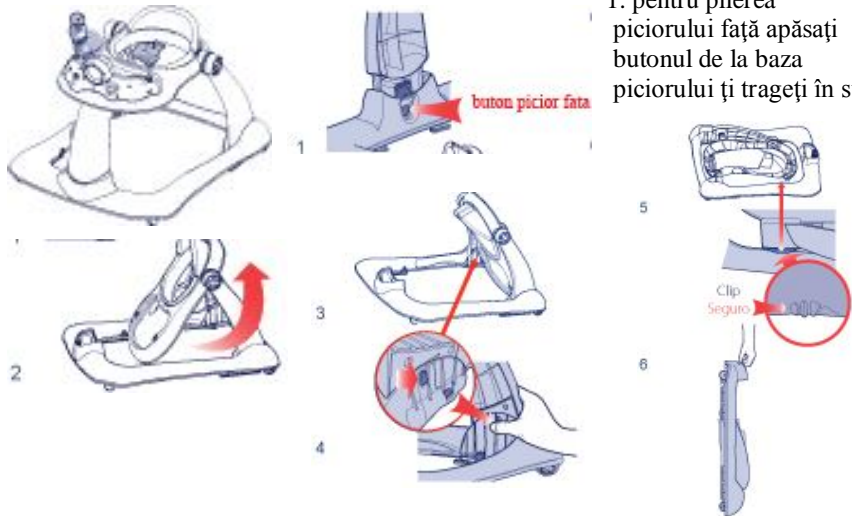

1. pentru plierea piciorului față apăsați butonul de la baza piciorului și trageți în sus

2. pliați piciorul față sub tavă până se prinde de aceasta. Rotiți tava în jos și spre spatele premergătorului, în sensul arătat de săgeată.
3. ridicați ușor baza pentru a completa rotirea.
4. apăsați butoanele de deblocare și pliați picioarele înspre față.
5. pentru a asigura plierea apăsați pe butoanele picioarelor spate până acestea se fixează în poziție.
6. ridicați premergătorul pliat de orificiul piciorului față situat pe baza premergătorului.

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII SCAUNULUI

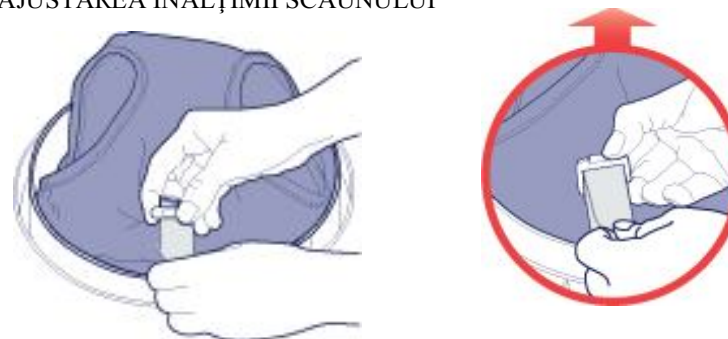

1. după ce scaunul este atașat la inelul tăvii întoarceți materialul pentru a avea acces la cureaua de ajustare aflată sub scaun.
2. pentru o utilizare corectă verificați frecvent înălțimea scaunului pentru a se potrivi înălțimii copilului. Pentru copiii cu o înălțime mai mică scaunul trebuie ajustat la poziția cea mai de jos. Pentru ajustare țineți de catarama curelei și trageți cureaua în funcție de înălțimea dorită.
3. pe măsură ce copilul crește ridicați scaunul tot mai mult. Aceasta ajută la prevenirea căderii copilului din premergător sau la a ieși singur din acesta.

NOTĂ: pe măsură ce copilul crește ajustați înălțimea premergătorului astfel încât copilul să atingă solul cu picioarele atunci când stă în șezut pe scaunul premergătorului. Pentru a determina înălțimea corectă a premergătorului, așezați copilul în premergător și asigurați-vă că picioarele copilului ating solul.

ATENȚIE: nu ajustați premergătorul cu copilul aflat în el.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

1. ștergeți părțile din plastic cu o cârpă moale și un detergent slab concentrat
2. scaunul din material textil poate fi spălat în mașina de spălat automată, cu apă rece și stoarcere ușoară; nu folosiți detergenți concentrați și nici înălbitori; nu uscați în mașina de spălat
3. lăsați scaunul din material textil să se usuce normal, la aer, sau prin călcare
4. Pentru a păstra buna funcționare a produsului ștergeți regulat părțile de fricțiune cu o cârpă umedă.

Produsul este conform cu standardul Comunitatii Europene EN1273-2005

Importator: FAR EAST TRADING SRL, Str. Arh. D. Harjeu nr.59G, sector 2, 021992
Bucuresti Tel: +40-21-3262853/54/55, Fax: +40-21-3262856, mobil: 0744-64.66.64