

R0919



“Primii Pași” este marcă înregistrată a  
SC FAR EAST TRADING SRL  
Produce în China

Importator: **FAR EAST TRADING SRL**  
Str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,  
021992 București, România;  
Tel.: 0744-64.66.64; e-mail: office@fet.ro

***Sterilizator electric pentru  
2 biberoane***


***Manual instrucțiuni***

Citiți și urmați cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru utilizări viitoare.

Acest aparat trebuie folosit numai de către un adult care să înțeleagă riscurile care le poate prezenta expunerea la aburi fierbinți.

Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs sau să aibă acces la el. Risc ridicat de arsuri și/sau ranire.

## PĂRȚI COMPONENTE

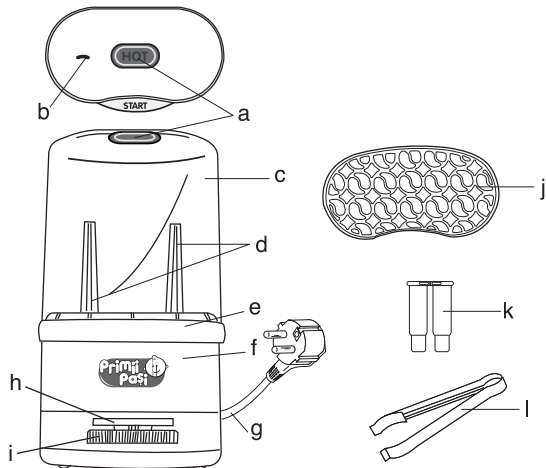

- a. indicator termosensibil în 2 culori (RECE sau CALD)
- b. orificiu ventilație
- c. capac transparent
- d. tije suport biberanoane
- e. tavă biberanoane
- f. cuvă

- g. cablu priză
- h. buton pornire
- i. indicator funcționare
- j. tavă accesorii
- k. recipient măsura aua necesara sterilizarii
- l. clești

Modelul prezentat pe ambalaj poate fi diferit de cel autentic, în funcție de cerințele țării de desfacere. Sterilizatorul funcționează cu cablul pentru priză cu volatj între 100V și 240V, dar acesta poate fi diferit în funcție de țara în care este comercializat.

## INTRODUCERE

Sterilizatorul Primii Pași asigură sterilizarea și curățarea sigură a 2 biberanoane și accesoriile acestora în același timp. Nu necesită sterilizarea cu substanțe chimice, este igienic și ușor de folosit de către părinți.

## ATENȚIE:

1. nu folosiți produsul în condiții improprie (umiditate crescută) și nu-l scufundați în apă
2. nu așezați produsul lângă surse de căldură (radiatoare, ferestre, etc.)
3. nu folosiți sterilizatorul în afara casei
4. nu folosiți alte lichide, aditivi sau sare, medicamente sau alte soluții de orice fel, în afară de apă, pentru a nu deteriora produsul
5. nu atingeți aparatul, capacul transparent sau orificiul de ventilație înainte de a opri aparatul și a se răci complet
6. nu dezamblați unitatea, nu conține părți ce pot fi reparate.
7. deconectați produsul de la priză înainte de a-l spăla și umple cu apă.
8. deconectați sterilizatorul de la priză când nu este folosit timp îndelungat
9. nu lăsați sterilizatorul la îndemâna copiilor deoarece conține vapori fierbinți în timpul și după procesul de sterilizare.
10. în cazul în care cablul de alimentare de la priză este deteriorat trebuie să fie reparat sau înlocuit de producător sau de persoana care se ocupă de service, pentru a evita orice pericol posibil
11. NUMAI PENTRU UZ CASNIC

## INSTRUCȚIUNI UTILIZARE

### Curățarea sterilizatorului





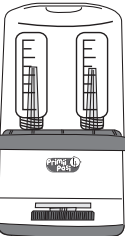

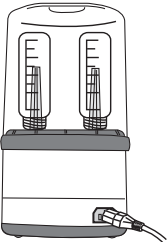
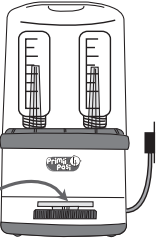
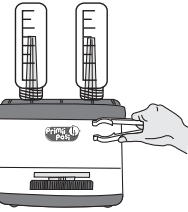
- deconectați sterilizatorul de la priză înainte de a-l curăța
- nu spălați sterilizatorul și nici nu îl scufundați în apă
- folosiți o cârpă umedă pentru a curăța aparatul în interior și pe exterior
- Important: în România apa dură poate duce la depuneri de calcar, în special pe platanul de încălzire. Folosiți detergenți care pot îndepărta calcarul, apoi clătiți bine pentru a îndepărta urmele de detergent

### STERILIZAREA BIBEROANELOR ȘI A ACCESORIILOR

- înainte de sterilizare spălați bine biberanoanele și accesoriile
- umpleți un tub din recipientul (k) de măsură (inclus în pachet) cu 30 ml apă și turnați în sterilizator la fiecare sterilizare. Dacă apa folosită duce la depuneri de calcar se recomandă utilizarea apei distilate pentru a prelungi perioada de funcționare a produsului.
- folosiți recipientul de măsurat (k) inclus pentru a avea cantitatea adecvată de apă sau o cupă de măsurare cu un volum de 30 ml apă. Se recomandă respectarea cantității de 30 ml apă la fiecare sterilizare.
- introduceți tava pentru accesorii (j) în cuva (f).
- așezați accesorii în cuva deasupra tavii pentru accesorii
- fixați suportul cu tijele pentru biberanoane (d) și tava pentru biberanoane (e) în cuvă
- introduceți tijele în 2 biberanoane; dacă sterilizați biberanoane formă O scoateți suportul cu tijele (fig. 6)
- acoperiți cuva cu capacul transparent (c)
- conectați cablul la priză. Apăsăți butonul start (h) pentru a porni sterilizatorul, apoi se va aprinde indicatorul roșu (i), indicând că unitatea funcționează. După ce sterilizarea e completă se va opri automat. Sterilizarea durează între 8 și 13 minute. De asemenea indicatorul termosensibil de pe capac (a) se va scimba în roșu și va apărea cuvântul "HOT" (fierbinte) când unitatea se încălzește.

**Atenție: lăsați sterilizatorul să se răcească cel puțin 20 minute înainte de a începe o nouă sterilizare.**

NOTĂ: nu este o eroare dacă la prima utilizare a sterilizatorului butonul de funcționare va fi în poziția pornit și sterilizarea va începe.

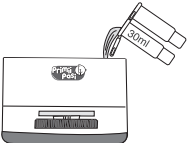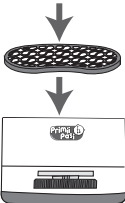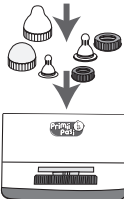- 
- ① Îndepărtați capacul transparent, tava pentru biberoane și cea pentru accesorii. Umpleți un tub din recipientul (k) de măsură cu 30 ml apă și turnați în centrul cuvei.
- 
- ② Introduceți tava pentru sterilizarea accesorii în cuvă.
- 
- ③ Puneți accesoriile în tava aferentă, în cuvă.
- 
- ④ Așezați tava pentru biberoane în cuvă.
- 
- ⑤ Introduceți biberoanele pe cele două suporturi și acoperiți cuva cu capacul transparent.
- 
- ⑥ Dacă sterilizați biberoane forma O îndepărtați suportul pentru biberoane.
- 
- ⑦ Introduceți cablul de alimentare în mufa aflată în spatele unității.
- 
- ⑧ Conectați cablul de alimentare la priză. Apăsăți butonul start pentru a începe sterilizarea biberoanelor și a accesoriilor.
- 
- ⑨ Folosiți cleștii pentru a scoate biberoanele și accesoriile din aparat după sterilizare.

**NU ATINGEȚI ȘI NU DESCHIDEȚI STERILIZATORUL ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII DATORITĂ VAPORILOR FIERBINTI PE CARE ÎI PRODUCÉ UNITATEA.**

LĂSAȚI STERILIZATORUL SĂ SE RĂCEASCĂ CEL PUȚIN 10 MINUTE ÎNAINTE DE A ÎNDEPĂRTA CAPACUL ȘI A SCOATE BIBEROANELE.

### DEFECȚIUNI

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Sterilizatorul nu se încălzește	1. Cablul de alimentare nu este conectat corect. 2. Nu a fost acționat butonul start	1. Conectați cablul corect la priză. 2. Apăsăți butonul start pentru a începe încălzirea unității.
Sterilizatorul funcționează prea mult timp sau prea puțin	Prea multă sau prea puțină apă în cuvă.	Turnați exact 30ml apă în cuva sterilizatorului.

\* Specificațiile și desenele sunt bazate pe ultimele informații valabile în momentul tipării acestui manual de instrucțiuni și sunt supuse modificărilor fără notificări ulterioare.

### NOTĂ


PLATANUL STERILIZATORULUI ÎȘI POATE SCHIMBA CULOAREA DIN STRĂLUCITOR ÎN ÎNCHIS ȘI TERN DUPĂ CÂTEVA STERILIZĂRI DIN CAUZA DEPOZITĂRII CALCARULUI. CURĂȚAȚI PLATANUL FRECVENT PENTRU A MENȚINE BUNA FUNCȚIONARE A APARATULUI.

### ATENȚIE:


AȘEZAȚI STERILIZATORUL NUMAI PE SUPRAFEȚE PLANE




## --- ATENȚIE ---

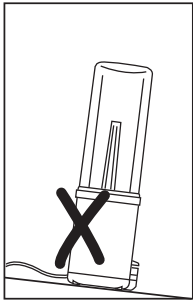


Nu așezați sterilizatorul pe suprafețe înclinate în momentul funcționării.

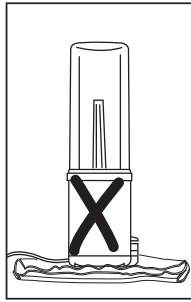


Nu așezați cărpe sau prosoape sub sterilizator.

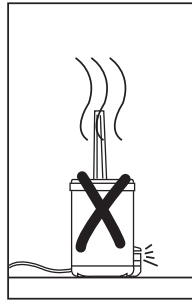


Nu deschideți capacul aparatului în timpul funcționării.

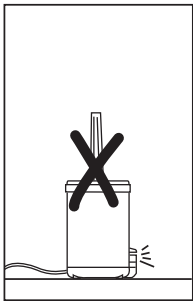

Nu deschideți capacul și nu lăsați aparatul să funcționeze fără apă.

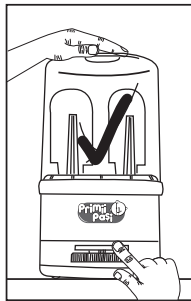

Produsul trebuie folosit numai de persoane adulte, astfel încât butonul start trebuie apăsat puțin mai tare pentru a porni unitatea, pentru a evita accesul copiilor la sterilizator.

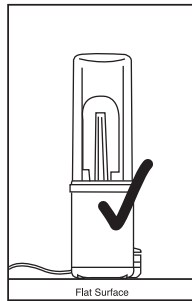

Așezați sterilizatorul numai pe suprafețe plane și uscate.

“Primii Pași” este marcă înregistrată a  
SC FAR EAST TRADING SRL  
Produs în China

Importator: **FAR EAST TRADING SRL**  
Str. Arh. D. Hârjeu nr. 59G, sector 2,  
021992 București, România;  
Tel.: 0744-64.66.64; e-mail: office@fet.ro